

FreedomBox Manual

Contents

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | FreedomBox: Recupera tu privacidad online | 1 |
| 1.1 | Uso típico: Nube Privada | 1 |
| 1.2 | Uso típico: Almacenamiento en Red (NAS) | 1 |
| 1.3 | Uso avanzado: Router Casero Inteligente | 2 |
| 1.4 | Uso avanzado: Para Comunidades | 2 |
| 1.5 | Interfaz de FreedomBox | 4 |
| 1.5.1 | Captura de pantalla | 4 |
| 1.5.2 | Recursos en formato video | 5 |
| 2 | Guía de Inicio Rápido | 5 |
| 2.1 | Lo que necesitas para empezar | 5 |
| 2.2 | Cómo empezar | 5 |
| 2.3 | Orientándote | 8 |
| 2.3.1 | Página principal | 8 |
| 2.3.2 | Menú de Aplicaciones | 9 |
| 2.3.3 | Menú de Ayuda | 10 |
| 2.3.4 | Menú del Sistema | 10 |
| 2.3.5 | Menú del Usuario | 11 |
| 2.3.6 | Menú de Hamburguesa | 11 |
| 3 | Obtener Ayuda | 12 |
| 3.1 | Foro de Debate | 12 |
| 3.2 | Matrix | 12 |
| 3.3 | IRC #freedombox | 12 |
| 3.4 | Correo Electrónico | 12 |
| 3.5 | Devuelve tu Ayuda | 13 |
| 4 | Descarga e Instalación | 13 |
| 4.1 | Descargando en Debian | 13 |
| 4.2 | Descargando para placa SBC o Máquina Virtual | 13 |
| 4.2.1 | Preparar tu dispositivo | 13 |
| 4.2.2 | Descargar Imágenes | 13 |
| 4.2.3 | Verificar las Imágenes Descargadas | 13 |
| 4.2.4 | Instalación | 14 |
| 4.3 | Obtener el Código Fuente | 15 |
| 4.3.1 | Desde (dentro de) FreedomBox | 15 |
| 4.3.2 | Otras Maneras de Obtener el Código Fuente | 16 |
| 4.3.3 | Construyendo Imágenes de disco | 16 |
| 4.3.3.1 | Imágenes U-boot sobre Pioneer Edition | 17 |
| 4.3.4 | Claves de firma antiguas | 17 |

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 5 | Apps | 18 |
| 5.1 | Bepasty (Compartición de apuntes y archivos) | 18 |
| 5.1.1 | ¿Qué es bepasty? | 18 |
| 5.1.2 | Captura de pantalla | 19 |
| 5.1.3 | Contraseñas y permisos | 19 |
| 5.1.4 | Distribuir contraseñas | 19 |
| 5.1.5 | Usar bepasty | 20 |
| 5.1.6 | Administrando contraseñas | 20 |
| 5.1.7 | Enlaces externos | 20 |
| 5.2 | Calibre (biblioteca de libros electrónicos) | 20 |
| 5.2.1 | Administrar Bibliotecas | 21 |
| 5.2.2 | Acceso | 21 |
| 5.2.3 | Enlaces externos | 21 |
| 5.3 | Coturn (Asistente para VoIP) | 21 |
| 5.3.1 | Cómo funciona | 22 |
| 5.3.2 | Configurar Matrix Synapse | 22 |
| 5.3.3 | Redirección de Puertos | 23 |
| 5.3.4 | Enlaces externos | 23 |
| 5.4 | Deluge (Compartición distribuída de archivos mediante BitTorrent) | 23 |
| 5.4.1 | ¿Qué es Deluge? | 24 |
| 5.4.2 | Captura de pantalla | 24 |
| 5.4.3 | Configuración Inicial | 24 |
| 5.4.4 | Enlaces externos | 25 |
| 5.5 | Ejabberd (Servidor de Mensajería Instantánea) | 26 |
| 5.5.1 | ¿Qué es ejabberd? | 26 |
| 5.5.2 | ¿Qué es XMPP? | 26 |
| 5.5.3 | Privacidad | 26 |
| 5.5.4 | Establer un Nombre de Dominio | 27 |
| 5.5.5 | Habilitar a usuarios para usar XMPP | 27 |
| 5.5.6 | Enrutado de Puertos | 27 |
| 5.5.7 | Clientes compatibles | 27 |
| 5.5.7.1 | Cliente Web de FreedomBox | 28 |
| 5.5.7.2 | Clientes para móvil | 28 |
| 5.5.7.2.1 | Conversations (Android) | 28 |
| 5.5.7.2.2 | Monal (iOS) | 29 |
| 5.5.7.2.3 | Siskin (iOS) | 29 |
| 5.5.7.3 | Clientes de escritorio | 29 |
| 5.5.7.3.1 | Gajim (Windows, MacOS, Linux) | 29 |
| 5.5.7.3.2 | Dino (Linux) | 30 |

| | | |
|-----------|---|----|
| 5.5.7.3.3 | Movim (Linux) | 30 |
| 5.5.7.3.4 | Monal (MacOS) | 30 |
| 5.5.8 | Enlaces externos | 31 |
| 5.5.8.1 | Ejabberd | 31 |
| 5.5.8.2 | Aplicaciones cliente | 31 |
| 5.5.8.3 | Protocolo XMPP | 31 |
| 5.6 | Postfix/Dovecot/Rspamd (Servidor de correo electrónico) | 31 |
| 5.6.1 | Acerca del servidor de correo electrónico | 31 |
| 5.6.2 | Prerequisitos | 32 |
| 5.6.3 | Instalar | 32 |
| 5.6.4 | Configurar el servidor de correo | 34 |
| 5.6.5 | Usar el servidor de correo | 35 |
| 5.6.5.1 | Mediante el cliente web de correo de FreedomBox (RoundCube) | 35 |
| 5.6.5.2 | Mediante Thunderbird | 35 |
| 5.6.5.3 | Configuración manual | 35 |
| 5.6.5.4 | Pseudónimos de correo electrónico | 36 |
| 5.6.5.5 | Pseudónimos de correo electrónico automáticos | 36 |
| 5.6.6 | Avanzado: Resolución de problemas | 37 |
| 5.6.6.1 | ¿Cómo depuro un fallo en un action script? ¿Cómo accedo al log del sistema? | 37 |
| 5.6.6.2 | ¿Por qué dice el servidor "relay access denied"? | 37 |
| 5.6.6.3 | No puedo enviar nada desde Roundcube. Dice "SMTP Error (250): Authentication failed". | 37 |
| 5.6.7 | Comentar tu experiencia | 37 |
| 5.6.8 | Información y debate técnicos | 37 |
| 5.6.9 | Enlaces externos | 38 |
| 5.6.9.1 | Aplicaciones cliente | 38 |
| 5.7 | GitWeb (Alojamiento simple para Git) | 38 |
| 5.7.1 | Administrar los repositorios | 38 |
| 5.7.2 | Acceso | 39 |
| 5.7.3 | Autenticación básica HTTP | 39 |
| 5.7.4 | Réplicas espejo | 39 |
| 5.7.5 | (Des)habilitar funciones | 39 |
| 5.7.6 | Enlaces externos | 39 |
| 5.8 | Home Assistant | 40 |
| 5.8.1 | Hardware | 40 |
| 5.8.2 | Necesidad de un Subdominio | 41 |
| 5.8.3 | Arranque | 41 |
| 5.8.4 | Uso | 44 |
| 5.8.5 | Configuración Manual Avanzada | 46 |
| 5.8.6 | Enlaces externos | 46 |

| | | |
|----------|---|----|
| 5.9 | Ikiwiki (Wiki y Blog) | 46 |
| 5.9.1 | ¿Qué es Ikiwiki? | 46 |
| 5.9.2 | Crear un wiki o blog | 46 |
| 5.9.3 | Acceder a tu wiki o blog | 47 |
| 5.9.4 | Ingreso único de usuarios (SSO) | 47 |
| 5.9.5 | Añadir usuarios FreedomBox como administradores de wiki | 48 |
| 5.9.6 | Evitar Spam | 48 |
| 5.9.7 | Aparencia: Temas | 48 |
| 5.9.8 | Enlaces externos | 48 |
| 5.10 | Infinoted (Edición colaborativa de textos mediante Gobby) | 49 |
| 5.10.1 | Redirección de Puertos | 49 |
| 5.10.2 | Enlaces externos | 49 |
| 5.10.2.1 | Aplicaciones Cliente | 49 |
| 5.11 | Janus (servidor WebRTC) | 49 |
| 5.12 | Captura de pantalla | 50 |
| 5.13 | Usar Janus | 51 |
| 5.13.1 | Enlaces externos | 51 |
| 5.14 | JSXC (Cliente Web de Mensajería Instantánea) | 51 |
| 5.14.1 | Especificaciones técnicas | 51 |
| 5.14.2 | Instalación | 52 |
| 5.14.3 | Uso | 52 |
| 5.14.4 | Redirección de puertos | 52 |
| 5.14.5 | External links | 52 |
| 5.15 | Kiwix (Wikipedia sin conexión) | 52 |
| 5.15.1 | Casos de uso | 53 |
| 5.15.2 | Kiwix en FreedomBox | 54 |
| 5.15.3 | Encontrar ficheros con contenido | 54 |
| 5.15.4 | Crear ficheros con contenido | 54 |
| 5.15.5 | Enlaces externos | 54 |
| 5.16 | Matrix Synapse (Servidor de Mensajería Instantánea) | 54 |
| 5.16.1 | ¿Qué es Matrix? | 55 |
| 5.16.2 | ¿Cómo acceder a tu servidor Matrix Synapse? | 55 |
| 5.16.3 | Configurar Matrix Synapse en tu FreedomBox | 55 |
| 5.16.4 | Configurar llamadas de audio/vídeo | 55 |
| 5.16.5 | Federarse con otras instancias Matrix | 56 |
| 5.16.6 | Uso de Memoria | 56 |
| 5.16.7 | Uso Avanzado | 56 |
| 5.16.8 | Redirección de Puertos | 57 |
| 5.16.9 | Enlaces externos | 57 |

| | | |
|------------|---|----|
| 5.16.9.1 | Aplicaciones cliente | 57 |
| 5.17 | MediaWiki (Wiki) | 57 |
| 5.17.1 | Acerca de MediaWiki | 58 |
| 5.17.2 | MediaWiki en FreedomBox | 58 |
| 5.17.2.1 | Administración de Usuarios | 58 |
| 5.17.2.2 | Casos de uso | 58 |
| 5.17.2.2.1 | Repositorio Personal de Conocimiento | 58 |
| 5.17.2.2.2 | Wiki Comunitario | 59 |
| 5.17.2.2.3 | Sitio Web Personal implementado mediante un Wiki | 59 |
| 5.17.2.3 | Editar Contenido del Wiki | 59 |
| 5.17.2.3.1 | El editor WikiText | 59 |
| 5.17.2.3.2 | Editor Visual | 59 |
| 5.17.2.3.3 | Otros Formatos | 59 |
| 5.17.2.3.4 | Cargar Imágenes | 59 |
| 5.17.2.4 | Personalización | 60 |
| 5.17.2.4.1 | Temas de estilo | 60 |
| 5.17.3 | Enlaces externos | 60 |
| 5.18 | Minetest (Sandbox de bloques) | 60 |
| 5.18.1 | Enrutado de Puertos | 60 |
| 5.18.2 | Instalar y habilitar módulos (mods) | 61 |
| 5.18.3 | Enlaces externos | 61 |
| 5.18.3.1 | Aplicaciones cliente | 61 |
| 5.19 | MiniDLNA / ReadyMedia (Servidor multimedia básico) | 61 |
| 5.19.1 | ¿Qué es UPnP/DLNA? | 62 |
| 5.19.2 | Desplegando MiniDLNA en tu FreedomBox. | 62 |
| 5.19.3 | Usar MiniDLNA para reproducir contenidos multimedia en tus dispositivos | 62 |
| 5.19.4 | Formatos multimedia soportados | 63 |
| 5.19.5 | Sistemas de archivo para discos externos. | 63 |
| 5.19.6 | Enlaces externos | 63 |
| 5.20 | Miniflux (Lector de noticias) | 63 |
| 5.20.1 | Clientes | 64 |
| 5.20.2 | Lector | 64 |
| 5.20.3 | Otras funcionalidades | 64 |
| 5.20.4 | Miniflux en FreedomBox | 65 |
| 5.20.4.1 | Administración de usuarios | 65 |
| 5.20.4.2 | Migrar desde Tiny Tiny RSS | 65 |
| 5.20.4.3 | Integraciones | 65 |
| 5.20.5 | Enlaces externos | 65 |
| 5.21 | Servidor Mumble (Chat de voz) | 65 |

| | | |
|----------|--|----|
| 5.21.1 | ¿Qué es Mumble? | 66 |
| 5.21.2 | Usar Mumble | 66 |
| 5.21.3 | Redirección de Puertos | 66 |
| 5.21.4 | Administrar Permisos | 66 |
| 5.21.5 | External links | 66 |
| 5.22 | OpenVPN (Red Privada Virtual) | 66 |
| 5.22.1 | ¿Qué es OpenVPN? | 67 |
| 5.22.2 | Redirección de puertos | 67 |
| 5.22.3 | Configurar | 67 |
| 5.22.4 | Resolución de problemas | 68 |
| 5.22.5 | Navegar por Internet tras conectar a una VPN | 69 |
| 5.22.6 | Uso | 69 |
| 5.22.6.1 | En Android/LineageOS | 69 |
| 5.22.6.2 | En Debian | 73 |
| 5.22.7 | Comprobar si estás conectado | 73 |
| 5.22.7.1 | En Debian | 73 |
| 5.22.8 | Acceso a servicios internos | 74 |
| 5.22.9 | Enlaces Externos | 74 |
| 5.23 | Privoxy (Proxy Web) | 74 |
| 5.23.1 | Vídeo | 75 |
| 5.23.2 | Configurar | 75 |
| 5.23.3 | Usuarios Avanzados | 76 |
| 5.23.4 | Enlaces externos | 76 |
| 5.24 | Quassel (Cliente IRC) | 77 |
| 5.24.1 | ¿Para qué ejecutar Quassel? | 77 |
| 5.24.2 | ¿Cómo activar Quassel? | 77 |
| 5.24.3 | Redirección de Puertos | 78 |
| 5.24.4 | Clientes | 79 |
| 5.24.4.1 | Escritorio | 79 |
| 5.24.4.2 | Android | 84 |
| 5.24.5 | Enlaces externos | 85 |
| 5.25 | Radicale (Calendario y Contactos) | 85 |
| 5.25.1 | ¿Porque debería usar Radicale? | 85 |
| 5.25.2 | ¿Cómo configurar Radicale? | 85 |
| 5.25.3 | Sincronizar via Tor | 88 |
| 5.25.4 | Sincronizar con tu teléfono Android | 89 |
| 5.25.5 | Usuarios Avanzados | 90 |
| 5.25.5.1 | Compartir recursos | 90 |
| 5.25.5.2 | Importar archivos | 91 |

| | | |
|----------|---|-----|
| 5.25.6 | Enlaces externos | 91 |
| 5.26 | Roundcube (Cliente de Correo Electrónico (Email)) | 91 |
| 5.26.1 | ¿Qué es Roundcube? | 91 |
| 5.26.2 | Privacidad con Correo Electrónico | 91 |
| 5.26.3 | Usar Roundcube | 92 |
| 5.26.4 | Usar Gmail con Roundcube | 92 |
| 5.26.5 | Enlaces externos | 93 |
| 5.27 | RSS Bridge (Generador de feeds RSS) | 93 |
| 5.27.1 | ¿Qué es RSS Bridge? | 94 |
| 5.27.2 | Ejemplo de uso | 94 |
| 5.27.2.1 | Suscribirse a una cuenta de YouTube | 94 |
| 5.27.3 | Suscribirse a un feed con Tiny Tiny RSS | 96 |
| 5.27.4 | Enlaces externos | 97 |
| 5.28 | Samba (Almacenamiento de Ficheros en Red) | 97 |
| 5.28.1 | Usar Samba | 98 |
| 5.28.1.1 | Conectar desde dispositivos Android | 98 |
| 5.28.1.2 | Conectar desde dispositivos macOS | 98 |
| 5.28.2 | Integración con otras apps | 98 |
| 5.28.3 | Comparación con otras apps | 98 |
| 5.28.3.1 | Syncthing | 98 |
| 5.28.4 | Enlaces externos | 99 |
| 5.29 | Searx (Búsqueda Web) | 99 |
| 5.29.1 | Acerca de Searx | 99 |
| 5.29.2 | Captura de pantalla | 100 |
| 5.29.3 | Vídeo | 100 |
| 5.29.4 | ¿Por qué usar Searx? | 100 |
| 5.29.4.1 | Personalización y Burbujas por Filtrado | 100 |
| 5.29.4.2 | Filtrado de publicidad | 100 |
| 5.29.4.3 | Privacidad | 100 |
| 5.29.5 | Searx en FreedomBox | 100 |
| 5.29.6 | External links | 101 |
| 5.30 | Shaarli (Marcapáginas) | 101 |
| 5.30.1 | ¿Qué es Shaarli? | 101 |
| 5.30.2 | Enlaces externos | 102 |
| 5.31 | Shadowsocks (Eludir censura) | 102 |
| 5.31.1 | ¿Qué es Shadowsocks? | 103 |
| 5.31.2 | Usar Shadowsocks | 103 |
| 5.31.3 | Configurar tu FreedomBox para el cliente Shadowsocks | 103 |
| 5.31.4 | Configurar tu FreedomBox para el servidor Shadowsocks | 104 |

| | | |
|----------|--|-----|
| 5.31.4.1 | Redirección de puertos | 104 |
| 5.31.5 | Enlaces externos | 104 |
| 5.32 | Sharing (Publicación de Archivos) | 104 |
| 5.32.1 | ¿Qué es la app Sharing? | 104 |
| 5.32.2 | Editando comparticiones | 105 |
| 5.32.3 | Provisionar/actualizar el contenido | 105 |
| 5.32.4 | Tecnicismos | 105 |
| 5.32.5 | Enlaces externos | 105 |
| 5.33 | Synthing (Sincronización de Archivos) | 105 |
| 5.33.1 | Sincronizar via Tor | 107 |
| 5.33.2 | Evitar repetidores de Synthing | 107 |
| 5.33.3 | Usar Synthing con otras aplicaciones | 107 |
| 5.33.3.1 | Administrador de contraseñas | 107 |
| 5.33.3.2 | Anotaciones y Bitácoras | 108 |
| 5.33.4 | Enlaces externos | 108 |
| 5.34 | TiddlyWiki (Bloc de notas no lineal) | 108 |
| 5.34.1 | TiddlyWiki en FreedomBox | 109 |
| 5.34.1.1 | Consideraciones respecto al ancho de banda en la configuración de grabación automática | 109 |
| 5.34.2 | Casos de uso | 109 |
| 5.34.3 | Actualizaciones | 110 |
| 5.34.4 | Consejos | 110 |
| 5.34.4.1 | Establecer un favicon | 110 |
| 5.34.5 | Enlaces externos | 110 |
| 5.35 | Tiny Tiny RSS (Lector de Feeds de Noticias) | 111 |
| 5.35.1 | Usar el interfaz web | 111 |
| 5.35.1.1 | Añadir un nuevo feed | 111 |
| 5.35.1.2 | Importar tus feeds desde otro lector | 114 |
| 5.35.2 | Usar la app para dispositivos móviles | 115 |
| 5.35.3 | Suscribirse a contenidos | 116 |
| 5.35.3.1 | Cualquier contenido en general | 116 |
| 5.35.3.2 | YouTube | 116 |
| 5.35.3.3 | Reddit | 118 |
| 5.35.4 | Enlaces externos | 118 |
| 5.36 | Tor (Red para el anonimato) | 118 |
| 5.36.1 | ¿Qué es Tor? | 119 |
| 5.36.2 | Usar Tor para navegación anónima | 119 |
| 5.36.3 | Usar Servicio Tor Onion para acceder a tu FreedomBox | 119 |
| 5.36.4 | Apps accesibles via Tor | 120 |
| 5.36.5 | Ejecutar un nodo Tor | 121 |

| | | |
|----------|---|-----|
| 5.36.6 | Enlaces externos | 121 |
| 5.37 | Proxy Tor (Red Anónima) | 121 |
| 5.37.1 | ¿Qué es el Proxy Tor? | 121 |
| 5.37.2 | Navegación anónima con el navegador Tor | 122 |
| 5.37.3 | Usar el Proxy Tor como un proxy SOCKS (Avanzado) | 122 |
| 5.37.3.1 | Ejemplo con Firefox | 122 |
| 5.37.4 | Eludir la censura de Tor | 122 |
| 5.37.5 | Enlaces externos | 123 |
| 5.37.5.1 | Clientes compatibles | 123 |
| 5.38 | Transmission (Compartición distribuída de archivos mediante BitTorrent) | 124 |
| 5.38.1 | ¿Qué es Transmission ? | 124 |
| 5.38.2 | Captura de pantalla | 125 |
| 5.38.3 | Usar Transmission | 125 |
| 5.38.4 | Consejos | 125 |
| 5.38.4.1 | Transferir Descargas desde la FreedomBox | 125 |
| 5.38.5 | Redirección de puertos | 125 |
| 5.38.6 | Usar Apps Remotas | 126 |
| 5.38.7 | Enlaces externos | 126 |
| 5.39 | Sitios web de usuario (User Websites) | 126 |
| 5.39.1 | ¿Qué es User Websites? | 126 |
| 5.39.2 | Captura de pantalla | 126 |
| 5.39.3 | Usar User Websites | 126 |
| 5.39.4 | Crear la carpeta public_html y subir documentos | 126 |
| 5.39.4.1 | Visualmente desde Linux | 126 |
| 5.39.4.2 | Visualmente desde otras plataformas | 127 |
| 5.39.4.3 | Mediante interfaz de linea de órdenes (CLI) | 127 |
| 5.39.5 | Enlaces externos | 128 |
| 5.40 | WireGuard (Red Privada Virtual) | 129 |
| 5.40.1 | Acerca de WireGuard | 129 |
| 5.40.2 | Instalación | 129 |
| 5.40.3 | Configuración - Debian Peers | 129 |
| 5.40.4 | Uso | 129 |
| 5.40.5 | Configuración - Clientes móviles | 129 |
| 5.40.5.1 | Alternativa A - Crear una configuración a mano | 130 |
| 5.40.5.2 | Alternativa B - Crear una configuración a partir de un archivo | 130 |
| 5.40.5.3 | Alternativa C - Importarla leyendo un código QR (el método másseguro) | 130 |
| 5.40.6 | Enlaces externos | 130 |
| 5.41 | WordPress (Sitio Web y Blog) | 130 |
| 5.41.1 | ¿Qué es WordPress? | 131 |

| | | |
|----------|--|------------|
| 5.41.2 | Configurar WordPress en FreedomBox | 133 |
| 5.41.3 | Acceso Público | 134 |
| 5.41.4 | Usuarios | 134 |
| 5.41.5 | WordPress como página principal | 134 |
| 5.41.6 | Nombre de Dominio | 134 |
| 5.41.7 | Permalinks | 134 |
| 5.41.8 | Actualizaciones automáticas | 135 |
| 5.41.9 | Plugins y Temas | 135 |
| 5.41.9.1 | Problema de privacidad con Google Fonts | 136 |
| 5.41.9.2 | Actualizaciones fallidas | 136 |
| 5.41.9.3 | Nota para las versiones de FreedomBox entre la 21.7 y la 22.12 | 136 |
| 5.41.10 | Enlaces externos | 136 |
| 5.42 | Zoph (Administración de fotografías) | 136 |
| 5.42.1 | ¿Qué es Zoph? | 137 |
| 5.42.2 | Usar Zoph | 137 |
| 5.42.2.1 | Seleccionar una ubicación para almacenar tus fotos | 139 |
| 5.42.3 | Enlaces externos | 139 |
| 6 | Sistema | 139 |
| 6.1 | Actualizaciones de Software | 139 |
| 6.1.1 | ¿Cuándo obtendré las últimas funcionalidades? | 140 |
| 6.1.2 | Actualizaciones Manuales desde el Terminal | 141 |
| 6.1.3 | Autoactualización a la próxima publicación estable | 141 |
| 6.1.4 | Actualización manual a la próxima publicación estable | 141 |
| 6.2 | Almacenamiento | 143 |
| 6.2.1 | Operación de almacenamiento avanzada | 144 |
| 6.3 | Almacén de instantáneas | 144 |
| 6.4 | Apagado | 145 |
| 6.5 | BIND (Servidor de Nombre de Dominio) | 145 |
| 6.5.1 | Usar BIND | 146 |
| 6.5.2 | Enlaces externos | 146 |
| 6.6 | Cliente de DNS Dinamico | 146 |
| 6.6.1 | ¿Qué es DNS Dinamico? | 146 |
| 6.6.2 | Un dominio gratuito para tu FreedomBox | 146 |
| 6.6.3 | GnuDIP vs. Update URL | 147 |
| 6.6.4 | Emplear el protocolo GnuDIP | 147 |
| 6.6.5 | Emplear URL de actualización | 148 |
| 6.6.6 | Comprobar si funciona | 148 |
| 6.6.7 | Recap: How to create a DNS name with GnuDIP | 148 |

| | | |
|----------|--|-----|
| 6.7 | Cockpit (Administración de Servidor) | 149 |
| 6.7.1 | Usar Cockpit | 149 |
| 6.7.2 | Funcionalidades | 152 |
| 6.7.2.1 | Cuadro de Mando del Sistema | 152 |
| 6.7.2.2 | Visualización de los Registros de Ejecución (logs) del Sistema | 153 |
| 6.7.2.3 | Administración de Almacenamiento | 154 |
| 6.7.2.4 | Redes | 155 |
| 6.7.2.5 | Servicios | 156 |
| 6.7.2.6 | Terminal Web | 157 |
| 6.7.3 | Resolución de Problemas | 158 |
| 6.7.4 | Enlaces externos | 158 |
| 6.8 | Configurar | 158 |
| 6.8.1 | Hostname | 158 |
| 6.8.2 | Nombre de Dominio | 158 |
| 6.8.3 | Página Principal (home) del Servidor Web | 158 |
| 6.9 | Copias de respaldo (backups) | 159 |
| 6.9.1 | Notas para respaldos específicos | 159 |
| 6.9.2 | Cómo instalar y usar Backups | 159 |
| 6.9.3 | Enlaces externos | 162 |
| 6.10 | Cortafuegos | 162 |
| 6.10.1 | Interfaces | 163 |
| 6.10.2 | Abrir Puertos Propios | 164 |
| 6.10.3 | Puertos/Servicios de FreedomBox | 164 |
| 6.10.4 | Operación Manual | 165 |
| 6.10.4.1 | Habilitar/deshabilitar el cortafuegos | 165 |
| 6.10.4.2 | Modificar servicios/puertos | 166 |
| 6.10.4.3 | Modificar la zona de los interfaces | 167 |
| 6.11 | Detección de Servicios | 167 |
| 6.11.1 | Resolución de problemas | 167 |
| 6.11.1.1 | No se accede con <hostname>.local | 167 |
| 6.12 | Diagnósticos | 167 |
| 6.13 | Fecha y hora | 168 |
| 6.14 | Let's Encrypt (Certificados) | 168 |
| 6.14.1 | Por Qué Usar Certificados | 168 |
| 6.14.2 | Cómo configurar | 168 |
| 6.14.3 | Usar | 170 |
| 6.14.4 | Enlaces externos | 170 |
| 6.15 | PageKite (Visibilidad Publica) | 171 |
| 6.15.1 | ¿Qué es PageKite? | 171 |

| | |
|---|-----|
| 6.15.2 Usar PageKite | 171 |
| 6.16 Performance (Monitorización del sistema) | 171 |
| 6.17 Protección | 171 |
| 6.17.1 Configuración | 172 |
| 6.18 Redes | 172 |
| 6.18.1 Configuración por defecto | 172 |
| 6.18.1.1 Interfaz (tarjeta) ethernet único | 173 |
| 6.18.1.2 Múltiples interfaces (tarjetas) ethernet | 173 |
| 6.18.1.3 Configuración de la Wi-Fi | 173 |
| 6.18.2 Compartición de la Conexión a Internet | 174 |
| 6.18.3 Adaptaciones | 174 |
| 6.18.3.1 Conexiones PPPoE | 174 |
| 6.18.3.2 Conectar a Internet mediante Wi-Fi | 174 |
| 6.18.3.2.1 Problemas con la Funcionalidad de Privacidad | 174 |
| 6.18.3.3 Añadir un nuevo dispositivo de red | 175 |
| 6.18.3.4 Configurar una red Mesh | 175 |
| 6.18.3.4.1 Unirse a una red Mesh | 175 |
| 6.18.3.4.2 Crear una red Mesh | 176 |
| 6.18.4 Operación avanzada de Red | 176 |
| 6.18.5 Operación manual de Red | 177 |
| 6.19 Servicios de Nombre | 178 |
| 6.19.1 systemd-resolved | 178 |
| 6.19.2 Soporte para DNS-sobre-TLS y DNSSEC | 178 |
| 6.19.3 Configurar un servidor DNS personalizado | 179 |
| 6.19.4 Servidores DNS de último recurso | 179 |
| 6.20 Shell Segura | 179 |
| 6.20.1 ¿Qué es Shell Segura? | 179 |
| 6.20.2 Configurando una Cuenta de Usuario | 179 |
| 6.20.2.1 Primer ingreso a FreedomBox: Cuenta de Admin | 179 |
| 6.20.2.2 Cuenta de Usuario por Defecto | 179 |
| 6.20.3 Ingresando | 180 |
| 6.20.3.1 ¿Quién puede ingresar a FreedomBox por SSH? | 180 |
| 6.20.3.2 Software Cliente SSH | 180 |
| 6.20.3.2.1 Cockpit como alternativa a SSH | 180 |
| 6.20.3.3 SSL en la Red Local | 180 |
| 6.20.3.4 SSH desde Internet | 181 |
| 6.20.3.5 SSH via Tor | 181 |
| 6.20.4 Escalar a Superusuario | 181 |
| 6.20.5 Cambiar Contraseñas | 182 |

| | | |
|------------|---|------------|
| 6.20.6 | Claves SSH | 182 |
| 6.20.6.1 | Claves SSH Públicas y Privadas | 182 |
| 6.20.6.2 | Crea tus claves SSH personales en tu ordenador cliente usando ssh-keygen | 182 |
| 6.20.6.3 | Verificar la Huella de tu Servidor FreedomBox | 183 |
| 6.20.6.4 | Comparte tu clave SSH personal pública con FreedomBox usando ssh-copy-id | 184 |
| 6.20.6.5 | Bloquear intentos de adivinar tu contraseña SSH deshabilitando la autenticación mediante contraseña | 185 |
| 6.20.6.5.1 | Conclusión acerca de la Huella de Servidor | 185 |
| 6.20.6.6 | La Identificación Remota de la Máquina ha Cambiado : ¿Qué Significa y Qué Hacer? | 185 |
| 6.20.7 | Enlaces externos | 186 |
| 6.21 | Usuarios y Grupos | 186 |
| 7 | Guías | 187 |
| 7.1 | Usa claves de acceso (passkeys) para mejorar la seguridad de inicio de sesión | 187 |
| 7.1.1 | ¿Cómo funcionan las claves de acceso? | 187 |
| 7.1.2 | Mejor seguridad | 187 |
| 7.1.3 | Hardware necesario para claves de acceso | 188 |
| 7.1.4 | Nombrar tu clave de acceso | 189 |
| 7.1.5 | Múltiples dominios | 189 |
| 7.1.6 | Múltiples cuentas de usuario | 189 |
| 7.1.7 | Copia de seguridad de la clave de acceso | 189 |
| 7.1.8 | Plataformas compatibles | 189 |
| 7.2 | Exponer un Servicio Local a Internet usando FreedomBox | 190 |
| 7.2.1 | Escenario | 190 |
| 7.2.2 | Exponer Servidores de la LAN | 190 |
| 7.2.3 | Ejecutar el servicio en tu FreedomBox | 191 |
| 7.2.4 | Deshabilitar el servicio | 191 |
| 7.2.5 | Requerir Autenticación | 191 |
| 7.2.6 | Alojar el servicio en otro dominio | 192 |
| 7.2.7 | Problemas | 192 |
| 7.2.8 | Extras | 193 |
| 8 | Hardware | 193 |
| 8.1 | Hardware Recomendado | 193 |
| 8.1.1 | Libre Crafts FreedomBox | 193 |
| 8.1.2 | Olimex's FreedomBox Pioneer Edition | 194 |
| 8.2 | Hardware Soportado | 194 |
| 8.2.1 | Comparativa de Hardware | 195 |
| 8.3 | Más Hardware | 196 |
| 8.3.1 | Más Hardware Operativo | 196 |

| | | |
|---------|--|-----|
| 8.3.2 | Hardware Soportado mediante Imágenes Genéricas | 196 |
| 8.3.3 | Añadir Soporte a Hardware | 197 |
| 8.4 | Hardware Obsoleto | 197 |
| 8.5 | Información común sobre Hardware | 197 |
| 8.5.1 | Wi-Fi | 197 |
| 8.5.2 | Alimentación eléctrica | 197 |
| 8.5.3 | Firmware | 197 |
| 8.5.4 | Almacenamiento | 198 |
| 8.5.4.1 | Tarjeta Digital Segura (SD) | 198 |
| 8.5.4.2 | Tarjeta MultiMedia Empotrada (eMMC) | 198 |
| 8.5.4.3 | Unidad de disco USB | 199 |
| 8.5.4.4 | Unidad de disco SATA | 199 |
| 8.5.4.5 | Unidad de disco NVMe | 199 |
| 8.6 | Compilar tus propias imágenes | 200 |
| 8.6.1 | Estado del software empleado | 200 |
| 8.7 | FreedomBox Pioneer Edition | 201 |
| 8.8 | Características del Producto | 202 |
| 8.8.1 | HW Recomendado | 202 |
| 8.8.2 | Este Kit | 202 |
| 8.8.3 | Disponibilidad | 202 |
| 8.8.4 | Especificaciones del Hardware | 202 |
| 8.8.5 | Extensión para Almacenamiento | 203 |
| 8.8.6 | Descarga | 203 |
| 8.8.7 | Construcción de una Imagen | 203 |
| 8.8.8 | Reparos conocidos | 203 |
| 8.9 | Obtener el Código Fuente | 204 |
| 8.9.1 | Desde (dentro de) FreedomBox | 204 |
| 8.9.2 | Otras Maneras de Obtener el Código Fuente | 204 |
| 8.9.3 | Construyendo Imágenes de disco | 205 |
| 8.9.3.1 | Imágenes U-boot sobre Pioneer Edition | 205 |
| 8.9.4 | Botones de encendido y apagado | 205 |
| 8.10 | A20 OLinuXino Lime2 | 206 |
| 8.10.1 | Similar Hardware | 206 |
| 8.10.2 | Download | 206 |
| 8.10.3 | Availability | 206 |
| 8.10.4 | Hardware | 206 |
| 8.10.5 | Non-Free Status | 207 |
| 8.10.6 | Known Issues | 207 |
| 8.11 | A20 OLinuXino MICRO | 208 |

| | | |
|--------|---|-----|
| 8.11.1 | Similar Hardware | 208 |
| 8.11.2 | Download | 208 |
| 8.11.3 | Availability | 208 |
| 8.11.4 | Hardware | 208 |
| 8.11.5 | Non-Free Status | 209 |
| 8.11.6 | Known Issues | 209 |
| 8.12 | APU | 209 |
| 8.12.1 | Similar Hardware | 209 |
| 8.12.2 | Installation | 210 |
| 8.12.3 | Networking | 210 |
| 8.12.4 | Availability | 210 |
| 8.12.5 | Hardware | 210 |
| 8.12.6 | Non-Free Status | 210 |
| 8.13 | Cubietruck | 211 |
| 8.13.1 | FreedomBox Danube Edition | 211 |
| 8.13.2 | Cubietruck / Cubieboard3 | 211 |
| 8.13.3 | Download | 211 |
| 8.13.4 | Availability | 211 |
| 8.13.5 | Hardware | 212 |
| 8.13.6 | Non-Free Status | 212 |
| 8.13.7 | Known Issues | 212 |
| 8.14 | Cubieboard 2 | 212 |
| 8.14.1 | Download | 212 |
| 8.14.2 | Availability | 213 |
| 8.14.3 | Hardware | 213 |
| 8.14.4 | Non-Free Status | 213 |
| 8.15 | Beagle Bone Black | 213 |
| 8.15.1 | Download | 214 |
| 8.15.2 | Availability | 214 |
| 8.15.3 | Hardware | 214 |
| 8.15.4 | Non-Free Status | 214 |
| 8.16 | pcDuino3 | 214 |
| 8.16.1 | Similar Hardware | 215 |
| 8.16.2 | Download | 215 |
| 8.16.3 | Availability | 215 |
| 8.16.4 | Hardware | 215 |
| 8.16.5 | Non-Free Status | 215 |
| 8.17 | Debian | 216 |
| 8.17.1 | Installing on Debian 12 (bookworm) or newer | 216 |

| | | |
|----------|---|-----|
| 8.17.2 | Tips and Troubleshooting | 216 |
| 8.18 | VirtualBox | 217 |
| 8.18.1 | Download | 217 |
| 8.18.2 | Creating a Virtual Machine | 218 |
| 8.18.3 | First Boot | 221 |
| 8.18.4 | Using | 223 |
| 8.18.5 | Build Image | 223 |
| 8.18.6 | Tips & Troubleshooting | 223 |
| 8.18.6.1 | Network Configuration | 223 |
| 8.18.6.2 | Finding out the IP address of the virtual machine | 224 |
| 8.18.6.3 | Networking Problems with macchanger | 224 |
| 8.18.6.4 | Mounting Images Locally | 224 |
| 8.18.6.5 | Fixing the time after suspend and resume | 225 |
| 8.18.6.6 | UUID collision in VB | 225 |
| 8.19 | Pine A64+ | 225 |
| 8.19.1 | Similar Hardware | 225 |
| 8.19.2 | Download | 226 |
| 8.19.3 | Availability | 226 |
| 8.19.4 | Hardware | 226 |
| 8.19.5 | Non-Free Status | 226 |
| 8.20 | Banana Pro | 226 |
| 8.20.1 | Download | 227 |
| 8.20.2 | Hardware | 227 |
| 8.20.3 | Non-Free Status | 227 |
| 8.21 | Orange Pi Zero | 228 |
| 8.21.1 | Download | 228 |
| 8.21.2 | Availability | 228 |
| 8.21.3 | Hardware | 228 |
| 8.21.4 | Non-Free Status | 229 |
| 8.22 | RockPro64 | 229 |
| 8.22.1 | Download | 229 |
| 8.22.2 | Availability | 229 |
| 8.22.3 | Hardware | 229 |
| 8.22.4 | Non-Free Status | 230 |
| 8.22.5 | Known Issues | 230 |
| 8.23 | Rock64 | 230 |
| 8.23.1 | Download | 231 |
| 8.23.2 | Availability | 231 |
| 8.23.3 | Hardware | 231 |

| | | |
|----------|--------------------------------|------------|
| 8.23.4 | Non-Free Status | 231 |
| 8.23.5 | Known Issues | 231 |
| 8.24 | Raspberry Pi 2 Model B | 232 |
| 8.24.1 | Download | 232 |
| 8.24.2 | Availability | 232 |
| 8.24.3 | Hardware | 232 |
| 8.24.4 | Non-Free Status | 233 |
| 8.25 | Raspberry Pi 3 Model B | 233 |
| 8.25.1 | Download | 233 |
| 8.25.2 | Availability | 233 |
| 8.25.3 | Hardware | 233 |
| 8.25.4 | Non-Free Status | 234 |
| 8.26 | Raspberry Pi 3 Model B+ | 234 |
| 8.26.1 | Download | 234 |
| 8.26.2 | Availability | 234 |
| 8.26.3 | Hardware | 235 |
| 8.26.4 | Non-Free Status | 235 |
| 8.27 | Raspberry Pi 4 Model B | 235 |
| 8.27.1 | Download | 235 |
| 8.27.2 | Bootimg from USB | 236 |
| 8.27.3 | Build Image | 236 |
| 8.27.4 | Availability | 236 |
| 8.27.5 | Hardware | 236 |
| 8.27.6 | Non-Free Status | 237 |
| 8.28 | USB Wi-Fi | 237 |
| 8.28.1 | Firmware Installation | 237 |
| 8.28.2 | Resources | 237 |
| 9 | Release Notes | 237 |
| 9.1 | FreedomBox 26.9.1 (2026-06-15) | 237 |
| 9.2 | FreedomBox 26.9 (2026-06-01) | 238 |
| 9.2.1 | Highlights | 238 |
| 9.2.2 | Other Changes | 238 |
| 9.3 | FreedomBox 26.8 (2026-05-11) | 238 |
| 9.4 | FreedomBox 26.7.1 (2026-04-28) | 238 |
| 9.5 | FreedomBox 26.7 (2026-04-20) | 238 |
| 9.6 | FreedomBox 26.6 (2026-04-06) | 238 |
| 9.6.1 | Highlights | 238 |
| 9.6.2 | Other Changes | 239 |

| | | |
|--------|---------------------------------|-----|
| 9.7 | FreedomBox 26.5.1 (2026-03-26) | 239 |
| 9.8 | FreedomBox 26.5 (2026-03-23) | 239 |
| 9.8.1 | Highlights | 239 |
| 9.8.2 | Other Changes | 239 |
| 9.9 | FreedomBox 26.4.2 (2026-03-08) | 240 |
| 9.9.1 | Highlights | 240 |
| 9.9.2 | Other Changes | 240 |
| 9.10 | FreedomBox 26.4 (2026-03-02) | 240 |
| 9.10.1 | Highlights | 240 |
| 9.10.2 | Other Changes | 241 |
| 9.11 | FreedomBox 26.3 (2026-02-02) | 243 |
| 9.11.1 | Highlights | 243 |
| 9.11.2 | Other Changes | 243 |
| 9.12 | FreedomBox 26.2 (2026-01-20) | 244 |
| 9.13 | FreedomBox 26.1 (2026-01-05) | 244 |
| 9.14 | FreedomBox 25.17.1 (2025-12-15) | 244 |
| 9.14.1 | Highlights | 244 |
| 9.14.2 | Other Changes | 244 |
| 9.15 | FreedomBox 25.17 (2025-12-08) | 244 |
| 9.15.1 | Highlights | 244 |
| 9.15.2 | Other Changes | 244 |
| 9.16 | FreedomBox 25.16 (2025-11-24) | 245 |
| 9.16.1 | Highlights | 245 |
| 9.16.2 | Other Changes | 245 |
| 9.17 | FreedomBox 25.15 (2025-11-10) | 245 |
| 9.17.1 | Highlights | 245 |
| 9.17.2 | Other Changes | 245 |
| 9.18 | FreedomBox 25.14 (2025-10-27) | 246 |
| 9.19 | FreedomBox 25.13.1 (2025-10-20) | 246 |
| 9.20 | FreedomBox 25.13 (2025-10-06) | 246 |
| 9.20.1 | Highlights | 246 |
| 9.20.2 | Other Changes | 246 |
| 9.21 | FreedomBox 25.12 (2025-09-22) | 247 |
| 9.21.1 | Highlights | 247 |
| 9.21.2 | Other Changes | 247 |
| 9.22 | FreedomBox 25.11 (2025-09-08) | 247 |
| 9.22.1 | Highlights | 247 |
| 9.22.2 | Other Changes | 248 |
| 9.23 | FreedomBox 25.10 (2025-08-18) | 249 |

| | | |
|--------|---|-----|
| 9.23.1 | Highlights | 249 |
| 9.23.2 | Other Changes | 249 |
| 9.24 | FreedomBox 25.9.4 (2025-08-02) | 250 |
| 9.25 | FreedomBox 25.9.3 (2025-07-21) | 251 |
| 9.26 | FreedomBox 25.9.2 (2025-06-23) | 251 |
| 9.27 | FreedomBox 25.9.1 (2025-06-02) | 251 |
| 9.28 | FreedomBox 25.9 (2025-05-05) | 251 |
| 9.29 | FreedomBox 25.8 (2025-04-21) | 251 |
| 9.29.1 | Highlights | 251 |
| 9.29.2 | Other Changes | 251 |
| 9.30 | FreedomBox 25.7 (2025-04-07) | 252 |
| 9.30.1 | Highlights | 252 |
| 9.30.2 | Other Changes | 252 |
| 9.31 | FreedomBox 25.6 (2025-03-25) | 253 |
| 9.31.1 | Highlight | 253 |
| 9.31.2 | Other Changes | 253 |
| 9.32 | FreedomBox 25.5 (2025-03-10) | 253 |
| 9.32.1 | Highlights | 253 |
| 9.32.2 | Other Changes | 253 |
| 9.33 | FreedomBox 25.4.1 (2025-03-02) | 254 |
| 9.34 | FreedomBox 25.4 (2025-02-24) | 254 |
| 9.34.1 | Highlights | 254 |
| 9.34.2 | Other Changes | 254 |
| 9.35 | FreedomBox 25.3.1 (2025-02-15) | 255 |
| 9.36 | FreedomBox 25.3 (2025-02-10) | 255 |
| 9.37 | FreedomBox 25.2 (2025-01-27) | 255 |
| 9.37.1 | Highlights | 255 |
| 9.37.2 | Other Changes | 255 |
| 9.38 | FreedomBox 25.1 (2025-01-13) | 256 |
| 9.38.1 | Highlights | 256 |
| 9.38.2 | Other Changes | 256 |
| 9.39 | FreedomBox 24.26.1 (2025-01-05) | 257 |
| 9.39.1 | Highlights | 257 |
| 9.39.2 | Other Changes | 257 |
| 9.40 | FreedomBox 24.26 (2024-12-30) | 257 |
| 9.40.1 | Highlights | 257 |
| 9.40.2 | Other Changes | 257 |
| 9.41 | FreedomBox 24.25 (2024-12-16) | 259 |
| 9.41.1 | Highlights | 259 |

| | |
|--|-----|
| 9.41.2 Other Changes | 259 |
| 9.42 FreedomBox 24.24 (2024-11-18) | 261 |
| 9.42.1 Highlights | 261 |
| 9.42.2 Other Changes | 261 |
| 9.43 FreedomBox 24.23 (2024-11-04) | 262 |
| 9.44 FreedomBox 24.22 (2024-10-21) | 262 |
| 9.44.1 Highlights | 262 |
| 9.44.2 Other Changes | 262 |
| 9.45 FreedomBox 24.21 (2024-10-07) | 264 |
| 9.45.1 Highlights | 264 |
| 9.45.2 Other Changes | 264 |
| 9.46 FreedomBox 24.20.1 (2024-09-25) | 264 |
| 9.46.1 Highlights | 264 |
| 9.46.2 Other Changes | 265 |
| 9.47 FreedomBox 24.20 (2024-09-23) | 265 |
| 9.47.1 Highlights | 265 |
| 9.47.2 Other Changes | 265 |
| 9.48 FreedomBox 24.19 (2024-09-09) | 265 |
| 9.48.1 Highlights | 265 |
| 9.48.2 Other Changes | 266 |
| 9.49 FreedomBox 24.18 (2024-08-26) | 266 |
| 9.50 FreedomBox 24.17 (2024-08-12) | 267 |
| 9.50.1 Highlights | 267 |
| 9.50.2 Other Changes | 267 |
| 9.51 FreedomBox 24.16 (2024-07-29) | 268 |
| 9.51.1 Highlights | 268 |
| 9.51.2 Other Changes | 268 |
| 9.52 FreedomBox 24.15 (2024-07-16) | 268 |
| 9.53 FreedomBox 24.14 (2024-07-01) | 269 |
| 9.54 FreedomBox 24.13 (2024-06-17) | 269 |
| 9.55 FreedomBox 24.12 (2024-06-03) | 269 |
| 9.56 FreedomBox 24.11 (2024-05-20) | 269 |
| 9.57 FreedomBox 24.10 (2024-05-06) | 269 |
| 9.57.1 Highlights | 269 |
| 9.57.2 Other Changes | 269 |
| 9.58 FreedomBox 24.9 (2024-04-22) | 270 |
| 9.59 FreedomBox 24.8 (2024-04-08) | 271 |
| 9.59.1 Highlights | 271 |
| 9.59.2 Other Changes | 271 |

| | |
|------------------------------------|-----|
| 9.60 FreedomBox 24.7 (2024-03-25) | 271 |
| 9.60.1 Highlights | 271 |
| 9.60.2 Other Changes | 272 |
| 9.61 FreedomBox 24.6 (2024-03-11) | 272 |
| 9.61.1 Highlights | 272 |
| 9.61.2 Other Changes | 273 |
| 9.62 FreedomBox 24.5 (2024-02-26) | 273 |
| 9.63 FreedomBox 24.4 (2024-02-12) | 274 |
| 9.63.1 Highlights | 274 |
| 9.63.2 Other Changes | 274 |
| 9.64 FreedomBox 24.3 (2024-01-29) | 274 |
| 9.64.1 Highlights | 274 |
| 9.64.2 Other Changes | 275 |
| 9.65 FreedomBox 24.2 (2024-01-15) | 275 |
| 9.66 FreedomBox 24.1 (2024-01-01) | 275 |
| 9.66.1 Highlights | 275 |
| 9.66.2 Other Changes | 275 |
| 9.67 FreedomBox 23.21 (2023-11-20) | 275 |
| 9.68 FreedomBox 23.20 (2023-11-06) | 275 |
| 9.68.1 Highlights | 275 |
| 9.68.2 Other Changes | 276 |
| 9.69 FreedomBox 23.19 (2023-10-23) | 276 |
| 9.69.1 Highlights | 276 |
| 9.69.2 Other Changes | 276 |
| 9.70 FreedomBox 23.18 (2023-09-25) | 277 |
| 9.71 FreedomBox 23.17 (2023-09-11) | 277 |
| 9.72 FreedomBox 23.16 (2023-08-28) | 277 |
| 9.72.1 Highlights | 277 |
| 9.72.2 Other Changes | 277 |
| 9.73 FreedomBox 23.15 (2023-08-14) | 277 |
| 9.74 FreedomBox 23.14 (2023-07-31) | 278 |
| 9.74.1 Highlights | 278 |
| 9.74.2 Other Changes | 278 |
| 9.75 FreedomBox 23.13 (2023-07-17) | 279 |
| 9.76 FreedomBox 23.12 (2023-06-19) | 279 |
| 9.76.1 Highlights | 279 |
| 9.76.2 Other Changes | 279 |
| 9.77 FreedomBox 23.11 (2023-06-05) | 279 |
| 9.77.1 Highlights | 279 |

| | |
|--|-----|
| 9.77.2 Other Changes | 280 |
| 9.78 FreedomBox 23.10 (2023-05-22) | 281 |
| 9.79 FreedomBox 23.9 (2023-05-08) | 281 |
| 9.79.1 Highlights | 281 |
| 9.79.2 Other Changes | 281 |
| 9.80 FreedomBox 23.6.2 (2023-05-01) | 282 |
| 9.81 FreedomBox 23.8 (2023-04-24) | 282 |
| 9.81.1 Highlights | 282 |
| 9.81.2 Other Changes | 282 |
| 9.82 FreedomBox 23.6.1 (2023-04-10) | 283 |
| 9.83 FreedomBox 23.7 (2023-03-27) | 283 |
| 9.83.1 Highlights | 283 |
| 9.83.2 Other Changes | 283 |
| 9.84 FreedomBox 23.6 (2023-03-13) | 284 |
| 9.85 FreedomBox 23.5 (2023-02-27) | 284 |
| 9.86 FreedomBox 23.4 (2023-02-13) | 284 |
| 9.86.1 Highlights | 284 |
| 9.86.2 Other Changes | 284 |
| 9.87 FreedomBox 23.3 (2023-01-30) | 285 |
| 9.88 FreedomBox 23.2 (2023-01-16) | 285 |
| 9.89 FreedomBox 23.1 (2023-01-03) | 285 |
| 9.89.1 Highlights | 285 |
| 9.89.2 Other Changes | 285 |
| 9.90 FreedomBox 22.27 (2022-12-19) | 286 |
| 9.90.1 Highlights | 286 |
| 9.90.2 Other Changes | 286 |
| 9.91 FreedomBox 22.26 (2022-12-05) | 286 |
| 9.91.1 Highlights | 286 |
| 9.91.2 Other Changes | 286 |
| 9.92 FreedomBox 22.25 (2022-11-21) | 287 |
| 9.93 FreedomBox 22.24 (2022-11-07) | 287 |
| 9.93.1 Highlights | 287 |
| 9.93.2 Other Changes | 287 |
| 9.94 FreedomBox 22.23 (2022-10-24) | 287 |
| 9.94.1 Highlights | 287 |
| 9.94.2 Other Changes | 287 |
| 9.95 FreedomBox 22.22.1 (2022-10-16) | 287 |
| 9.96 FreedomBox 22.22 (2022-10-10) | 287 |
| 9.96.1 Highlights | 287 |

| | |
|---|-----|
| 9.96.2 Other Changes | 288 |
| 9.97 FreedomBox 22.21.1 (2022-10-01) | 288 |
| 9.98 FreedomBox 22.21 (2022-09-26) | 288 |
| 9.99 FreedomBox 22.20 (2022-09-12) | 289 |
| 9.99.1 Highlights | 289 |
| 9.99.2 Other Changes | 289 |
| 9.100 FreedomBox 22.19 (2022-08-29) | 290 |
| 9.100.1 Highlights | 290 |
| 9.100.2 Other Changes | 290 |
| 9.101 FreedomBox 22.18 (2022-08-15) | 291 |
| 9.101.1 Highlights | 291 |
| 9.101.2 Other Changes | 291 |
| 9.102 FreedomBox 22.17 (2022-08-01) | 292 |
| 9.102.1 Highlights | 292 |
| 9.102.2 Other Changes | 292 |
| 9.103 FreedomBox 22.16 (2022-07-18) | 292 |
| 9.103.1 Highlights | 292 |
| 9.103.2 Other Changes | 292 |
| 9.104 FreedomBox 22.15 (2022-07-04) | 293 |
| 9.104.1 Highlights | 293 |
| 9.104.2 Other Changes | 293 |
| 9.105 FreedomBox 22.14.1 (2022-06-27) | 293 |
| 9.105.1 Highlights | 293 |
| 9.105.2 Other Changes | 293 |
| 9.106 FreedomBox 22.14 (2022-06-20) | 294 |
| 9.106.1 Highlights | 294 |
| 9.106.2 Other Changes | 294 |
| 9.107 FreedomBox 22.13 (2022-06-06) | 294 |
| 9.107.1 Highlights | 294 |
| 9.107.2 Other Changes | 294 |
| 9.108 FreedomBox 22.12 (2022-05-23) | 295 |
| 9.108.1 Highlights | 295 |
| 9.108.2 Other Changes | 295 |
| 9.109 FreedomBox 22.11 (2022-05-09) | 295 |
| 9.109.1 Highlights | 295 |
| 9.109.2 Other Changes | 295 |
| 9.110 FreedomBox 22.10 (2022-04-25) | 295 |
| 9.111 FreedomBox 22.9 (2022-04-11) | 296 |
| 9.111.1 Highlights | 296 |

| | |
|--|-----|
| 9.111.2 Other Changes | 296 |
| 9.112FreedomBox 22.8 (2022-03-28) | 296 |
| 9.112.1 Highlights | 296 |
| 9.112.2 Other Changes | 296 |
| 9.113FreedomBox 22.7 (2022-03-14) | 296 |
| 9.114FreedomBox 22.6.1 (2022-03-06) | 296 |
| 9.115FreedomBox 22.6 (2022-03-02) | 296 |
| 9.115.1 Highlights | 296 |
| 9.115.2 Other Changes | 297 |
| 9.116FreedomBox 22.5 (2022-02-14) | 298 |
| 9.116.1 Highlights | 298 |
| 9.116.2 Other Changes | 298 |
| 9.117FreedomBox 22.4 (2022-01-31) | 298 |
| 9.117.1 Highlights | 298 |
| 9.117.2 Other Changes | 298 |
| 9.118FreedomBox 22.3 (2022-01-17) | 299 |
| 9.118.1 Highlights | 299 |
| 9.118.2 Other Changes | 299 |
| 9.119FreedomBox 22.2 (2022-01-11) | 299 |
| 9.119.1 Highlights | 299 |
| 9.119.2 Other Changes | 299 |
| 9.120FreedomBox 22.1 (2022-01-03) | 300 |
| 9.120.1 Highlights | 300 |
| 9.120.2 Other Changes | 300 |
| 9.121FreedomBox 21.16 (2021-12-20) | 300 |
| 9.121.1 Highlights | 300 |
| 9.121.2 Other Changes | 300 |
| 9.122FreedomBox 21.15 (2021-12-06) | 301 |
| 9.122.1 Highlights | 301 |
| 9.122.2 Other Changes | 301 |
| 9.123FreedomBox 21.14.1 (2021-11-24) | 302 |
| 9.124FreedomBox 21.14 (2021-11-22) | 302 |
| 9.124.1 Highlights | 302 |
| 9.124.2 Other Changes | 302 |
| 9.125FreedomBox 21.13 (2021-11-08) | 303 |
| 9.125.1 Highlights | 303 |
| 9.125.2 Other Changes | 303 |
| 9.126FreedomBox 21.12 (2021-10-25) | 303 |
| 9.127FreedomBox 21.11 (2021-10-11) | 303 |

| | |
|---|-----|
| 9.127.1 Highlights | 303 |
| 9.127.2 Other Changes | 303 |
| 9.128FreedomBox 21.10 (2021-09-27) | 304 |
| 9.128.1 Highlights | 304 |
| 9.128.2 Other Changes | 304 |
| 9.129FreedomBox 21.9 (2021-09-18) | 305 |
| 9.129.1 Highlights | 305 |
| 9.129.2 Other Changes | 305 |
| 9.130FreedomBox 21.8 (2021-08-30) | 305 |
| 9.130.1 Highlights | 305 |
| 9.130.2 Other Changes | 305 |
| 9.131FreedomBox 21.7 (2021-08-16) | 306 |
| 9.131.1 Highlights | 306 |
| 9.131.2 Other Changes | 306 |
| 9.132FreedomBox 21.6 (2021-05-31) | 306 |
| 9.132.1 Highlights | 306 |
| 9.132.2 Other Changes | 306 |
| 9.133FreedomBox 21.5 (2021-04-19) | 306 |
| 9.133.1 Highlights | 306 |
| 9.133.2 Other Changes | 306 |
| 9.134FreedomBox 21.4.2 (2021-03-28) | 307 |
| 9.134.1 Highlights | 307 |
| 9.134.2 Other Changes | 307 |
| 9.135FreedomBox 21.4.1 (2021-03-13) | 308 |
| 9.135.1 Highlights | 308 |
| 9.135.2 Other Changes | 308 |
| 9.136FreedomBox 21.4 (2021-02-28) | 308 |
| 9.136.1 Highlights | 308 |
| 9.136.2 Other Changes | 308 |
| 9.137FreedomBox 21.3 (2021-02-11) | 308 |
| 9.137.1 Highlights | 308 |
| 9.137.2 Other Changes | 308 |
| 9.138FreedomBox 21.2 (2021-02-05) | 309 |
| 9.138.1 Highlights | 309 |
| 9.138.2 Other Changes | 309 |
| 9.139FreedomBox 21.1 (2021-01-25) | 309 |
| 9.139.1 Highlights | 309 |
| 9.139.2 Other Changes | 309 |
| 9.140FreedomBox 21.0 (2021-01-11) | 310 |

| | |
|---|-----|
| 9.140.1 Highlights | 310 |
| 9.140.2 Other Changes | 310 |
| 9.141 FreedomBox 20.21 (2020-12-28) | 311 |
| 9.141.1 Highlights | 311 |
| 9.141.2 Other Changes | 311 |
| 9.142 FreedomBox 20.20.1 (2020-12-19) | 311 |
| 9.142.1 Highlights | 311 |
| 9.142.2 Other Changes | 311 |
| 9.143 FreedomBox 20.20 (2020-12-14) | 312 |
| 9.143.1 Highlights | 312 |
| 9.143.2 Other Changes | 312 |
| 9.144 FreedomBox 20.19 (2020-11-30) | 312 |
| 9.144.1 Highlights | 312 |
| 9.144.2 Other Changes | 312 |
| 9.145 FreedomBox 20.18.1 (2020-11-23) | 312 |
| 9.146 FreedomBox 20.18 (2020-11-16) | 313 |
| 9.146.1 Highlights | 313 |
| 9.146.2 Other Changes | 313 |
| 9.147 FreedomBox 20.17.1 (2020-11-07) | 313 |
| 9.148 FreedomBox 20.17 (2020-11-02) | 313 |
| 9.148.1 Highlights | 313 |
| 9.148.2 Other Changes | 313 |
| 9.149 FreedomBox 20.16 (2020-10-19) | 314 |
| 9.149.1 Highlights | 314 |
| 9.149.2 Other Changes | 314 |
| 9.150 FreedomBox 20.15 (2020-10-05) | 314 |
| 9.150.1 Highlights | 314 |
| 9.150.2 Other Changes | 314 |
| 9.151 FreedomBox 20.14.1 (2020-09-23) | 315 |
| 9.152 FreedomBox 20.14 (2020-09-15) | 315 |
| 9.152.1 Highlights | 315 |
| 9.152.2 Other Changes | 315 |
| 9.153 FreedomBox 20.13 (2020-07-18) | 316 |
| 9.153.1 Highlights | 316 |
| 9.153.2 Other Changes | 316 |
| 9.154 FreedomBox 20.12.1 (2020-07-05) | 317 |
| 9.155 FreedomBox 20.12 (2020-06-29) | 317 |
| 9.155.1 Highlights | 317 |
| 9.155.2 Other Changes | 317 |

| | |
|---|-----|
| 9.156FreedomBox 20.11 (2020-06-15) | 317 |
| 9.156.1 Top Highlight | 317 |
| 9.156.2 Other Changes | 317 |
| 9.157FreedomBox 20.10 (2020-06-01) | 318 |
| 9.157.1 Top Highlights | 318 |
| 9.157.2 Other Changes | 318 |
| 9.158FreedomBox 20.9 (2020-05-18) | 318 |
| 9.158.1 Top Highlights | 318 |
| 9.158.2 Other Changes | 318 |
| 9.159FreedomBox 20.8 (2020-05-04) | 319 |
| 9.160FreedomBox 20.7 (2020-04-20) | 319 |
| 9.161FreedomBox 20.6.1 (2020-04-11) | 320 |
| 9.162FreedomBox 20.6 (2020-04-06) | 320 |
| 9.163FreedomBox 20.5.1 (2020-03-26) | 320 |
| 9.164FreedomBox 20.5 (2020-03-23) | 320 |
| 9.165FreedomBox 20.4 (2020-03-09) | 321 |
| 9.166FreedomBox 20.3 (2020-02-24) | 322 |
| 9.167FreedomBox 20.2 (2020-02-10) | 322 |
| 9.168FreedomBox 20.1 (2020-01-27) | 323 |
| 9.169FreedomBox 20.0 (2020-01-13) | 323 |
| 9.170FreedomBox 19.24 (2019-12-30) | 324 |
| 9.171FreedomBox 19.23 (2019-12-16) | 324 |
| 9.172FreedomBox 19.22 (2019-12-02) | 324 |
| 9.173FreedomBox 19.21 (2019-11-18) | 325 |
| 9.174FreedomBox 19.20 (2019-11-04) | 326 |
| 9.175FreedomBox 19.19 (2019-10-21) | 326 |
| 9.176FreedomBox 19.18 (2019-10-07) | 326 |
| 9.177FreedomBox 19.17 (2019-09-23) | 327 |
| 9.178FreedomBox 19.16 (2019-09-09) | 327 |
| 9.179FreedomBox 19.15 (2019-08-26) | 327 |
| 9.180FreedomBox 19.14 (2019-08-12) | 328 |
| 9.181FreedomBox 19.13 (2019-07-29) | 328 |
| 9.182FreedomBox 19.12 (2019-07-22) | 328 |
| 9.183FreedomBox 19.2.2 (2019-07-17) | 328 |
| 9.184FreedomBox 19.2.1 (2019-07-09) | 329 |
| 9.185FreedomBox 19.11 (2019-07-08) | 329 |
| 9.186FreedomBox 19.10 (2019-06-24) | 329 |
| 9.187FreedomBox 19.9 (2019-06-10) | 329 |
| 9.188FreedomBox 19.8 (2019-05-27) | 329 |

| | |
|-----------------------------------|-----|
| 9.189FreedomBox 19.7 (2019-05-13) | 330 |
| 9.190FreedomBox 19.6 (2019-04-29) | 330 |
| 9.191FreedomBox 19.5 (2019-04-15) | 330 |
| 9.192FreedomBox 19.4 (2019-04-01) | 330 |
| 9.193FreedomBox 19.3 (2019-03-18) | 330 |
| 9.194FreedomBox 19.2 (2019-03-02) | 331 |
| 9.195FreedomBox 19.1 (2019-02-14) | 331 |
| 9.196FreedomBox 19.0 (2019-02-09) | 332 |
| 9.197Version 0.49.1 (2019-02-07) | 332 |
| 9.198Version 0.49.0 (2019-02-05) | 332 |
| 9.199Version 0.48.0 (2019-01-28) | 333 |
| 9.200Version 0.47.0 (2019-01-14) | 334 |
| 9.201Version 0.46.0 (2018-12-31) | 334 |
| 9.202Version 0.45.0 (2018-12-17) | 334 |
| 9.203Version 0.44.0 (2018-12-03) | 334 |
| 9.204Version 0.43.0 (2018-11-19) | 335 |
| 9.205Version 0.42.0 (2018-11-05) | 335 |
| 9.206Version 0.41.0 (2018-10-22) | 335 |
| 9.207Version 0.40.0 (2018-10-08) | 335 |
| 9.208Version 0.39.0 (2018-09-24) | 336 |
| 9.209Version 0.38.0 (2018-09-10) | 336 |
| 9.210Version 0.37.0 (2018-08-27) | 336 |
| 9.211Version 0.36.0 (2018-08-13) | 336 |
| 9.212Version 0.35.0 (2018-07-30) | 337 |
| 9.213Version 0.34.0 (2018-07-16) | 337 |
| 9.214Version 0.33.1 (2018-07-04) | 337 |
| 9.215Version 0.33.0 (2018-07-02) | 337 |
| 9.216Version 0.32.0 (2018-06-18) | 338 |
| 9.217Version 0.31.0 (2018-06-04) | 338 |
| 9.218Version 0.30.0 (2018-05-21) | 338 |
| 9.219Version 0.29.1 (2018-05-08) | 338 |
| 9.220Version 0.29.0 (2018-05-07) | 338 |
| 9.221Version 0.28.0 (2018-04-23) | 338 |
| 9.222Version 0.27.0 (2018-04-09) | 339 |
| 9.223Version 0.26.0 (2018-03-26) | 339 |
| 9.224Version 0.25.0 (2018-03-12) | 339 |
| 9.225Plinth v0.24.0 (2018-02-26) | 339 |
| 9.226Plinth v0.23.0 (2018-02-12) | 340 |
| 9.227Plinth v0.22.0 (2018-01-30) | 340 |

| | |
|----------------------------------|-----|
| 9.228Plinth v0.21.0 (2018-01-15) | 340 |
| 9.229Plinth v0.20.0 (2018-01-01) | 340 |
| 9.230Plinth v0.19.0 (2017-12-18) | 341 |
| 9.231Plinth v0.18.0 (2017-12-04) | 341 |
| 9.232Plinth v0.17.0 (2017-11-20) | 341 |
| 9.233Plinth v0.16.0 (2017-11-06) | 341 |
| 9.233.1 Added | 341 |
| 9.233.2 Fixed | 341 |
| 9.234Plinth v0.15.3 (2017-10-20) | 342 |
| 9.234.1 Changed | 342 |
| 9.234.2 Added | 342 |
| 9.234.3 Fixed | 342 |
| 9.235Plinth v0.15.2 (2017-09-24) | 342 |
| 9.235.1 Added | 342 |
| 9.235.2 Removed | 343 |
| 9.235.3 Fixed | 343 |
| 9.235.4 Changed | 343 |
| 9.236Plinth v0.15.0 (2017-07-01) | 343 |
| 9.237Plinth v0.14.0 (2017-04) | 344 |
| 9.238Plinth v0.13.1 (2017-01-22) | 344 |
| 9.239Plinth v0.12.0 (2016-12-08) | 345 |
| 9.240Plinth v0.11.0 (2016-09-29) | 345 |
| 9.241Plinth v0.10.0 (2016-08-21) | 346 |
| 9.242Version 0.9.4 (2016-06-24) | 346 |
| 9.243Version 0.9 (2016-04-24) | 347 |
| 9.244Version 0.8 (2016-02-20) | 347 |
| 9.245Version 0.7 (2015-12-13) | 347 |
| 9.246Version 0.6 (2015-10-31) | 347 |
| 9.247Version 0.5 (2015-08-07) | 348 |
| 9.248Version 0.3 (2015-01-20) | 348 |
| 9.249Version 0.2 (2014-03-16) | 348 |
| 9.250Version 0.1 (2013-02-26) | 349 |

10 Personalizar 349

| | |
|--------------------------------------|-----|
| 10.1 Cambio de la App por omisión | 349 |
| 10.2 Accesos directos personalizados | 349 |
| 10.3 Estilos | 351 |

| | |
|---|------------|
| 11 Contribuir | 352 |
| 11.1 Participa | 352 |
| 11.1.1 Enlaces Rápidos | 352 |
| 11.1.2 Bienvenida a los recién llegados | 353 |
| 11.2 Se necesitan contribuciones | 353 |
| 11.2.1 Donar | 353 |
| 11.2.2 Correr la voz | 353 |
| 11.2.3 Darnos tus impresiones (Comentar) | 353 |
| 11.2.4 Pedir aplicaciones | 353 |
| 11.2.5 Traducir | 354 |
| 11.2.6 Documentar: Manual de Usuario, Sitio Web y Wiki, Vdeos demostrativos | 354 |
| 11.2.7 Asegurar la calidad (probar y comprobar) | 354 |
| 11.2.8 Codificar | 354 |
| 11.2.8.1 Arreglar defectos | 355 |
| 11.2.8.2 Añadir una aplicación | 355 |
| 11.2.8.3 Prioridades de desarrollo | 355 |
| 11.2.9 Diseño | 355 |
| 11.2.9.1 Diseño de Experiencia de Usuario (UX) | 355 |
| 11.2.9.2 Diseño Técnico | 355 |
| 11.2.10 Empaquetar aplicaciones | 355 |
| 12 Guía del Desarrollador | 355 |
| 13 Cacharreo | 356 |
| 13.1 Servicio FreedomBox (Plinth) | 356 |
| 13.1.1 Uso | 356 |
| 13.1.2 Capturas de pantalla | 356 |
| 13.1.3 Soporte | 357 |
| 13.1.4 Contribuir | 357 |
| 13.1.4.1 Paquete Debian | 357 |
| 13.2 Freedom Maker | 357 |
| 13.2.1 Generar Imágenes FreedomBox | 358 |
| 13.2.2 Soporte | 358 |
| 13.2.3 Contribuir | 358 |
| 14 Cuéntaselo a tu gente | 359 |

1 FreedomBox: Recupera tu privacidad online

FreedomBox es un servidor personal diseñado tomando en cuenta la privacidad y la propiedad de los datos. Es un subconjunto del **sistema operativo universal Debian** e incluye solo software libre. Puedes ejecutarlo en casa en un ordenador pequeño, barato y energéticamente eficiente dedicado a tal uso. También se puede instalar en cualquier ordenador que ejecute Debian o en una máquina virtual.

Para reemplazar servicios de comunicaciones de terceros que están espiando toda tu vida, podrás alojar servicios por ti mismo y usarlos en casa o a través de Internet mediante un navegador o aplicaciones especializadas. Estos servicios incluyen chat y audioconferencias, correo electrónico web, compartición de ficheros y calendario, libreta de direcciones y sincronización de feeds de noticias. Por ejemplo, para comenzar a usar un servicio de chat privado activa el servicio desde el interfaz de administración y agrega a tus amistades como usuarios autorizados del servicio. Podrán conectarse al servicio alojado en tu FreedomBox usando clientes de chat XMPP como *Conversations* para Android, *Pidgin* para Windows y Linux, o *Messages* para Mac OS, y acceder a comunicaciones cifradas.

FreedomBox es un producto que puedes **comprar**, instalar y queda lista para usar. Una vez instalado el interfaz es fácil de usar, parecido a un teléfono inteligente.

Documentación de usuario:

- [Aplicaciones de FreedomBox](#)
- [Manual](#)
- [Ayuda en directo de la comunidad](#)

FreedomBox también puede alojar un punto de acceso Wi-Fi, un proxy para bloquear anuncios y una red privada virtual (VPN). Los usuarios más avanzados pueden reemplazar su router por un FreedomBox.

Configurar FreedomBox en casa sobre un hardware específico o en tu ordenador con Debian podría requerir cierto conocimiento técnico o ayuda de la comunidad.

Documentación técnica relacionada:

- [Máquinas que soportan FreedomBox](#)
- [Descarga e Instalación](#)
- [Manual del Desarrollador de FreedomBox](#)

1.1 Uso típico: Nube Privada

FreedomBox proporciona servicios a ordenadores y dispositivos móviles en tu hogar, y a tus amistades. Esto incluye mensajería instantánea segura y audioconferencias de alta calidad con poco consumo de banda. FreedomBox te permite publicar tus contenidos en un blog y en un wiki para colaborar con el resto del mundo. Están previstos los servicios de servidor personal de correo electrónico y red social federada, para proporcionar alternativas a *Gmail* y *Facebook* que respeten la privacidad.

1.2 Uso típico: Almacenamiento en Red (NAS)

Se puede extender el espacio de almacenaje disponible para la FreedomBox conectando un disco duro externo. Esto permite a FreedomBox ejercer como biblioteca multimedia para tus fotos, música, y videos. Las carpetas se comparten en la red local con ordenadores y dispositivos móviles, y se pueden retransmitir los contenidos a dispositivos locales, como smart TVs.

1.3 Uso avanzado: Router Casero Inteligente

FreedomBox se ejecuta en un ordenador físico y puede enrutar tu tráfico. Puede reemplazar a tu router inalámbrico de casa dando salida a internet a dispositivos variados como teléfonos móviles, ordenadores portátiles y televisores. Enrutando tráfico FreedomBox puede eliminar anuncios espía y malware web antes incluso de que alcancen tus dispositivos. FreedomBox puede ocultar tu localización y proteger tu anonimato enrutando tu tráfico por la red Tor. FreedomBox proporciona un servidor VPN que puedes emplear cuando estés lejos de casa para mantener secreto tu tráfico en redes inalámbricas públicas en las que no confíes y para acceder con seguridad a tus dispositivos de casa.

También lo puedes llevar contigo y tu portátil y usarlo para para habilitar sus servicios en redes públicas en la escuela o en la oficina. En el futuro, FreedomBox intentará dar soporte a medios alternativos de conexión a Internet, como redes *Mesh*.


1.4 Uso avanzado: Para Comunidades

El objetivo principal del diseño de FreedomBox es ser empleado como servidor personal en el hogar para uso por parte de una única familia y sus amistades. No obstante, en esencia es un software servidor que puede ayudar a un usuario no técnico a desplegar y mantener servicios con facilidad. El software se encarga automáticamente de muchas de las decisiones técnicas de administración del sistema, incluida la seguridad, reduciendo la complejidad para un usuario no técnico. Esta naturaleza de FreedomBox le hace apropiado para alojar servicios para comunidades pequeñas como aldeas o pequeñas empresas. Las comunidades pueden alojar sus propios servicios con un esfuerzo mínimo usando FreedomBox. Pueden desplegar redes Wi-Fi que cubran toda el área de la comunidad y traer conexiones a Internet desde largas distancias. Los miembros de la comunidad pueden disfrutar conectividad a Internet, cobertura Wi-Fi omnipresente, servicios de VoIP, contenidos educativos y de entretenimiento offline, etc anteriormente no disponibles. También reforzará la privacidad individual de los miembros de la comunidad, reducirá su dependencia de servicios centralizados proporcionados por grandes compañías y les hará resistentes a la censura.

El libro electrónico libre [FreedomBox for Communities](#) describe la motivación y proporciona instrucciones detalladas para configurar FreedomBox para este caso de uso. Miembros del proyecto FreedomBox están involucrados en desplegar redes Wi-Fi con conectividad gratuita a Internet en la India rural. Este libro electrónico documenta su conocimiento y experiencias.

1.5 Interfaz de FreedomBox

1.5.1 Captura de pantalla

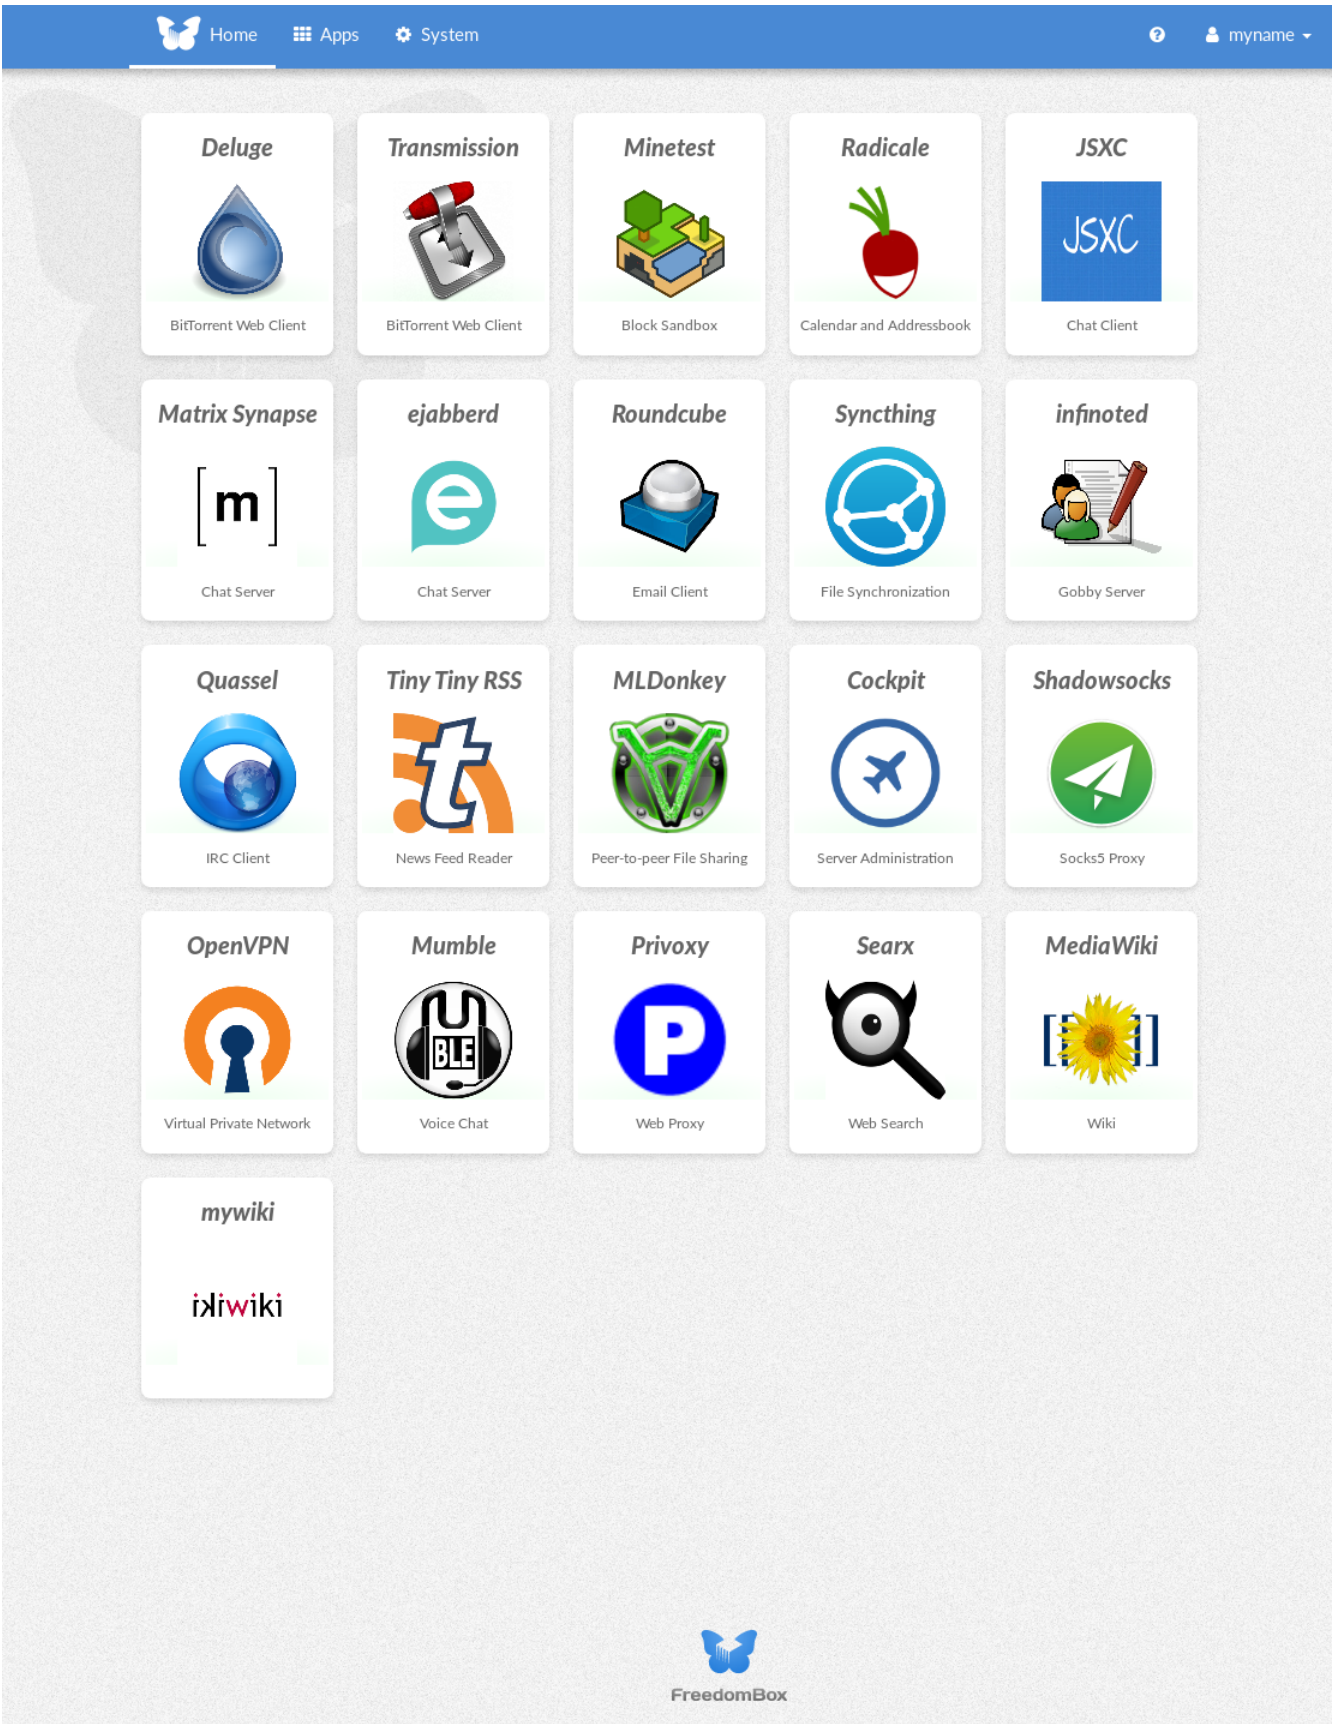

1.5.2 Recursos en formato video

La charla [Eben Moglen - Freedom in the cloud](#) que impartió Eben Moglen antes del arranque del proyecto FreedomBox expone aspectos de la filosofía que hay detrás FreedomBox.

[Primera demostración de FreedomBox en SFLC, Universidad de Columbia](#) por Sunil Mohan Adapa.

2 Guía de Inicio Rápido

2.1 Lo que necesitas para empezar

La forma fácil es [comprar](#) un kit FreedomBox.

Alternativamente podrías optar por montarlo tu mismo reuniendo todas las piezas:

- Un [dispositivo](#) soportado (incluyendo cualquier dispositivo que pueda funcionar con Debian). En el resto de este manual lo llamaremos la FreedomBox.
- Un cable de alimentación para tu dispositivo.
- Un cable de red *Ethernet*.
- Una tarjeta *microSD* (o un medio de almacenamiento equivalente para tu dispositivo) preparado según las instrucciones de la página de [Descargas](#).

2.2 Cómo empezar

1. Conecta un extremo del cable de red al puerto *Ethernet* de tu FreedomBox y el otro a tu router.
2. Enciende la FreedomBox.
 - **Nota:** En la mayoría de computadoras monoplaca no esperes un efecto de salida en un monitor si lo conectas por HDMI porque el núcleo (kernel) del sistema podría no reconocerlo. Mira más abajo para aprender cómo acceder y controlar tu FreedomBox desde la red.
3. En el primer arranque FreedomBox ejecutará su configuración inicial (las versiones más antiguas de FreedomBox se reinician tras este paso). Este proceso podría llevar varios minutos en algunas máquinas. Después de darle unos 10 minutos aproximadamente, sigue con el siguiente paso.
4. Después de que tu FreedomBox haya finalizado su configuración inicial puedes acceder a su interfaz web mediante tu navegador web.
 - Si tu ordenador soporta mDNS (GNU/Linux, Mac OSX o Windows con software mDNS instalado), puedes navegar a: <http://freedombox.local/> (o a <http://<el-hostname-que-estableciste-durante-la-instalación>.local/>)
 - Si tu ordenador está conectado a un monitor y FreedomBox puede escribir en él, la petición de credenciales muestra la dirección de la web:

```
Debian GNU/Linux 13 freedombox tty1
```

```
FreedomBox
```

```
To start using FreedomBox and to create an account, access using a web browser
one of the following URLs.
```

```
http://freedombox.local/
```

```
http://192.168.0.2/
```

```
http://[fe80::7207:12ff:fe34:5678]/
```

```
...
```

```
freedombox login:
```


- Si tu ordenador está conectado directamente a tu FreedomBox a través de un segundo puerto *Ethernet* de la red local, puedes navegar a <http://freedombox/> o a <http://10.42.0.1/>.
- Si te manejas con el interfaz web de tu router, puedes buscar allí la dirección IP de tu FreedomBox y navegar a ella.
- Si no están disponibles ninguno de estos métodos necesitarás averiguar la dirección IP de tu FreedomBox. Puedes usar el programa "nmap" de tu ordenador para encontrar su dirección IP:

```
nmap -p 80 --open -sV 192.168.0.0/24 (reemplaza la ip/máscara de red con la que use tu router)
```

En la mayoría de los casos puedes mirar tu dirección IP actual y cambiar los últimos dígitos por 0 para encontrar tu red local, así: XXX.XXX.XXX.0/24

Tu FreedomBox aparecerá como una dirección IP con un puerto TCP 80 abierto usando el servicio Apache httpd sobre Debian. En el siguiente ejemplo estaría en <http://192.168.0.165>:

```
Nmap scan report for 192.168.0.165
Host is up (0.00088s latency).
PORT      STATE SERVICE VERSION
80/tcp    open  http      Apache httpd 2.4.17 ((Debian))
```

Si nmap no encuentra nada con el comando anterior puedes probar a reemplazar 192.168.0.0/24 por 10.42.0.255/24.


```
nmap -n -sP 10.42.0.255/24
```


El informe de escaneo mostrará algo similar a esto:

```
Nmap scan report for 10.42.0.1
Host is up (0.00027s latency).
Nmap scan report for 10.42.0.50
Host is up (0.00044s latency).
```

En este ejemplo, la FreedomBox está en <http://10.42.0.50>. (10.42.0.1 es mi ordenador.)

5. Al acceder al interfaz web de FreedomBox tu navegador te avisará de que comunica en modo seguro pero que considera invalido el certificado de seguridad. Tienes que aceptarlo porque el certificado es autogenerado en la FreedomBox y "autofirmado" (el navegador podría denominarlo "no confiable", "no privado", "error de privacidad" o "emisor/autoridad desconocida"). Decir a tu navegador que ya lo sabes podría implicar accionar algunos botones como "Entiendo los riesgos", "proceder ... (inseguro)" o "Añadir excepción". Después de la instalación este certificado se puede cambiar a otro normal usando la opción *Let's Encrypt*.

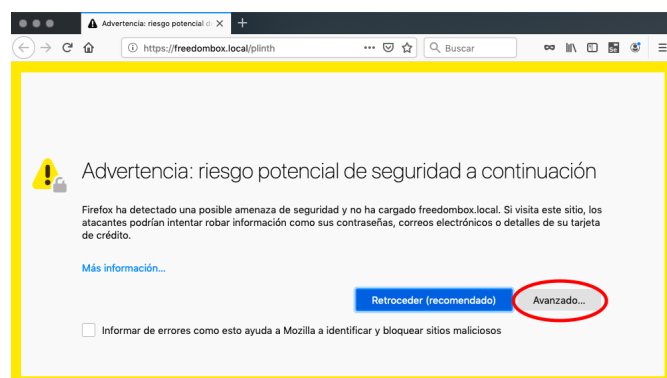

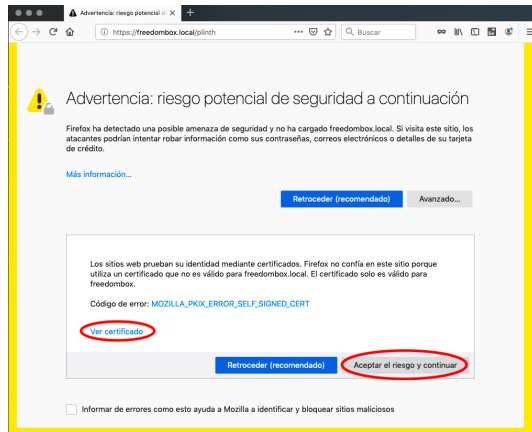


Si el nombre de dominio que usas tiene un certificado válido de una autoridad de certificación reconocida, como *Let's Encrypt* no podrás acceder al interfaz web. Por ello no se te ofrecerá la opción de continuar. Esto podría ocurrir, por ejemplo, si estás reinstalando tu **FreedomBox** o estás reutilizando de algún modo un nombre de dominio con un certificado asociado. Esto es normal, porque tu navegador recuerda haber visitado el sitio con el certificado oficial válido. En consecuencia el navegador no aceptará un certificado autofirmado y te verás bloqueado. Hay dos maneras de superar este obstáculo.

El primer método es acceder a tu FreedomBox por su dirección IP en vez de por el dominio. Así, en vez de usar algo como <https://ejemplo.com> usarías algo como <https://198.51.100.2> (substituyendo tu propia dirección IP).


El segundo método es crear un perfil nuevo en tu navegador y acceder a tu FreedomBox con él. El perfil nuevo no recordará ni el sitio ni el certificado. Una vez tu FreedomBox tenga su nuevo certificado *Let's Encrypt* puedes volver a usar el perfil antiguo en el navegador.

6. La primera vez que accedes al interfaz web de tu FreedomBox verás una página de bienvenida. Haz clic en el botón "Iniciar configuración" para continuar.

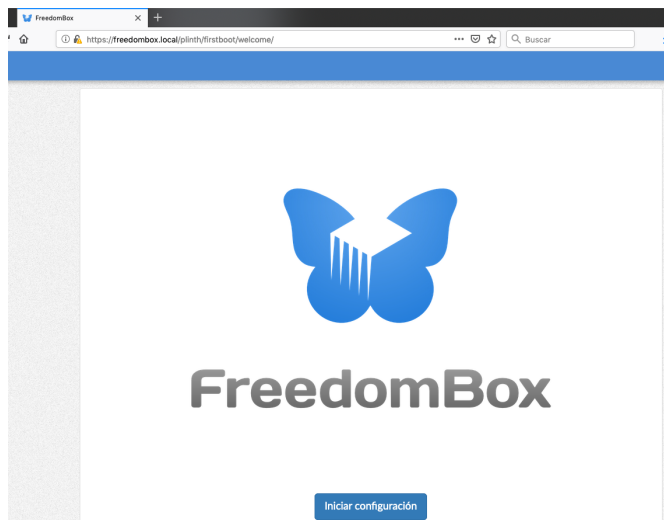


Si has instalado FreedomBox usando un paquete **Debian** se te pedirá una clave secreta. Esta clave se habrá generado durante la instalación del paquete Debian. Se puede leer en el archivo `/var/lib/plinth/firstboot-wizard-secret`.


7. La siguiente página te pide un nombre de usuario y contraseña. Rellena el formulario y haz clic en "Crear Cuenta."
- Nota: El usuario que creas aquí tendrá privilegios de Admin y también podrá **entrar por SSH**. Por mayor seguridad deberías emplear para tareas administrativas una cuenta diferente de la de uso habitual. Luego puedes añadir más usuarios, entre ellos el tuyo de uso habitual.

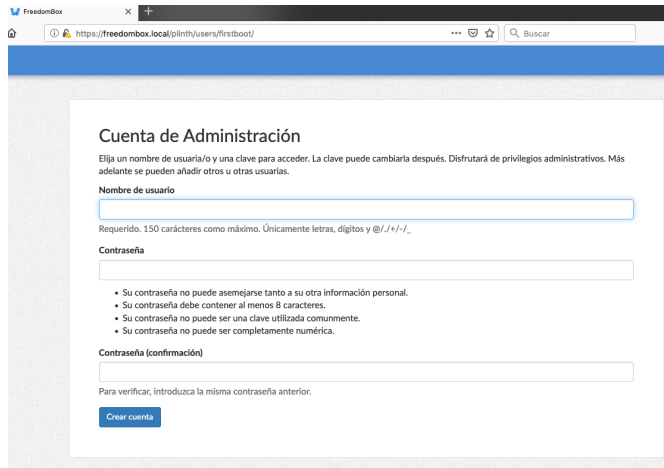

8. Tras completar el formulario estarás en el interfaz web de FreedomBox y se te preguntará si quieres recibir actualizaciones más frecuentes (recomendado).

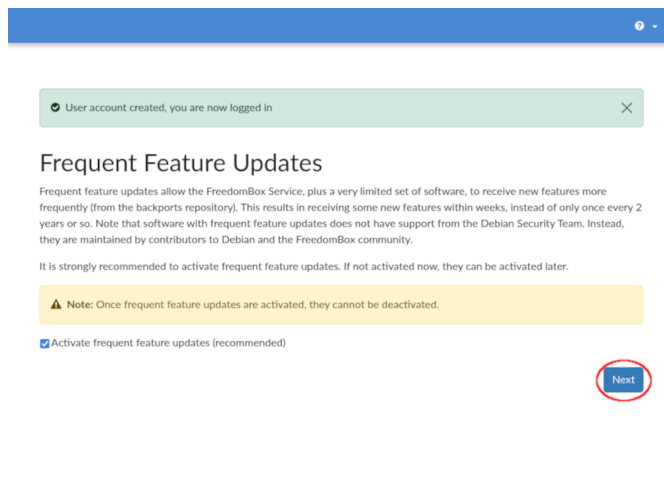

9. La configuración está completa. Ahora puedes examinar y quizá ajustar varios elementos clave de configuración o ver qué aplicaciones están disponibles. Hasta que las cierres, las notificaciones de la barra del menú te recordarán que revises los elementos clave de configuración.

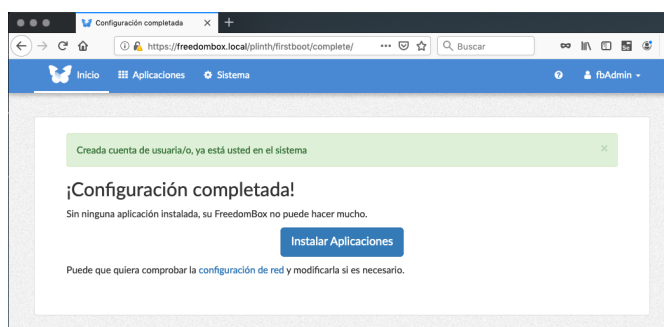


Ahora puedes probar **cualquier App** disponible en FreedomBox.

2.3 Orientándote

2.3.1 Página principal

La página principal es la que verás al acceder a la raíz web de tu FreedomBox. También puedes acceder a ella haciendo clic sobre el logo de FreedomBox de la esquina de arriba a la izquierda del interfaz web de FreedomBox.

La página principal tiene accesos directos a las apps instaladas que estén habilitadas. Haciendo clic en los accesos directos de aplicaciones web te llevarán a la página web correspondiente de cada app. Si son otro tipo de servicios hacer clic en los accesos directos te mostrará información acerca de cada servicio.

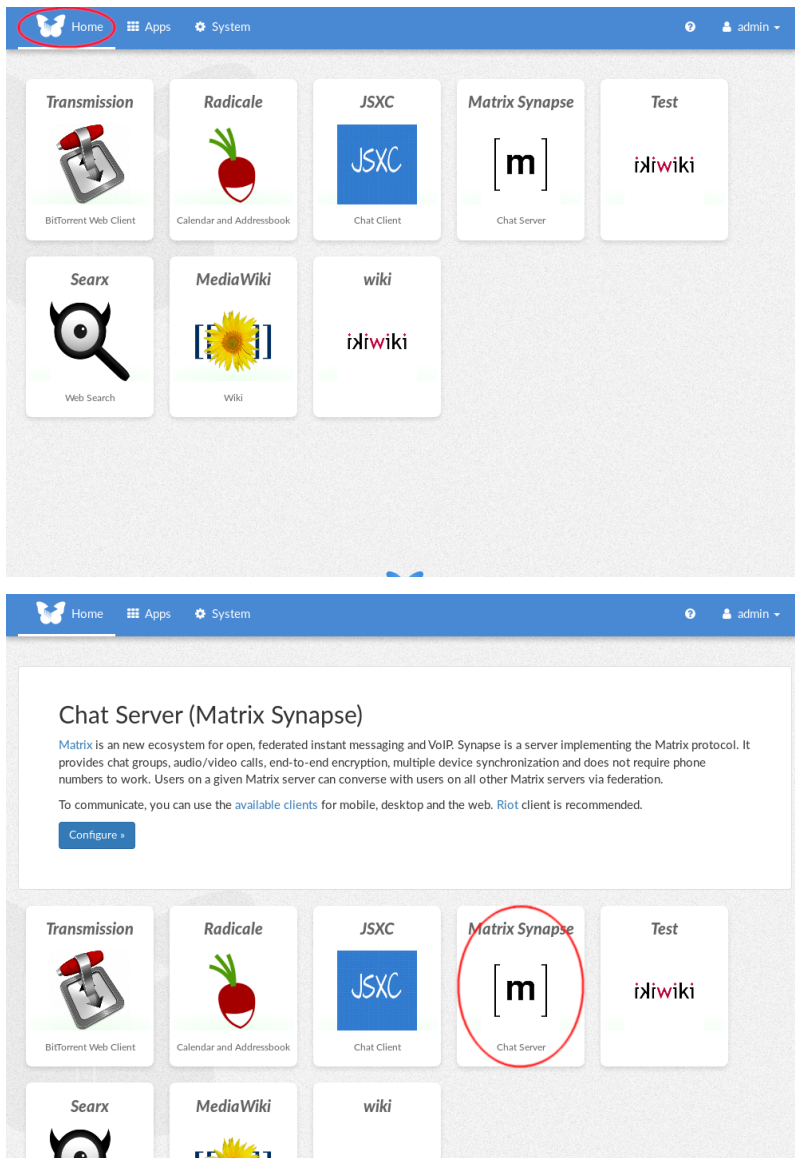

2.3.2 Menú de Aplicaciones

Al Menú de Aplicaciones se accede por el icono de rejilla que está junto al logo de FreedomBox. Esta página lista todas las apps disponibles para instalar en tu FreedomBox. Haz click sobre el nombre de la app para visitar su página, desde la que podrás instalarla y configurarla. Las aplicaciones instaladas y habilitadas aparecen antes de las demás disponibles.



2.3.3 Menú de Ayuda

Al Menú desplegable de Ayuda se accede por el icono del signo de interrogación cercano a la esquina de arriba a la derecha. El menú incluye enlaces útiles y el manual de FreedomBox.



2.3.4 Menú del Sistema

Al Menú del Sistema se accede por el icono del engranaje de la esquina de arriba a la izquierda. Incluye páginas relacionadas con la configuración del sistema.



2.3.5 Menú del Usuario

En la esquina superior derecha se muestra el nombre del usuario actual. Un menú desplegable incluye opciones para editar el perfil del usuario o sacarle del interfaz web.



2.3.6 Menú de Hamburguesa

El interfaz web de FreedomBox's es autoadaptativo. En pantallas o ventanas de navegador estrechas las opciones del menú podrían estar ocultas.



Esto se debe a que las opciones del menú han colapsado en el icono de hamburguesa mostrado en la esquina superior derecha de la ventana. Haz clic en él para desplegar el menú.



3 Obtener Ayuda

La comunidad FreedomBox proporciona ayuda en vivo a través de foros, chat y correo electrónico. Contacta y pregunta lo que quieras. Si recibes ayuda, considera por favor informar de tu solución en la página [Preguntas y Respuestas](#) para que otros puedan beneficiarse en el futuro.

3.1 Foro de Debate

La forma más fácil de obtener soporte es usando el [foro de debate](#). Puedes hojear soluciones a problemas conocidos o pedir ayuda a los contribuyentes de la comunidad preguntando. Esta es también la mejor manera de aportar a los contribuyentes de la comunidad información acerca de tu experiencia con FreedomBox.

Para publicar contenido nuevo necesitarás registrarte con un nombre y una dirección de correo electrónico (pero puedes usar un pseudonimo y una dirección secundaria). Habilitando el 'modo lista de correo' ('mailing list mode') en las preferencias de tu cuenta, puedes interactuar con el foro simplemente enviando y recibiendo correos electrónicos como en una lista de correo.

3.2 Matrix

Puedes unirte a la sala Matrix [#freedombox:matrix.org](#). La sala está federada con el canal IRC y recuerda la historia del chat. Si aún no tienes un cliente instalado puedes [usar tu navegador web para unirte](#). Para más opciones, visita la [página de introducción al cliente matrix](#).

3.3 IRC #freedombox

Si te manejas con IRC ([Internet Relay Chat](#)) y [sus clientes](#) puedes obtener ayuda en línea instantánea de la comunidad en el canal [#freedombox](#) de [irc.debian.org](#). Quizá pase un tiempo antes de que algún miembro te responda. Sé paciente. Ya llegará alguna respuesta.

3.4 Correo Electrónico

Se puede acceder a los usuarios y contribuyentes de FreedomBox mediante e-mail con la lista de correo. Para formular preguntas y recibir respuestas de la comunidad por favor regístrate en la [página de la lista de correo](#) dando tu dirección de correo electrónico y creando una contraseña. También puedes leer los [hilos archivados](#). Esta lista reúne a cerca de 700 lectores.

3.5 Devuelve tu Ayuda

Una vez tengas tu solución, no olvides añadirla a la página de [Preguntas y Respuestas](#). Cuéntanos las funcionalidades que empleas de FreedomBox en la página de [Casos de Uso](#). Podría ayudar a otros a usar FreedomBox de modos que no hayan imaginado.

4 Descarga e Instalación

Bienvenido a la página de descargas de FreedomBox.

- **Nota:** Si has comprado un kit FreedomBox esta sección no está pensada para tí, así que puedes simplemente saltártela entera. (A no ser que quieras específicamente compilar una imagen alternativa del software).

Puedes instalar FreedomBox sobre alguno de los baratos dispositivos [hardware](#) soportados, sobre cualquier sistema operativo [Debian](#) Linux, o sobre una máquina virtual.

Instalar en una máquina que lleve el sistema Debian es fácil porque FreedomBox está disponible como paquete. Recomendamos instalar FreedomBox sobre una placa SBC soportada. La placa estaría dedicada al uso de FreedomBox en el hogar. Esto evitará un montón de riesgos, como configuraciones accidentalmente incorrectas por el usuario. En caso de duda decidiendo qué hardware es el más apropiado para tí o durante la instalación, usa por favor la [página de soporte](#) o lee la página de [Preguntas y Respuestas](#) basada en los archivos de la lista de correo [Freedombox-discuss](#).

4.1 Descargando en Debian

Si estás instalando sobre un sistema Debian existente no necesitas descargar las imágenes. Lee las [instrucciones](#) para configurar FreedomBox en Debian.

4.2 Descargando para placa SBC o Máquina Virtual

4.2.1 Preparar tu dispositivo

Lee las instrucciones específicas para tu hardware respecto a como preparar tu dispositivo en la sección [Hardware](#). En la web hay abundante documentación respecto a como configurar tu dispositivo y grabar USB's o tarjetas SD para arrancar tu hardware.

4.2.2 Descargar Imágenes

Las imágenes recientes para hardware soportado están disponibles aquí:

- Imágenes Oficiales: <https://freedombox.org/download/>
- Imágenes Oficiales: <https://ftp.freedombox.org/pub/freedombox/>

4.2.3 Verificar las Imágenes Descargadas

Es importante verificar las imágenes que has descargado para asegurar que el fichero no se ha corrompido durante la transmisión y que efectivamente es la imagen construida por los desarrolladores de FreedomBox.

Nota: Las imágenes de prueba y nocturnas las firma el servidor de integración continua de FreedomBox automáticamente.

- Primero abre un terminal e importa las claves publicas de los desarrolladores de FreedomBox que construyeron las imágenes:

```
# Esta es la clave del nuevo servidor de integración continua de FreedomBox
$ gpg --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys ↵
D4B069124FCF43AA1FCD7FBC2ACFC1E15AF82D8C
```


- A continuación, verifica la huella de las claves públicas:

```
$ gpg --fingerprint D4B069124FCF43AA1FCD7FBC2ACFC1E15AF82D8C
pub   rsa4096 2022-03-09 [SC]
      D4B0 6912 4FCF 43AA 1FCD  7FBC 2ACF C1E1 5AF8 2D8C
uid           [ unknown] FreedomBox CI (Continuous Integration server) <admin@freedombox. ↵
      org>
sub   rsa4096 2022-03-09 [E]
```

- Finalmente, verifica tu imagen descargada con su archivo de firma .sig. Por ejemplo:

```
$ $ gpg --verify freedombox-bookworm_all-amd64.img.xz.sig
gpg: assuming signed data in 'freedombox-bookworm_all-amd64.img.xz'
gpg: Signature made Wed 14 Jun 2023 03:22:04 PM PDT
gpg:                using RSA key D4B069124FCF43AA1FCD7FBC2ACFC1E15AF82D8C
gpg: Good signature from "FreedomBox CI (Continuous Integration server) <admin@freedombox. ↵
      org>" [unknown]
gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!
gpg:                There is no indication that the signature belongs to the owner.
Primary key fingerprint: D4B0 6912 4FCF 43AA 1FCD  7FBC 2ACF C1E1 5AF8 2D8C
```

4.2.4 Instalación

Tras la descarga puedes emplear la imagen para arrancar tu [hardware](#) (incluyendo máquinas virtuales). Necesitarás copiar la imagen a la tarjeta de memoria o pincho USB así:

1. Averigua en qué dispositivo está tu tarjeta.

1. Desconecta tu tarjeta (Sácala de la ranura).
2. Ejecuta `dmesg -w` para mostrar y seguir los mensajes del núcleo (kernel).
3. Conecta tu tarjeta (insértala en su ranura). Verás mensajes como estos:

```
[33299.023096] usb 4-6: new high-speed USB device number 12 using ehci-pci
[33299.157160] usb 4-6: New USB device found, idVendor=058f, idProduct=6361
[33299.157162] usb 4-6: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[33299.157164] usb 4-6: Product: Mass Storage Device
[33299.157165] usb 4-6: Manufacturer: Generic
[33299.157167] usb 4-6: SerialNumber: XXXXXXXXXXXX
[33299.157452] usb-storage 4-6:1.0: USB Mass Storage device detected
[33299.157683] scsi host13: usb-storage 4-6:1.0
[33300.155626] scsi 13:0:0:0: Direct-Access          Generic- Compact Flash      1.01 PQ:  ↵
0 ANSI: 0
[33300.156223] scsi 13:0:0:1: Direct-Access          Multiple Flash Reader    1.05 PQ:  ↵
0 ANSI: 0
[33300.157059] sd 13:0:0:0: Attached scsi generic sg4 type 0
[33300.157462] sd 13:0:0:1: Attached scsi generic sg5 type 0
[33300.462115] sd 13:0:0:1: [sdg] 30367744 512-byte logical blocks: (15.5 GB/14.4 ↵
GiB)
[33300.464144] sd 13:0:0:1: [sdg] Write Protect is off
[33300.464159] sd 13:0:0:1: [sdg] Mode Sense: 03 00 00 00
[33300.465896] sd 13:0:0:1: [sdg] No Caching mode page found
[33300.465912] sd 13:0:0:1: [sdg] Assuming drive cache: write through
[33300.470489] sd 13:0:0:0: [sdf] Attached SCSI removable disk
[33300.479493] sdg: sdg1
[33300.483566] sd 13:0:0:1: [sdg] Attached SCSI removable disk
```

4. En este caso, el disco insertado recientemente está disponible en `/dev/sdg`. Toma nota con mucho cuidado para emplearla en el paso de copia más adelante.

2. Descomprime la descarga usando `tar`:

```
$ xz -d freedombox-stable-free_buster_cubietruck-armhf.img.xz
```

El comando de arriba es un ejemplo para la imagen estable para *cubietruck*. El nombre de archivo de tu descarga será diferente.

3. Copia la imagen a tu tarjeta. Asegúrate de que **NO** escribes sobre el almacenamiento principal de tu ordenador (como */dev/sda*). Asegúrate

también de que **NO** ejecutas este paso como root para evitar sobrescribir datos en tu disco duro por una identificación errónea del dispositivo o fallos al teclear el comando. No habitual es que los usuarios normales tuvieran acceso de escritura sobre los discos USB y tarjetas SD pinchados en el sistema. Si no tienes permiso para escribir en tu tarjeta SD como usuario normal quizá necesites ejecutar éste comando como root. En tal caso comprueba y comprueba todo antes de ejecutar el comando. Otra precaución de seguridad es desconectar todos los demás discos externos excepto la tarjeta SD antes de ejecutar el comando.

- Por ejemplo, si tu tarjeta SD es */dev/sdg*, como en el paso anterior, para copiar la imagen, ejecuta:

```
$ dd bs=1M if=freedombox-stable-free_buster_cubietruck-armhf.img of=/dev/sdg conv=↔  
fdatasync status=progress
```

Un comando alternativo para copiar a la tarjeta SD:

- ```
$ cat freedombox-unstable-free_2015-12-13_cubietruck-armhf.img > /dev/sdg ; sync
```

En MS Windows necesitarás una herramienta como *etcher*. En MacOS (OSX) puedes usar programas como *balenaetcher* y *rosaimagewriter*.

- El comando anterior es un ejemplo para la imagen estable para *cubietruck*. El nombre del archivo de tu imagen será diferente. Al identificar el dispositivo, usa el destino con letra de unidad como */dev/sdg*, NO un destino numerado como */dev/sdg1*. El dispositivo sin número refiere al dispositivo completo, mientras que el numerado refiere a una partición concreta. Queremos usar todo el dispositivo. Las imágenes descargadas contienen información completa acerca de cuantas particiones debería haber, sus tamaños y tipos. No necesitas formatear tu tarjeta SD ni crear particiones. Todo el contenido previo de la tarjeta será eliminado durante el proceso de escritura.
- Usa la imagen insertando la tarjeta SD o disco USB en el dispositivo de destino y arrancándolo. Tu dispositivo también debe estar preparado (ver la sección [Hardware](#)).
- Lee (el resto de) el [Manual](#) para obtener instrucciones acerca de como usar las aplicaciones de FreedomBox.

## 4.3 Obtener el Código Fuente

FreedomBox es 100% **software libre** y puedes obtener el código fuente para estudiarlo, modificarlo y distribuir mejoras.

### 4.3.1 Desde (dentro de) FreedomBox

FreedomBox se compone de diferentes programas de software y puedes obtener el código fuente de cualquiera de ellos. Estas instrucciones son similares a obtener y **construir código fuente de Debian** ya que FreedomBox es una variante pura de Debian. Usando este procedimiento puedes obtener el código fuente de la misma versión del paquete que estás usando actualmene en FreedomBox.

1. Para ver la lista de paquetes software instalados en tu FreedomBox, ejecuta lo siguiente en un terminal:

```
dpkg -l
```

2. Para obtener el código fuente de cualquiera de esos programas ejecuta:

```
apt source <nombre_del_paquete>
```

Esto requiere que el archivo `/etc/apt/sources/list` contenga información acerca de los repositorios de código fuente. Esto es así por defecto en todas las imágenes FreedomBox. Pero si has instalado FreedomBox desde Debian necesitas asegurarte de que los repositorios de código fuente figuren en este archivo.

3. Para construir el paquete desde su código fuente, primero instala sus dependencias

```
apt build-dep <nombre_del_paquete>
```

Cambia al directorio fuente creado con el comando `apt source`:

```
cd <directorio_fuente>
```

Y construye el paquete

```
dpkg-buildpackage -rfakeroot -uc
```

4. Instala el paquete:

```
dpkg -i ../<paquete_construido>.deb
```

#### 4.3.2 Otras Maneras de Obtener el Código Fuente

1. El código fuente de cualquier paquete se puede ver y buscar usando el interfaz web de [sources.debian.org](https://sources.debian.org). Por ejemplo, mira el paquete [plinth](#).
2. El código fuente y el binario precompilado de cualquier versión de un paquete, incluyendo versiones antiguas, se pueden obtener de [snapshot.debian.org](https://snapshot.debian.org). Por ejemplo, mira el paquete [plinth](#).
3. También puedes obtener los enlaces a la web del proyecto original, al control de versiones del proyecto original, al control de versiones de Debian, registro de cambios, etc. desde la página de control Debian para el proyecto en [tracker.debian.org](https://tracker.debian.org). Por ejemplo, mira la página de control para el paquete [plinth](#).
4. Puedes compilar e instalar un paquete desde el control de versiones de Debian. Por ejemplo,

```
git clone https://salsa.debian.org/freedombox-team/freedombox.git
cd freedombox
apt build-dep .
dpkg-buildpackage -rfakeroot -uc
dpkg -i ../freedombox*.deb
```

#### 4.3.3 Construyendo Imágenes de disco

También puedes construir imágenes de disco FreedomBox para varias plataformas de *hardware* usando la herramienta **freedom-maker**. Esta también está disponible como paquete Debian y su código fuente se puede obtener empleando los métodos anteriores. Hay disponibles [Instrucciones de Construcción](#) para generar imágenes de disco incluidas en el código fuente del paquete **freedom-maker**.

Las imágenes de disco de FreedomBox se construyen y suben a los servidores oficiales empleando la infraestructura de integración continua automatizada. Esta infraestructura está disponible también como [código fuente](#) y proporciona información precisa acerca de como se contruyen las imágenes de FreedomBox.

### 4.3.3.1 Imágenes U-boot sobre Pioneer Edition

Hay una excepción menor en el paquete u-boot que viene con el *hardware* que se vende como Kits de Servidor Doméstico FreedomBox Pioneer Edition. Contiene un parche pequeño pero importante que no está en el código fuente de Debian. Tanto el repositorio fuente de Debian u-boot como el parche de FreedomBox están disponibles como [un repositorio aparte](#). Esperamos que en algún momento este parche esté integrado en u-boot de serie y este repositorio ya no sea necesario. Este paquete se puede compilar en una máquina Debian armhf como sigue (también se puede hacer compilación cruzada, simplemente sigue las instrucciones para compilación cruzada de paquetes Debian):

```
apt install git git-buildpackage
git clone https://salsa.debian.org/freedombox-team/u-boot.git
cd u-boot
pbuilder create --distribution=buster
gbp buildpackage --git-pbuilder
```

El paquete u-boot Debian estará en *u-boot-sunxi\*.deb*. Este paquete contendrá

```
mkdir temp
dpkg -x u-boot-sunxi*.deb temp
unxz <lime2_image_built_with_freedom_maker>
dd if=temp/usr/lib/u-boot/A20-OLinuXino-Lime2/u-boot-sunxi-with-spl.bin of=<lime2.img> seek ←
 =8 bs=1k conv=notrunc
```

La imagen resultante tendrá el u-boot modificado.

### 4.3.4 Claves de firma antiguas

Algunas imágenes de disco de FreedomBox muy antiguas se firmaron con claves GPG diferentes a las listadas anteriormente. Esas firmas siguen valiendo y se pueden verificar empleando las claves antiguas.


```
$ gpg --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys BCBEBD57A11F70B23782BC5736C361440C9BC971
$ gpg --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 7D6ADB750F91085589484BE677C0C75E7B650808
Esta es la clave del servidor de integración continua de FreedomBox
$ gpg --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 013D86D8BA32EAB4A6691BF85D4153D6FE188FC8
$ gpg --fingerprint BCBEBD57A11F70B23782BC5736C361440C9BC971
pub 4096R/0C9BC971 2011-11-12
 Key fingerprint = BCBEBD57 A11F 70B2 3782 BC57 36C3 6144 0C9B C971
uid Sunil Mohan Adapa <sunil@medhas.org>
sub 4096R/4C1D4B57 2011-11-12

$ gpg --fingerprint 7D6ADB750F91085589484BE677C0C75E7B650808
pub 4096R/7B650808 2015-06-07 [expires: 2020-06-05]
 Key fingerprint = 7D6A DB75 0F91 0855 8948 4BE6 77C0 C75E 7B65 0808
uid James Valleroy <jvalleroy@mailbox.org>
uid James Valleroy <jvalleroy@freedombox.org>
sub 4096R/25D22BF4 2015-06-07 [expires: 2020-06-05]
sub 4096R/DDA11207 2015-07-03 [expires: 2020-07-01]
sub 2048R/2A624357 2015-12-22

$ gpg --fingerprint 013D86D8BA32EAB4A6691BF85D4153D6FE188FC8
pub rsa4096 2018-06-06 [SC]
 013D 86D8 BA32 EAB4 A669 1BF8 5D41 53D6 FE18 8FC8
uid [unknown] FreedomBox CI (Continuous Integration server) <admin@freedombox. ←
 org>
sub rsa4096 2018-06-06 [E]
```

## Apps

### 5.1 Bepasty (Compartición de apuntes y archivos)

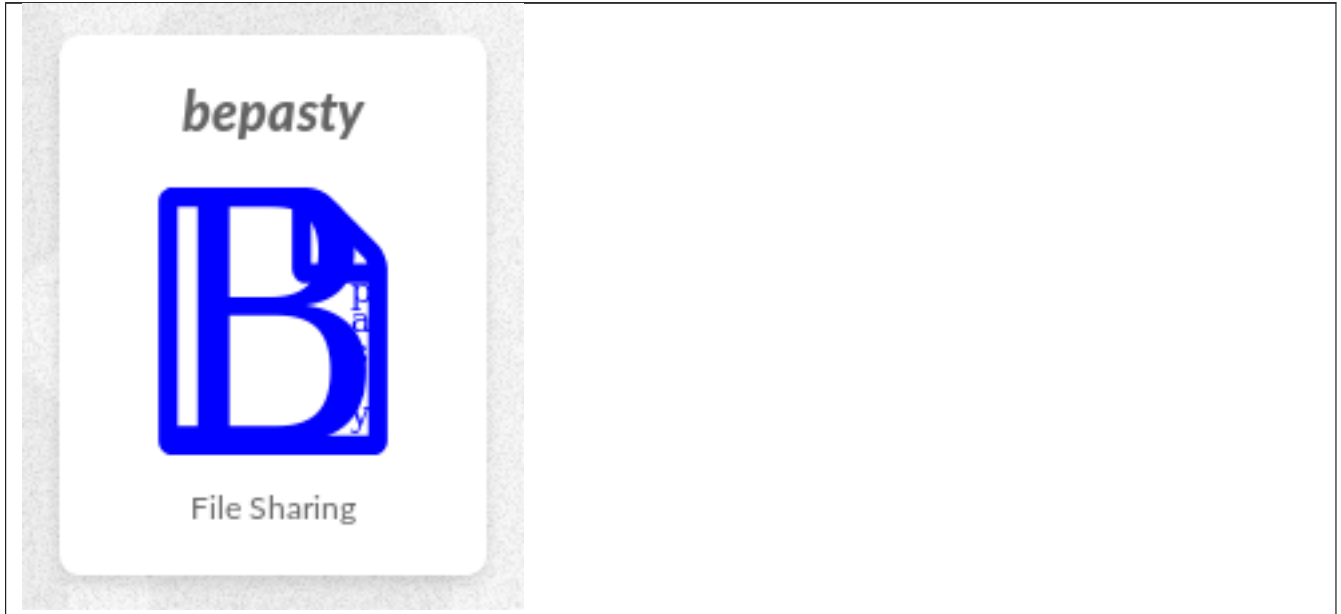


**Disponible desde:** versión 20.14

#### 5.1.1 ¿Qué es bepasty?

bepasty es una aplicación web que permite cargar y compartir archivos grandes. También se pueden cargar y compartir recortes de texto y código. Los textos, imágenes, audio, video y documentos PDF se pueden previsualizar en el navegador. Se puede asignar una caducidad a los archivos.

### 5.1.2 Captura de pantalla

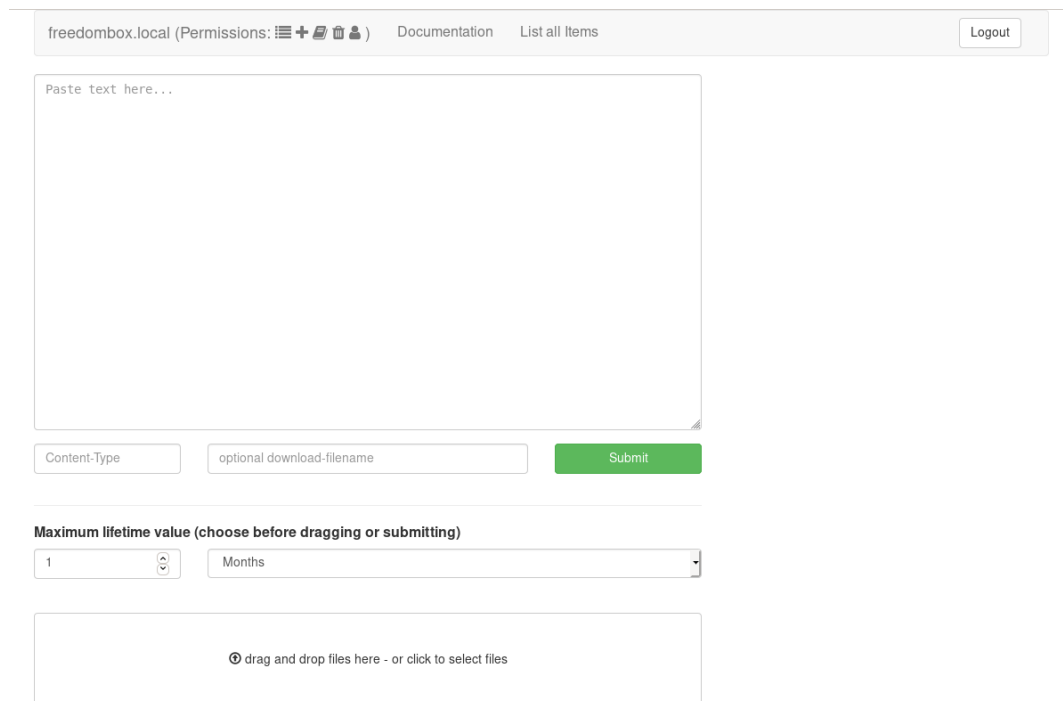

The screenshot shows the FreedomBox web interface. At the top, there is a header bar with the text "freedombox.local (Permissions: [icons])", "Documentation", "List all Items", and a "Logout" button. Below the header is a large text area with the placeholder "Paste text here...". Underneath the text area are two input fields: "Content-Type" and "optional download-filename", followed by a green "Submit" button. Below these fields is a section titled "Maximum lifetime value (choose before dragging or submitting)" with a numeric input set to "1" and a dropdown menu set to "Months". At the bottom is a large rectangular area with the text "drag and drop files here - or click to select files" and a small icon.

### 5.1.3 Contraseñas y permisos

bepasty solo usa contraseñas (sin usuarios) para controlar el acceso. El usuario tendrá permisos diferentes dependiendo de la contraseña empleada para ingresar a bepasty. Podría tener cualquier combinación de los siguientes permisos:

- **read:** Leer un archivo, si conoce la URL.
- **list:** Listar todos los archivos.
- **create:** Pegar o cargar un archivo nuevo.
- **delete:** Eliminar un archivo.
- **admin:** Bloquear y desbloquear archivos.

Tras instalar bepasty viene pre-configurado con los siguientes roles:

- **Viewer:** puede ver y listar archivos.
- **Editor:** puede ver, listar, crear y eliminar archivos.
- **Administrator:** tiene todos los permisos

Estos roles dan soporte a un caso de uso de compartición de archivos entre usuarios autorizados y conocidos. Si lo necesitas puedes reconfigurar bepasty para otros roles y casos de uso.

### 5.1.4 Distribuir contraseñas

Por omisión, la configuración de Acceso Público está puesta a *None*, de modo que se requiere contraseña para cada uso de bepasty. Esto implica que necesitarás distribuir las contraseñas a los usuarios mediante cualquier canal de comunicación del que dispongas.

Observa que quizá quieras crear múltiples contraseñas con los mismos permisos de modo que puedas distribuir una contraseña única a cada usuario (o grupo de usuarios) y si necesitas revocar acceso a un usuario puedas simplemente borrar su contraseña sin afectar a los demás usuarios.

### 5.1.5 Usar bepasty

Tras ingresar a bepasty, si tienes el permiso Create verás una caja grande de texto en la que podrás pegar cualquier texto. Opcionalmente puedes proporcionar un nombre de fichero o tipo de contenido (Content-Type) para los datos. Tras pulsar Submit se crea el fichero.

Puedes también arrastrar archivos al área de abajo. Se cargan inmediatamente al soltarlos en este área. También puedes crear una lista para controlar la colección de archivos cargados.

En ambos casos puedes establecer una caducidad y cuando expire se eliminará el archivo.

Si tienes el permiso List verás un enlace *List all Items* en la zona superior de la página. Esto mostrará todos los archivos creados o cargados.

Si tienes el permiso Delete o Admin verás acciones junto a cada archivo en la página de la lista.

Si sólo tienes el permiso Read para leer los archivos necesitarás tanto una contraseña como una o más URLs de archivos existentes.

### 5.1.6 Administrando contraseñas

La página de configuración de bepasty en el interfaz de FreedomBox te permite crear contraseñas nuevas, o eliminar alguna. Al crear una contraseña puedes elegir cualquier combinación de permisos descritos anteriormente. Observa que un administrador típico debiera tener todos los permisos (no solo "Admin").


También puedes establecer un comentario. Se recomienda. Y deberías usarlo para ayudarte a recordar el propósito de la contraseña o quién la va a usar.

Puedes configurar también el Acceso Público, que establece los permisos disponibles por omisión incluso sin ingresar con contraseña. Puedes establecer esto para permitir leer archivos por su URL, o leer y listar todos los archivos.

### 5.1.7 Enlaces externos

- Proyecto original: <https://github.com/bepasty>
- Documentación de uso: <https://bepasty-server.readthedocs.io/en/latest/user.html>

## 5.2 Calibre (biblioteca de libros electrónicos)

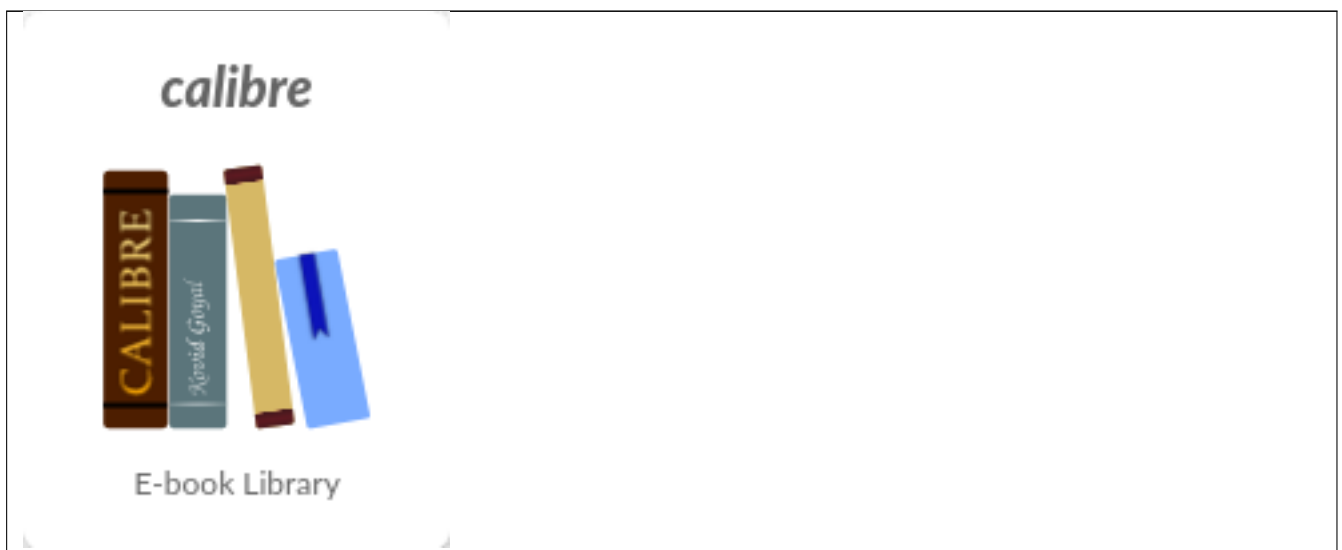

---

**Disponible desde:** versión 20.15

Calibre es una solución para administrar libros electrónicos. Puedes organizar tus libros en "bibliotecas". Calibre puede cambiar a la mayoría de formatos habituales de libro electrónico. También administra metadatos como portadas, descripciones, autores, editoriales, etc.

Trasladar tu biblioteca desde el escritorio a FreedomBox te permite acceder a tus libros desde cualquier dispositivo de la red local o desde Internet.

Sólo los usuarios del grupo *calibre* tienen acceso a las bibliotecas. Puedes asignar usuarios a este grupo mediante la aplicación del sistema [Usuarios y grupos](#).

Quizá ya estés familiarizado con el lector de libros para escritorio que viene con Calibre. El servidor Calibre que se instala en tu FreedomBox viene con un lector web con aspecto similar, lo que te permite leer tus libros desde cualquier dispositivo con navegador web.

### 5.2.1 Administrar Bibliotecas

Tras la instalación, estará disponible una biblioteca inicial "Library". El administrador de FreedomBox puede añadir o eliminar cualquier biblioteca incluyendo la inicial desde los ajustes de la app en el interfaz web de FreedomBox.


### 5.2.2 Acceso

Tras la instalación se puede acceder a Calibre mediante el cliente web en `https://<mi_freedombox>/calibre`.

### 5.2.3 Enlaces externos

- Sitio web: <https://calibre-ebook.com>
- Manual de usuario: <https://calibre-ebook.com/help>

## 5.3 Coturn (Asistente para VoIP)

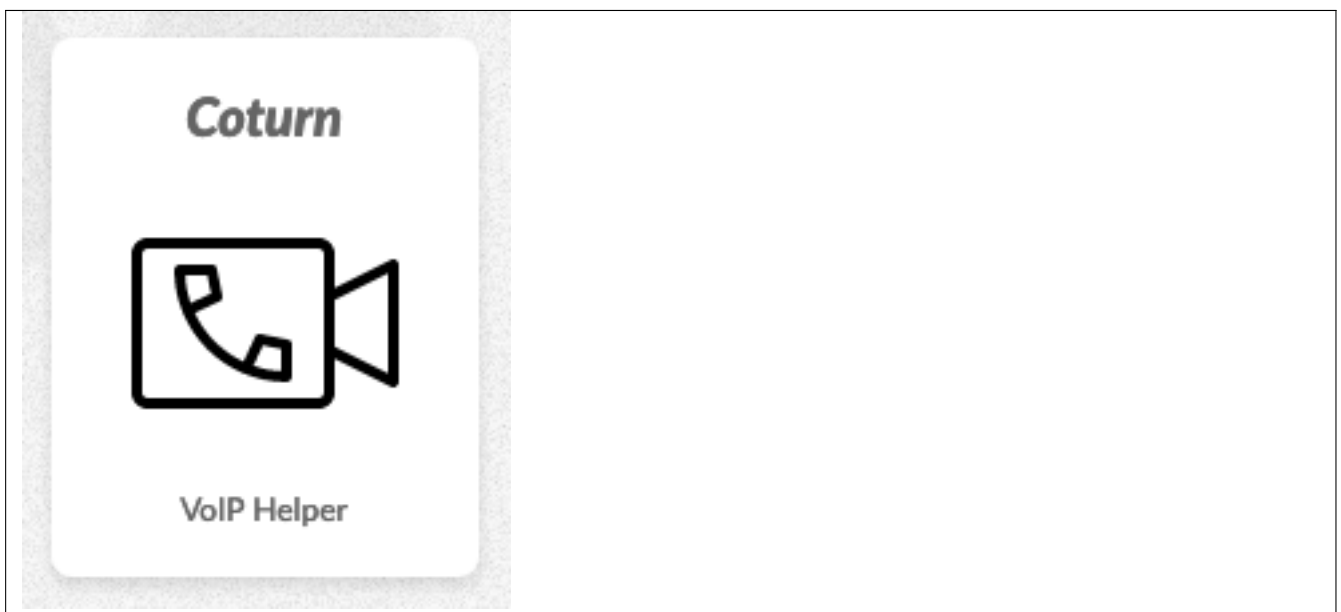



---

**Disponible desde:** versión 20.8

Coturn es un servidor para facilitar llamadas y conferencias de audio/video proporcionando una implementación de los protocolos TURN y STUN. Los servidores de comunicación por WebRTC, SIP y otros pueden usarlo para establecer una llamada entre partes que de otro modo no podrían conectarse entre sí.

No está pensado para que lo usen directamente los usuarios. Los servidores como Matrix Synapse necesitan configurarse con los datos proporcionados en la página de app de Coturn. Además de Matrix Synapse, Jitsi, Ejabberd, Nextcloud Talk, etc. pueden usar el servidor Coturn para llamadas y conferencias de audio/video. No hace falta que los servidores se ejecuten en la misma máquina que FreedomBox. Los servidores externos pueden usar un Coturn ejecutado en FreedomBox.

Coturn está configurada en FreedomBox como app avanzada. Esto implica que para ver el icono de Coturn en la sección "Apps" necesitas marcar en "Mostrar apps y funcionalidades avanzadas" en "Configuración General".

### 5.3.1 Cómo funciona

Al hacer una llamada de audio/video lo mejor es enrutar los flujos multimedia directamente entre los pares porque minimiza la latencia (mejor calidad de señal) y evita depender de un servidor centralizado (privacidad). Esto escala bien porque un servidor de chat simple puede albergar miles de llamadas sin involucrarse de ningún otro modo que para establecer la llamada. Sin embargo este enfoque no suele funcionar la mayoría de las veces por cómo se configuran las redes. La mayoría de los pares de la red carecen de una dirección IP propia reservada para ellos y suelen operar detrás de un dispositivo de red que les traduce las direcciones de red (NAT: "*Network Address Translation*"). Esto significa que en realidad estos pares no tienen modo de alcanzarse entre sí directamente.

Para abordar este problema se introdujo una técnica simple conocida como STUN. Con ayuda de un servidor STUN los pares pueden prescindir de los dispositivos NAT para transmitir entre ellos. Desafortunadamente este truco solo funciona un 80% de las ocasiones. Así que si STUN falla, los pares no tienen más opción que enrutar su comunicación a través de un intermediario llamado servidor TURN. Todo el mecanismo de intentar primero con STUN y recaer en TURN se describe en un protocolo llamado ICE.

En FreedomBox, Coturn proporciona servidores STUN y TURN. Ambos servicios se proporcionan tanto sobre TCP como sobre UDP y tanto en canales cifrados (que tienen mayor probabilidad de éxito) como sin cifrar. Como los servidores STUN son baratos y no consumen muchos recursos no se necesita autenticación para usarlos. Por otra parte los servidores TURN sí la necesitan. Esta autenticación está altamente simplificada y no requiere mantener una base de datos de usuarios. Un servidor como matrix-synapse que vaya a establecer una llamada de audio/video entre dos pares generará un nombre de usuario y contraseña empleando un secreto compartido. Cuando los pares usen el servidor TURN se les validará usando estas credenciales porque el servidor TURN conoce este secreto.

En resumen, un servidor de comunicaciones necesita saber las URLs de los servidores STUN/TURN junto con el secreto de autenticación para TURN. Después, durante el establecimiento de la llamada de audio/video guiarán a los pares a usar los servidores STUN/TURN. La app Coturn de FreedomBox proporciona exactamente ésta información, que se puede usar para configurar un servidor de comunicaciones independientemente de que se ejecute en la misma máquina que FreedomBox o en otro servidor.

### 5.3.2 Configurar Matrix Synapse

Para configurar Matrix Synapse para que use el servidor de TURN/STUN Coturn tienes que marcar "Gestionar automáticamente el establecimiento de llamadas de audio/video" en la sección de configuración de Matrix Synapse y a continuación clicar en "Actualizar configuración".

---

## Configuration

☐ Enable Public Registration

Enabling public registration means that anyone on the Internet can register a new account on your Matrix server. Disable this if you only want existing users to be able to use it.

☒ Automatically manage audio/video call setup

Configures the local [coturn](#) app as the STUN/TURN server for Matrix Synapse. Disable this if you want to use a different STUN/TURN server.

Update setup

### 5.3.3 Redirección de Puertos

Si tu FreedomBox está detrás de un router, necesitarás configurar la redirección de los siguientes puertos para Coturn:

- UDP 3478
- TCP 3478
- UDP 3479
- TCP 3479
- UDP 5349
- TCP 5349
- UDP 5350
- TCP 5350
- UDP 49152-50175
- TCP 49152-50175

### 5.3.4 Enlaces externos

- Proyecto original: <https://github.com/coturn/coturn>
- Wiki de Coturn (quizá esté anticuado): <https://github.com/coturn/coturn/wiki/>

## 5.4 Deluge (Compartición distribuída de archivos mediante BitTorrent)



**Disponible desde:** versión 0.5

### 5.4.1 ¿Qué es Deluge?

*Deluge* es un nodo (servidor y cliente, ambos a la vez) BitTorrent.


*BitTorrent* es un protocolo de comunicaciones para compartir ficheros entre pares (P2P = *peer-to-peer*).

- **No es anónimo;** debes asumir que otros puedan ver qué ficheros estás compartiendo.
- Este protocolo destaca compartiendo ficheros grandes y populares.

Hay 2 nodos web para BitTorrent disponibles en FreedomBox: [Transmission](#) y *Deluge*. Tienen funcionalidades similares pero quizá prefieras uno sobre otro.


Deluge es un cliente BitTorrent altamente configurable. Se puede añadir funcionalidad adicional instalando extensiones (*plugins*).

### 5.4.2 Captura de pantalla

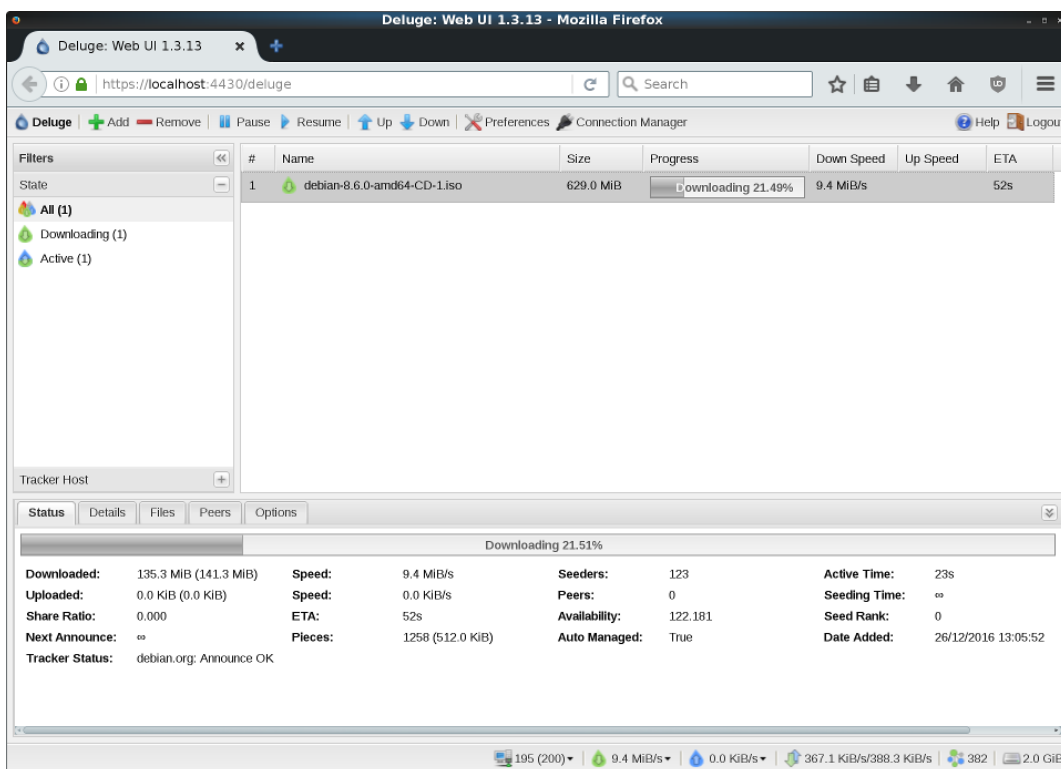


### 5.4.3 Configuración Inicial

Tras instalar *Deluge* se puede acceder apuntando tu navegador a `https://<tu freedombox>/deluge`. Necesitarás introducir una contraseña para ingresar:

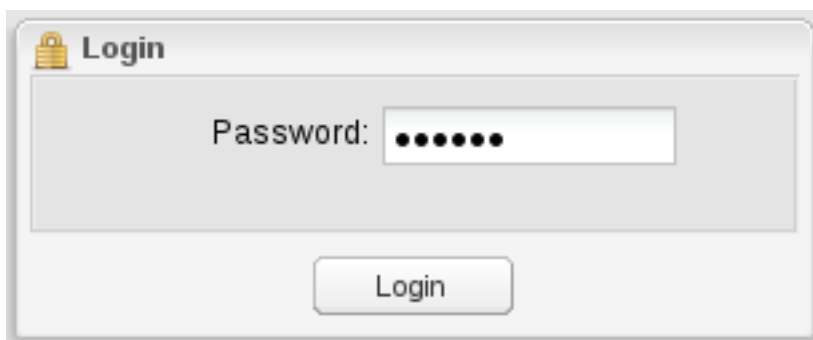


La contraseña inicial es *deluge*. La primera vez que ingreses *Deluge* te preguntará si quieres cambiarla. Debes cambiarla por algo más difícil de adivinar.

A continuación se te mostrará el administrador de conexiones. Haz clic sobre la primera entrada (Offline - 127.0.0.1:58846). Luego pulsa "Arrancar el Demonio" para que arranque el servicio *Deluge service* que se ejecutará en segundo plano.

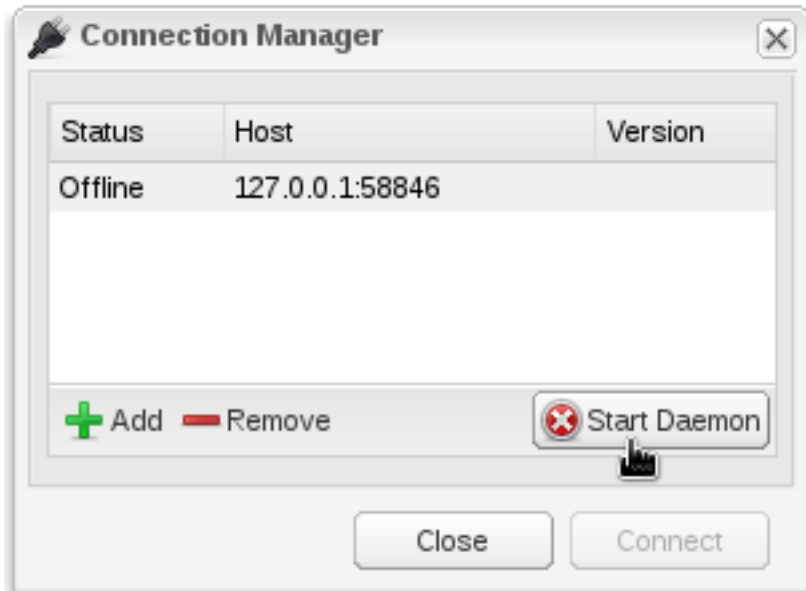

Ahora debería poner "Online". Haz clic en "Conectar" para completar la configuración.

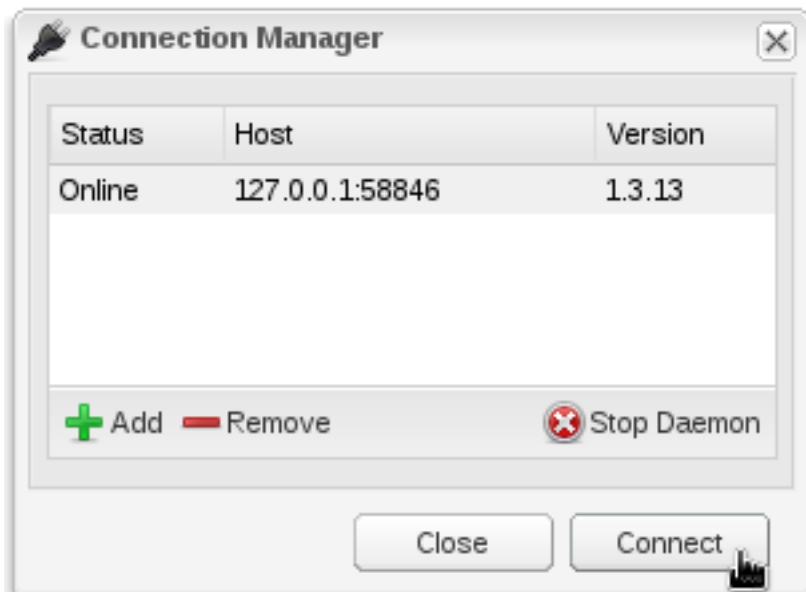


En este punto ya estás usando *Deluge*. Puedes hacer más cambios en las Preferencias o añadir un fichero o una URL de torrent.

#### 5.4.4 Enlaces externos

- Proyectos originales:
  - Deluge: <https://www.deluge-torrent.org>
  - BitTorrent: <https://www.bittorrent.org>
- Documentación de uso: <https://dev.deluge-torrent.org/wiki/UserGuide>

- Descripciones del protocolo:
  - Del proyecto original: <https://www.bittorrent.org/introduction.html>
  - De Wikipedia: <https://es.wikipedia.org/wiki/BitTorrent>

## 5.5 Ejabberd (Servidor de Mensajería Instantánea)

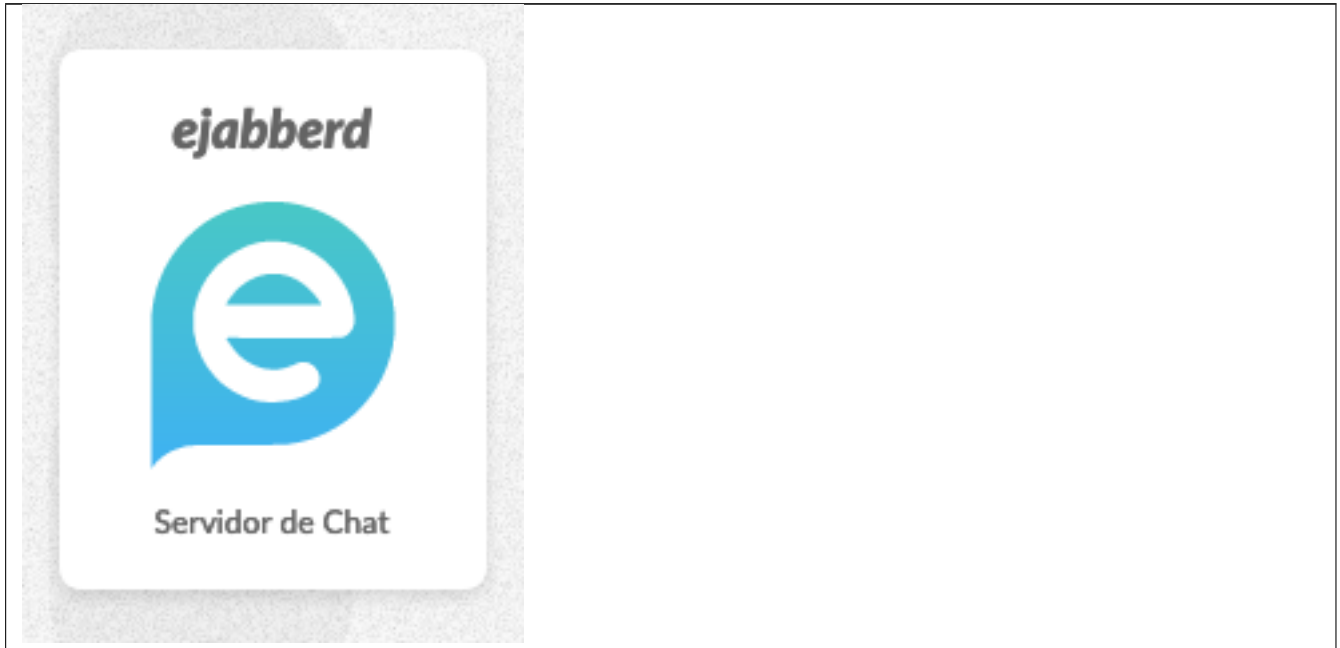

**Disponible desde:** versión 0.3

### 5.5.1 ¿Qué es ejabberd?

Ejabberd es un servidor de conversaciones (*chat*) que usa el protocolo *Extensible Messaging and Presence Protocol* (XMPP).

### 5.5.2 ¿Qué es XMPP?

*XMPP* es un protocolo cliente-servidor federado para Mensajería Instantánea. Esto significa que los usuarios que tengan cuenta en un servidor XMPP pueden conversar con los usuarios que estén en el mismo u otros servidores XMPP.

XMPP se puede usar también para llamadas de voz y vídeo si los clientes las soportan.

Actualmente FreedomBox ofrece ambas partes desde su interfaz web: un servidor (ejabberd) y un cliente web ([JSXC](#)).

### 5.5.3 Privacidad

Con XMPP las conversaciones se pueden securizar de 2 maneras:

1. TLS: Esto securiza la conexión entre el cliente y el servidor o entre 2 servidores. Esto está altamente recomendado y ya debería estar soportado por todos los clientes.
2. Punto a punto: Esto securiza los mensajes enviados entre los clientes de modo que ni siquiera el servidor pueda ver los contenidos. El último protocolo y también el más cómodo se llama *OMEMO*. Algunos clientes que no soportan OMEMO podrían soportar otro protocolo llamado OTR. Para que funcione ambos clientes tienen que ser compatibles con el mismo protocolo.

#### 5.5.4 Establecer un Nombre de Dominio

Para que funcione XMPP tu FreedomBox necesita tener Nombre de Dominio accesible desde la red.

Si sólo necesitas que los usuarios de tu red local (LAN) conversen entre sí, puedes inventarte un nombre de dominio. Pero si quieres que participen usuarios de internet en tus salas necesitas un nombre de dominio público. Puedes leer acerca de la obtención de un Nombre de Dominio en la [sección DNS Dinámico de este manual](#).

Una vez tengas ya tu Nombre de Dominio puedes decirle a tu FreedomBox que lo use dándolo de alta en la [configuración](#) del sistema.

**Nota:** Tras cambiar tu Nombre de Dominio la página del servidor (XMPP) de mensajería instantánea podría mostrar que el servicio no está funcionando. En un minuto más o menos se actualizará y lo volverá a mostrar operativo.

Ten en cuenta que de momento [PageKite](#) no soporta el protocolo XMPP.

#### 5.5.5 Habilitar a usuarios para usar XMPP

Actualmente todos los usuarios creados con FreedomBox podrán ingresar al servidor XMPP. Puedes añadir usuarios nuevos con el módulo [Usuarios y Grupos](#) del Sistema. Los grupos seleccionados para el usuario nuevo no importan.

#### 5.5.6 Enrutado de Puertos

Si tu FreedomBox está detrás de un router tendrás que configurar en él la redirección de puertos. Redirige los siguientes puertos de XMPP:

- TCP 5222 (cliente-a-servidor)
- TCP 5269 (servidor-a-servidor)

#### 5.5.7 Clientes compatibles

- FreedomBox proporciona un cliente web: [JSXC](#).
- Hay [clientes XMPP](#) disponibles para varias plataformas de escritorio y móviles. FreedomBox enlaza a las fuentes de descarga de algunos. Eres libre de incluir más [aquí](#) (requiere registro libre). Nosotros lo notaremos y quizá lo listemos en FreedomBox.

Lanzar cliente web ↗

▼ Aplicaciones de cliente

⚙️ ▼

|                   |                   |                        |            |         |
|-------------------|-------------------|------------------------|------------|---------|
| <b>Web</b>        | JSXC              | Lanzar ↗               |            |         |
| <b>Escritorio</b> | Dino              | GNU/Linux              |            |         |
|                   | Gajim             | GNU/Linux              | macOS      | Windows |
| <b>Móvil</b>      | Conversaciones    | F-Droid                | Play Store |         |
|                   | Xabber            | F-Droid                | Play Store |         |
|                   | Yaxim             | F-Droid                | Play Store |         |
|                   | Monal - XMPP Chat | App Store              |            |         |
|                   | Siskin IM         | App Store              |            |         |
| <b>Paquete</b>    | Dino              | <b>Debian:</b> dino-im |            |         |
|                   | Gajim             | <b>Debian:</b> gajim   |            |         |

#### 5.5.7.1 Cliente Web de FreedomBox

Para máxima facilidad FreedomBox proporciona un cliente web: [JSXC](#). Tus usuarios no necesitan instalarse software adicional por su parte. Podrán simplemente usar el navegador. Esta es la opción habitual para usuarios nuevos y eventuales.

#### 5.5.7.2 Clientes para móvil

Puedes descargar uno de los cliente XMPP para tu smartphone o tableta listados a continuación.

##### 5.5.7.2.1 Conversations (Android)

**Conversations** es un cliente XMPP para Android con soporte de llamadas de audio y/o video disponible en **F-Droid** o en la **Play Store**. Las llamadas de audio y video funcionan entre Conversations y Monal sobre iOS. Además de para mensajería de texto puedes usar Conversations para enviar imágenes y/o ficheros y tener conversaciones grupales.



De izquierda a derecha: (1) Primera pantalla - (2) Pantalla de acceso - (3) Añadir contactos.

All abrir Conversations por primera vez se te preguntará si quieres crear una cuenta nueva o si quieres usar una que tengas. Selecciona "Ya tengo una cuenta" (1).

Con ejabberd instalado FreedomBox proporciona una cuenta XMPP a cada usuario. Se pueden crear usuarios (no-administradores) FreedomBox en *Sistema* -> [Usuarios y Grupos](#).

Una vez ingresado en tu cuenta Freedombox/XMPP la app Conversations proporciona un botón + que ofrece varias opciones para contactar a otra gente (3).

#### 5.5.7.2.2 Monal (iOS)

**Monal** es un cliente XMPP libre con soporte a videollamadas disponible en [App Store](#). Las llamadas de audio y video funcionan entre Conversations sobre Android y Monal. Además de para mensajería de texto puedes usar Monal para enviar imágenes y/o ficheros y tener conversaciones grupales.

#### 5.5.7.2.3 Siskin (iOS)

**Siskin** es un cliente XMPP libre con soporte a videollamadas disponible en [App Store](#).

### 5.5.7.3 Clientes de escritorio

#### 5.5.7.3.1 Gajim (Windows, MacOS, Linux)

**Gajim** es un cliente libre de XMPP en el escritorio para Windows, MacOS y Linux. Esta aplicación está disponible en Debian, y para otros sistemas operativos puedes descargarla desde [esta página](#) y encontrar instrucciones para instalarla.






De izquierda a derecha: (1) Primera pantalla - (2) Pantalla de acceso - (3) Pantalla principal.

Al arrancar Gajim por primera vez aparece un diálogo (1) pidiendo ingresar a tu cuenta XMPP (FreedomBox) o registrar una nueva. Al elegir ingresar, tras hacer clic en "Siguiente" se te pide tu Jabber ID y contraseña (2): aquí tienes que introducir tu cuenta en FreedomBox y su contraseña.

Finalmente, tras ingresar con éxito verás la pantalla principal de Gajim (3). Desde aquí puedes añadir contactos (*Cuenta > Añadir contacto...*) e iniciar conversaciones (*Gajim > Empezar conversación*).

#### 5.5.7.3.2 Dino (Linux)

**Dino** es un cliente libre para XMPP en el escritorio. Está disponible en <https://github.com/dino/dino/wiki/Distribution-Packages>.

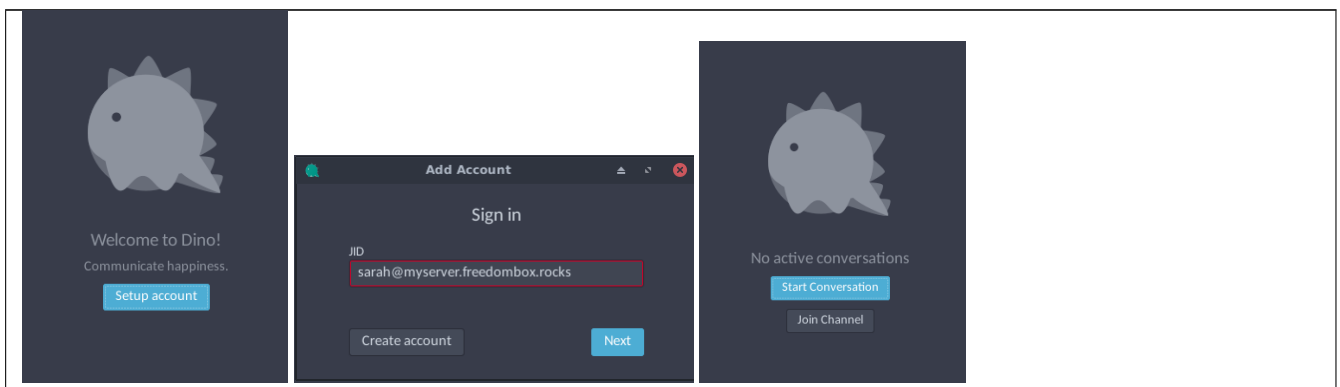

De izquierda a derecha: (1) Primera pantalla - (2) Pantalla de acceso - (3) Comenzar una conversación

Tras la instalación, al abrir Dino por primera vez haz clic en el botón **Configurar cuenta**. Se te pedirá tu JID: es tu usuario en FreedomBox. Introdúcelo y haz clic en **Seguir** (2). O puedes hacer clic en **Crear cuenta** si no tienes usuario en FreedomBox.

Una vez ingreses podrás comenzar una conversación con algún contacto XMPP o unirte a un canal (3).

#### 5.5.7.3.3 Movim (Linux)

**Movim** es un cliente XMPP libre para Linux con soporte a videollamadas. El proyecto proporciona un paquete Debian extraoficial.

#### 5.5.7.3.4 Monal (MacOS)

**Monal** es un cliente XMPP libre con soporte a llamadas de audio y/o video disponible en [Mac App Store](#).

## 5.5.8 Enlaces externos

### 5.5.8.1 Ejabberd

- Sitio web: <https://www.ejabberd.im>
- Documentación de uso: <https://docs.ejabberd.im>

### 5.5.8.2 Aplicaciones cliente

FreedomBox recomienda algunas aplicaciones cliente. Selecciona su icono en la página de *Aplicaciones* y haz clic en el botón > **Aplicaciones Cliente**.

### 5.5.8.3 Protocolo XMPP

- Sitio web: <https://xmpp.org>
- Resumen en Wikipedia: <https://en.wikipedia.org/wiki/XMPP>

## 5.6 Postfix/Dovecot/Rspamd (Servidor de correo electrónico)

**Disponible desde:** 22.6

### 5.6.1 Acerca del servidor de correo electrónico

FreedomBox proporciona una solución completa para servir correo electrónico empleando Postfix, Dovecot, y Rspamd. Postfix envía y recibe correo. Dovecot permite a los clientes de correo acceder a tu buzón empleando los protocolos IMAP y POP3. Rspamd trata el correo indeseado. Esta solución ofrece las siguientes funcionalidades:

- Enviar y recibir correo electrónico
    - Interoperar con otros servidores de correo electrónico
    - Evitar mediante SPF que otros suplanten tu dirección de correo
    - Firmar todo to correo saliente mediante DKIM
    - Recibir informes de intentos de suplantación mediante DMARC
  - Acceder al correo fácilmente
    - Acceder al correo desde cualquier dispositivo mediante el lector de correo web [Roundcube](#)
    - Configurar clientes de correo sólo con introducir una dirección de correo electrónico y una contraseña
    - Autoconfiguración con clientes que usen el esquema *autoconf*, como Thunderbird
    - Autoconfiguración con clientes que usen el esquema *DNS*
    - Guardar los mensajes en el servidor y acceder a ellos con múltiples clientes mediante IMAP
    - Descargar los mensajes a un dispositivo local mediante POP3
  - Direcciones de correo electrónico para todos tus usuarios
    - Cada usuario registrado en tu FreedomBox automáticamente obtiene una dirección de correo del tipo usuario@mi.dominio
    - Cada usuario registrado obtiene pseudónimos ilimitados automáticamente. usuario+proposito@mi.dominio apunta a usuario@mi.dominio
    - Los usuarios pueden añadir pseudónimos por sí mismos. fulano@mi.dominio puede apuntar a usuario@mi.dominio
    - Muchos pseudónimos habituales como info@mi.dominio y postmaster@mi.dominio apuntan a la dirección de correo del administrador.
  - Filtrar mensajes en el servidor empleando filtros sieve
-

- Configurar contestadores automáticos (por ejemplo, para vacaciones) que funcionan aunque no estés usando tu cliente de correo
- Reenviar a direcciones externas/internas, guardar ficheros en carpetas, eliminar, etc.
- Administrar filtros en el servidor desde clientes de correo (por ejemplo, Thunderbird con la extensión sieve)
- Configuración automática de certificados TLS obtenidos de Let's Encrypt
  - Todos los servicios (SMTP, IMAP, POP3 y `managesieve`) vienen configurados para usar TLS/STARTTLS
  - Los certificados se renuevan aproximadamente cada trimestre
  - Con cada renovación, se instalan los certificados y se reinician los servicios
- Copias de respaldo y restauración de correos, pseudónimos y configuración
  - Agendar respaldos periódicos
- Escanear correo entrante buscando correo indeseado
  - Comprueba el mensaje contra varias listas negras
  - Mueve el correo indeseado a la carpeta de basura (Junk)
  - Marca el mensaje cuando la puntuación de indeseado alcanza un umbral
  - Rechaza el mensaje a la recepción cuando la puntuación de indeseado alcanza un umbral más alto
  - Entiende decisiones respecto al correo indeseado mediante cabeceras extendidas añadidas al mensaje
  - Ver detalles del procesamiento de correo indeseado y administrar ajustes mediante la interfaz web de Rspamd
  - Los administradores pueden ingresar a la interfaz web para correo indeseado mediante el ingreso único de FreedomBox
  - Enseñar a distinguir correo indeseado mediante mensajes de ejemplo

### 5.6.2 Prerequisitos


- Deber poseer un dominio donde configurar registros DNS avanzados (MX, TXT y SRV). Se puede obtener un dominio alquilándolo a un registro o pagando a un proveedor de servicio de DNS dinámico (como `freedns.afraid.org`). De momento los subdominios gratuitos que proporciona el servicio de DNS dinámico de la FreedomBox Foundation en `ddns.freedombox.org` **no** sirven. Hay planes a futuro para soportarlos.
- Tu ISP o proveedor de nube debe permitir el tráfico de tu conexión a internet hacia servidores de correo externos. No pocos bloquean el tráfico saliente por el puerto 25. Esto impedirá al servidor enviar correos a direcciones externas. Muchos de estos proveedores te permiten solicitar que se desactive esta restricción. Para probar si esto es un problema en tu conexión a internet ejecuta la siguiente orden (deberías ver algo así):

```
usuario@miservidor:~$ nc freedombox.org 25
220 mx.sflc.info ESMTP Postfix (Debian/GNU)
^C
```


### 5.6.3 Instalar

Ve al menú *Apps*.


Si ya está instalado, se mostrará el Servidor de Correo **encima** de la línea *Deshabilitadas*. Probablemente no sea tu caso, pero si lo es salta este paso y vé al siguiente.

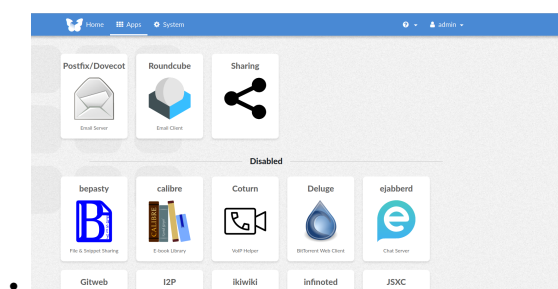



Si el Servidor de Correo se muestra entre los iconos **debajo** de la línea *Deshabilitadas* es que no está instalado todavía o está deshabilitado. Este es el estado habitual de partida.

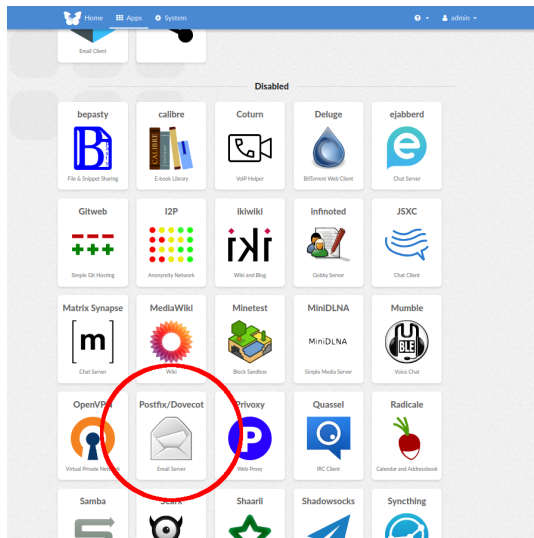


Seleccionando la app *Postfix/Dovecot* llegas a su página. Si no está instalado se te mostrará el botón *Instalar*. Haz clic en él.

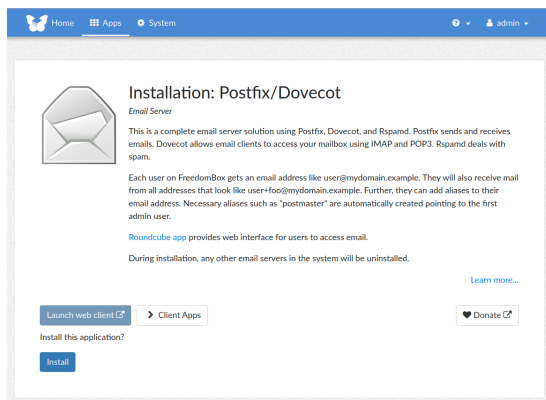

Esto desencadenará el proceso de instalación.

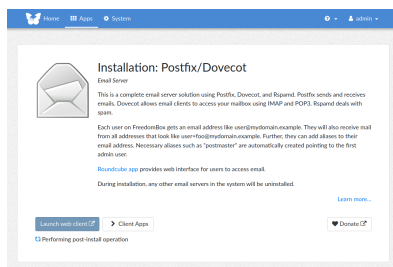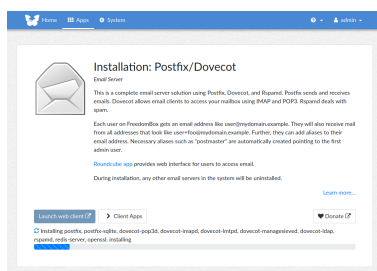

Tras instalar y configurar todos los paquetes de software FreedomBox te dirá que la instalación tuvo éxito y la página de la app mostrará contenido adicional como información de puertos, formulario de configuración y ajustes de DNS.

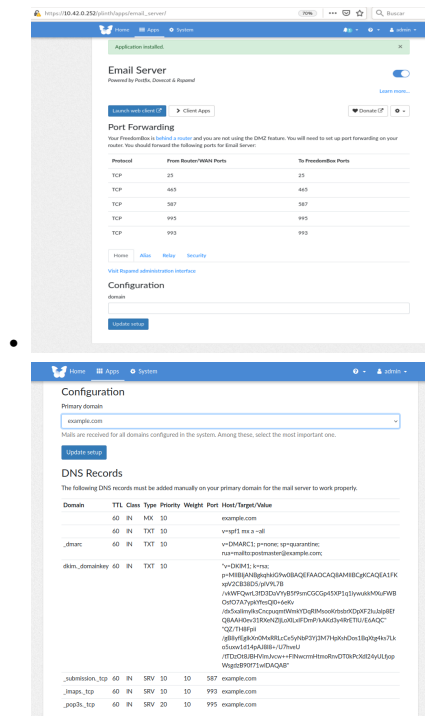

La próxima vez que vayas al menú *Apps* mostrará la app habilitada (por encima de la línea *deshabilitadas*).

#### 5.6.4 Configurar el servidor de correo

1. Si quieres enviar y recibir correo a/de usuarios de otros servidores en Internet necesitas un dominio en condiciones. Como se explica en la sección Prerequisitos, o alquilas uno a un registro o pagas a un proveedor de servicio de DNS dinámico. Si alquilaste un dominio a un registro añádelo en la página Sistema &arr; Configuración. Si es un DNS dinámico configúralo en la página Sistema &arr; Cliente DNS dinámico.
2. Cuando se añade un dominio a FreedomBox se obtiene automáticamente un certificado TLS para dicho dominio. Este certificado se emplea entonces para comunicaciones cifradas con todos los servicios configurados con el dominio. Vé a la sección Sistema, página de Let's Encrypt y verifica que el certificado se haya obtenido con éxito para el dominio. Si no, haz clic en el botón Obtener y resuelve los problemas que surjan. Para obtener el certificado tu FreedomBox tiene que ser accesible desde Internet y tu router, si lo hay, tiene que estar configurado para redirigirle el tráfico de los puertos web (80 y 443).
3. Tras añadir un dominio a FreedomBox, visita la página del Servidor de Correo. En la sección Configuración selecciona el dominio configurado como dominio primario para enviar y recibir correo electrónico.
4. Tras establecer el dominio primario aparecerá información en la sección Registros DNS de la página. Estos son los registros que hay que ajustar manualmente en el dominio. Ingresas el interfaz web de tu proveedor de DNS para administrar los registros DNS de tu dominio. Introduce allí todas las entradas que muestra la tabla de registros DNS.
  - La longitud del valor del registro DNS para DKIM excede los 255 caracteres. Típicamente hay que romperlo en una serie de valores entrecomillados con comillas dobles y separados por espacios. Esto es lo que hace FreedomBox. Si tu proveedor de DNS tiene un modo diferente para introducir estos valores, consulta su documentación.
  - Todos los valores se suponen "bajo" el dominio que estás ajustando pero se puede proporcionar un valor autocontenido. Por ejemplo, el valor "Dominio" de "dkim.\_domainkey" significa "dkim.\_domainkey.mi.dominio.". Usa este formato si fuera necesario.
5. Instala la app [Roundcube](#) si quieres acceder a los mensajes mediante una interfaz web. En la configuración de Roundcube asegúrate de habilitar la opción de "Usar solo el servidor de correo local". Esto oculta el campo del servidor de la página de login y hace que la app funcione sin más configuración.

### 5.6.5 Usar el servidor de correo

Como usuario puedes:

- Empezar a enviar y recibir correos electrónicos empleando la mayoría de clientes de correo.
- Crear y/o administrar tus pseudónimos en la solapa *Pseudónimos* de la página *Servidor de correo* del interfaz web de FreedomBox.
- Administrar filtros en el servidor empleando sieve.

Una vez que un administrador ha establecido la configuración de [RoundCube](#) para que funcione con el servidor de correo de FreedomBox puedes ingresar a RoundCube empezar a enviar y recibir correos electrónicos sin necesitar más clientes de correo. Usa las mismas credenciales para ingresar a RoundCube que usas para ingresar al interfaz web de FreedomBox.


#### 5.6.5.1 Mediante el cliente web de correo de FreedomBox (RoundCube)

FreedomBox proporciona el cliente de correo electrónico [RoundCube](#) como app opcional. Si se ha instalado RoundCube antes que el servidor de correo hay una opción de hacerlo funcionar con el servidor de correo de FreedomBox's. Una vez ambas apps estén instaladas, tienes una instalación de webmail completa.

#### 5.6.5.2 Mediante Thunderbird

Abre Thunderbird. Ve a *menú de hamburguesa &rarr; Nuevo &rarr; Cuenta de correo existente*. Introduce un nombre, la dirección de correo de FreedomBox, y tu contraseña de FreedomBox. Haz clic en Continuar.

FreedomBox implementa el endpoint de configuración automática de cuenta (AAC, Automatic Account Configuration) del que hará uso Thunderbird.

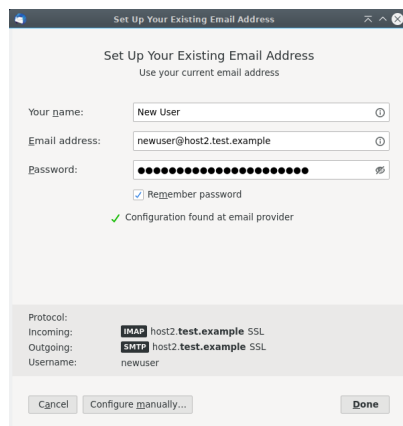

#### 5.6.5.3 Configuración manual


Dile a tu cliente de correo electrónico que use estos parámetros:

- **Username:** *tu dirección de correo electrónico de FreedomBox o solo la parte del nombre de usuario*
- **Incoming mail:** IMAPS, puerto 993, SSL forzoso, autenticación normal mediante contraseña
- **Outgoing mail:** SMTPS, puerto 465, SSL forzoso, autenticación normal mediante contraseña

También soporta STARTTLS en el puerto de envío SMTP.

#### 5.6.5.4 Pseudónimos de correo electrónico

Los pseudónimos de correo electrónico son útiles para la privacidad. Ahora, como usuario del correo electrónico de FreedomBox (no necesitas ser administrador) puedes tener direcciones de correo electrónico bajo tu control, ya sean temporales de usar y tirar o específicas. Puedes listar, crear y eliminar pseudónimos de correo electrónico desde el acceso directo *Mis pseudónimos* que hay en la página principal de FreedomBox.

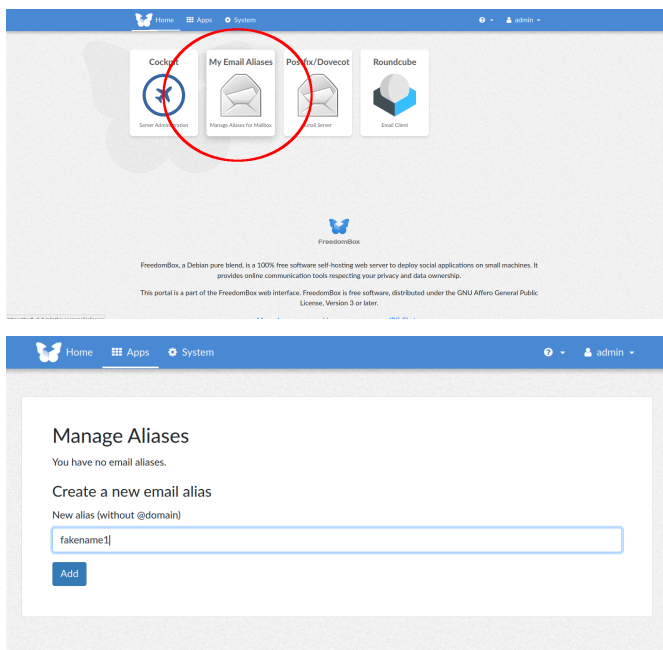

Los mensajes dirigidos a usuarios o pseudónimos inexistentes o a usuarios de sistema se rechazarán a nivel de conexión SMTP.

#### 5.6.5.5 Pseudónimos de correo electrónico automáticos

Además de permitir a los usuarios crear sus propios pseudónimos FreedomBox reconoce pseudónimos automáticos adjuntando una cadena a tu nombre de usuario mediante un signo '+'. Si tu dirección de correo es minombre@mi.dominio, entonces todos los minombre+cualquiersa@mi.dominio se toman como pseudónimos automáticos de tu dirección. Por ejemplo, al subscribirte a una lista de correo, llamémosla foolist, puedes dar tu dirección de correo como minombre+foolist@mi.dominio. Los mensajes que lleguen a esa dirección acabarán en el buzón de minombre@mi.dominio. Esto es útil para organizar el correo y controlar el correo indeseado.

## 5.6.6 Avanzado: Resolución de problemas

### 5.6.6.1 ¿Cómo depuro un fallo en un action script? ¿Cómo accedo al log del sistema?

Abre una conexión SSH a tu FreedomBox. Teclea `sudo journalctl -b -o short-monotonic --no-pager`

- `-b` muestra entradas desde el arranque
- `-o short-monotonic` usa formato corto para las marcas tiempo
- `--no-pager` facilita el copia-pegar

### 5.6.6.2 ¿Por qué dice el servidor "relay access denied"?

Porque Postfix no reconoce el dominio del correo. Para arreglarlo

1. Asegurate de que FreedomBox conoce el nombre del dominio en internet. Si no tienes un nombre de dominio salta al paso 2.
  - Ingresa al interfaz web de FreedomBox como administrador.
  - Ve a *Sistema & rarr; Servicios de nombres*
  - Añade un nombre de dominio, si no lo has hecho ya.

### 5.6.6.3 No puedo enviar nada desde Roundcube. Dice "SMTP Error (250): Authentication failed".

Causa raíz: Roundcube intentó enviar tu mensaje desde una conexión sin cifrar, pero los puertos 465 y 587 requieren cifrados SSL y STARTTLS respectivamente.

Soluciones:

Para RoundCube, edita el fichero `/etc/roundcube/config.inc.php` para que use el puerto 25 (sin cifrar). Ajústalo así:

```
$config['smtp_server'] = 'smtp://localhost';
$config['smtp_port'] = 25;
```

Notas:

- Accede a tu FreedomBox mediante SSH.
- Puedes editar el fichero con el editor de texto `nano`. El fichero tiene el acceso restringido, así que tienes que acceder como superusuario: `sudo nano /etc/roundcube/config.inc.php`.

Si empleas otro cliente de correo electrónico como Thunderbird, fuerza que use SSL o STARTTLS.

## 5.6.7 Comentar tu experiencia

Por favor, comenta tu experiencia usando el servidor de correo en [esta conversación del foro](#).

## 5.6.8 Información y debate técnicos

El servidor de correo de FreedomBox se presentó en la Debconf21. Las [Diapositivas](#) y la [grabación en vídeo](#) están disponibles por cortesía del equipo Outreach de Debian.

[Este asunto en Salsa](#) dirige la implementación. Siéntete libre de participar en los debates y proporcionar ideas técnicas.



### 5.6.9 Enlaces externos


- Sitios web de origen:
  - <http://www.postfix.org>
  - <https://www.dovecot.org>
  - <https://www.rspamd.com>
- Wiki de la comunidad Debian:
  - [Dovecot](#)
  - [Postfix](#)

#### 5.6.9.1 Aplicaciones cliente

FreedomBox recomienda algunas aplicaciones cliente. Selecciona su icono en la página de *Aplicaciones* y haz clic en el botón > **Aplicaciones Cliente**.

- [FreedomBox incluye el software cliente Roundcube](#).

### 5.7 GitWeb (Alojamiento simple para Git)

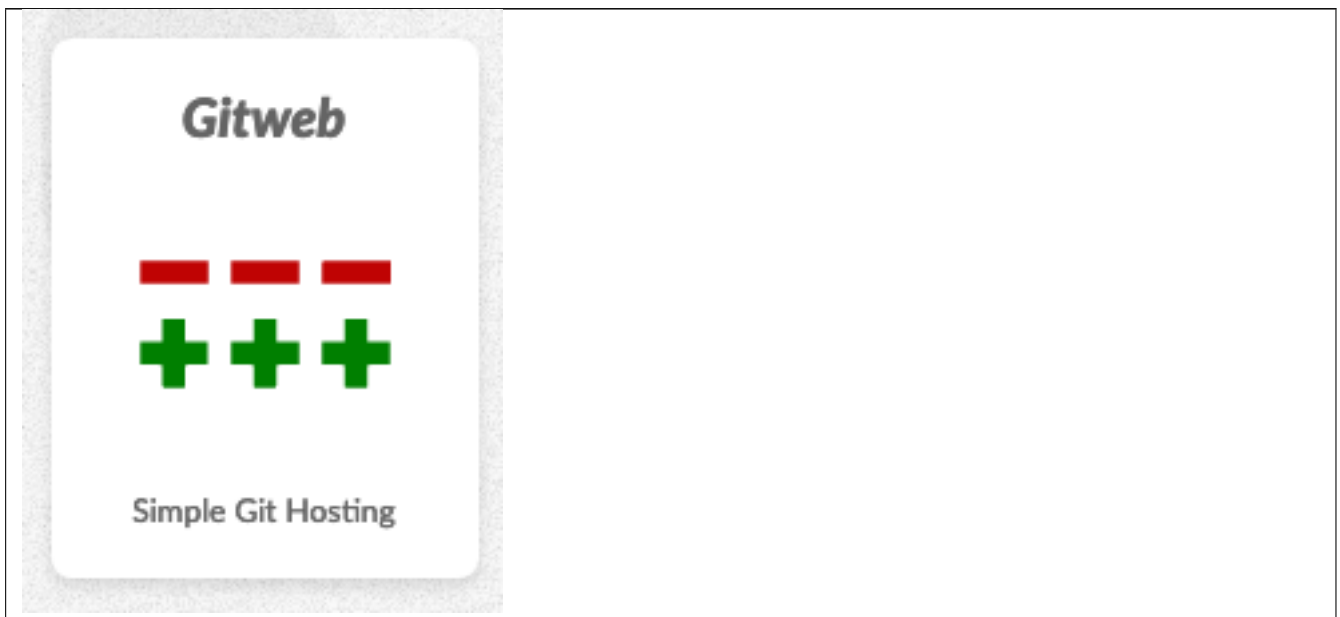

**Disponible desde versión:** 19.19

GitWeb proporciona alojamiento Git en FreedomBox. Proporciona un interfaz web para realizar acciones comunes sobre repositorios Git como ver archivos, diferencias, descripciones de cambio, etc. *Git* es un sistema de control de versiones distribuido para trazar cambios en código fuente durante el desarrollo de software. Con *GitWeb* puedes hojear la historia y el contenido del código fuente, y usar la búsqueda para encontrar cambios y código específicos. También puedes clonar repositorios y subir cambios al código con un cliente Git de línea de órdenes o con múltiples clientes gráficos que hay disponibles. Y puedes compartir tu código con gente de todo el mundo.

Para aprender a usar Git visita su [tutorial](#).

#### 5.7.1 Administrar los repositorios

Tras instalar GitWeb se puede crear un nuevo repositorio. Se puede marcar como privado para limitar el acceso.

### 5.7.2 Acceso

Tras instalar GitWeb se puede acceder a GitWeb mediante el cliente web (p.ej) en `https://<mi_freedombox>/gitweb`.

### 5.7.3 Autenticación básica HTTP

Actualmente el GitWeb de FreedomBox solo soporta remotos HTTP(S) (no SSH). Para evitar tener que introducir la contraseña cada vez que haces pull/push al repositorio puedes editar tu remoto para incluir credenciales.

Ejemplo: `https://usuario:contrasena@mi.freedombox.mola/gitweb/mirepo`

Tu nombre de usuario y contraseña se cifrarán. Quien monitorize el tráfico de la red solo apreciará el nombre de dominio.

**Nota:** Al usar este método tu contraseña se almacenará en claro en el fichero `.git/config` del repositorio local. Por este motivo debes crear un usuario FreedomBox que solo tenga acceso a gitweb y no usar nunca una cuenta de administrador.

**Para usuarios de GNOME (Avanzado)** La utilidad "Contraseñas y claves" de GNOME se puede emplear para almacenar el usuario y su contraseña. Más detalles de cómo hacerlo en esta [respuesta en StackOverflow](#).

### 5.7.4 Réplicas espejo

Aunque tus repositorios se albergan principalmente en tu propia FreedomBox puedes configurar un repositorio en otro servicio de alojamiento Git como [GitLab](#) a modo de copia espejo.

### 5.7.5 (Des)habilitar funciones

Algunas funciones que en gitweb vienen de serie se han cambiado en FreedomBox:

- Habilitada: Funcionalidad *blame* para mostrar qué quién y en qué revisión modificó cada línea de un fichero.
- Habilitada: Funcionalidad *pickaxe* para listar los commits que introdujeron o eliminaron una cadena de texto dada.
- Habilitada: Funcionalidad de resaltado de sintaxis para los blobs.
- Deshabilitada: Funcionalidad de instantánea que descarga un fichero comprimido tar con una revisión dada (por su alto consumo de recursos).


Un administrador puede ajustar estas selecciones editando el fichero de configuration de git de cada repositorio en FreedomBox. Más detalles de sintaxis y funciones en la página man de `gitweb.conf(5)`. Por ejemplo, para rehabilitar las instantáneas en el repositorio `mirepo`, ingresa como administrador al terminal de FreedomBox por SSH o consola web y edita el fichero `/var/lib/git/mirepo/config` para que contenga la sección siguiente:

```
[gitweb]
snapshot = tgz
```

### 5.7.6 Enlaces externos

- Sitio web: <https://git-scm.com>
- Documentación de uso: <https://git-scm.com/docs/gitweb>
- Wiki de Debian: <https://wiki.debian.org/CategoryGit>

## 5.8 Home Assistant

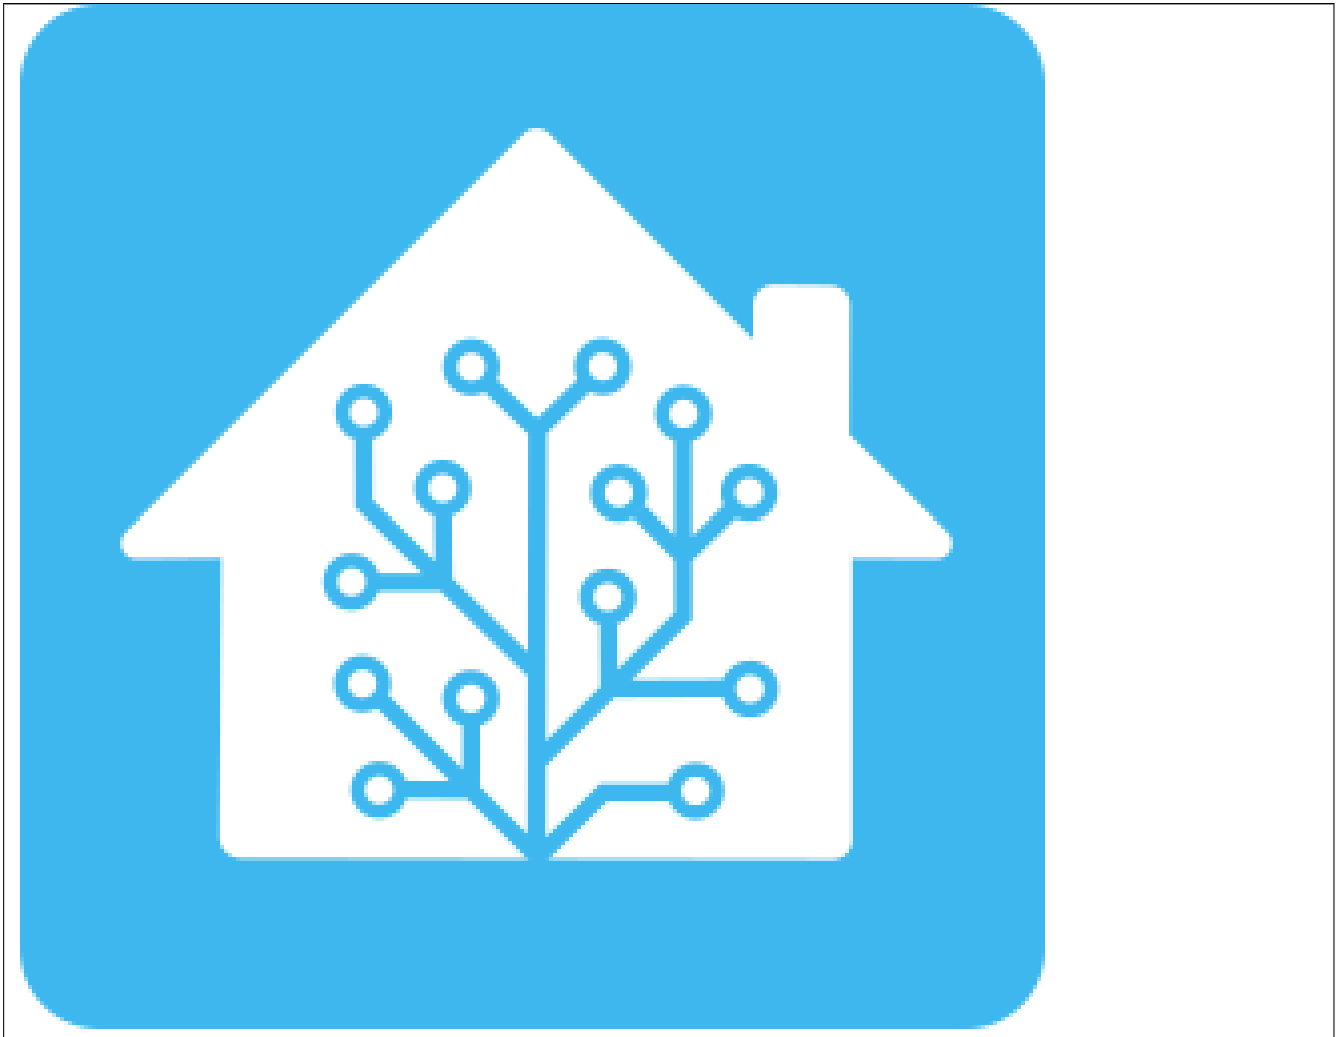

**Disponible desde:** versión 25.10

Home Assistant es un centro de automatización del hogar con énfasis en control local y privacidad. Se integra con centenas de dispositivos inteligentes, incluyendo bombillas, alarmas, sensores de presencia, timbres, termostatos, temporizadores de riego, monitores de energía, etc.

Observa que Home Assistant se instala y ejecuta dentro de un contenedor proporcionado por el proyecto Home Assistant. Las revisiones de seguridad, calidad, privacidad y legislación las hace el proyecto en origen, ni Debian ni FreedomBox. Las actualizaciones también siguen un ciclo independiente.

La app Home Assistant se considera experimental en FreedomBox, ya que es nueva en nuestro ecosistema. Podrías experimentar problemas y la propia app podría sufrir cambios importantes o disruptivos.

### 5.8.1 Hardware

Home Assistant puede detectar, configurar, y usar varios dispositivos de la red local. Por ejemplo, si un dispositivo se conecta mediante Wi-Fi o LAN a la misma red que FreedomBox, Home Assistant puede detectarlo, configurarlo, y usarlo. También se soportan otros protocolos de automatización como Thread, ZigBee, y Z-Wave, pero requieren hardware adicional para conectarlos a tu FreedomBox. Por ejemplo, si tienes un sensor de puerta que habla ZigBee, necesitas conectar un adaptador ZigBee USB a tu FreedomBox. Home Assistant podrá entonces detectar y usar el sensor de puerta en la red de ZigBee. **Nota:** Si conectas hardware como este a tu FreedomBox después de instalar la aplicación Home Assistant tendrás que deshabilitarla y volverla a habilitar para que lo detecte y lo use.

Home Assistant es una solución completa si tu automatización del hogar necesita soportar miles de dispositivos. Puedes consultar si Home Assistant soporta un dispositivo visitando su página de [integraciones](#). Otros dispositivos similares a los soportados podrían estarlo aunque no figuren en la lista. Se recomienda comprar hardware etiquetado como compatible con Home Assistant.


Muchos dispositivos de automatización del hogar se conectan a los servidores de los fabricantes y les envían tus datos. Esto es muy serio y supone una violación muy seria de la privacidad de tu hogar. Estos dispositivos podrían también dejar de funcionar si su fabricante quebrara, decidiera discontinuar la línea de producto, o te forzara a comprar modelos más modernos. Se recomienda decididamente que compres hardware que funcione localmente con un centro de automatización del hogar (en este caso Home Assistant) sin conectarse a los servidores del fabricante. En la página de [integraciones](#) de Home Assistant, estos dispositivos aparecen listados en las categorías "Local Push" o "Local Polling".



### 5.8.2 Necesidad de un Subdominio



A diferencia de otras aplicaciones de FreedomBox que trabajan con una ruta como `https://mi_dominio.ejemplo/app`, Home Assistant requiere un subdominio propio (dedicado y separado) como `https://homeassistant.mi_dominio.ejemplo`. Antes de configurar la app de Home Assistant tienes que crear un subdominio usando Sistema -> [Servicios de Nombre](#). Mira la documentación de Servicios de Nombre para entender cómo obtener un subdominio.

### 5.8.3 Arranque

Tras instalar la app hay que levantar el interfaz web de Home Assistant. Con ello se crea una cuenta de administrador. Home Assistant mantiene sus propias cuentas de usuario diferentes de las de la FreedomBox.

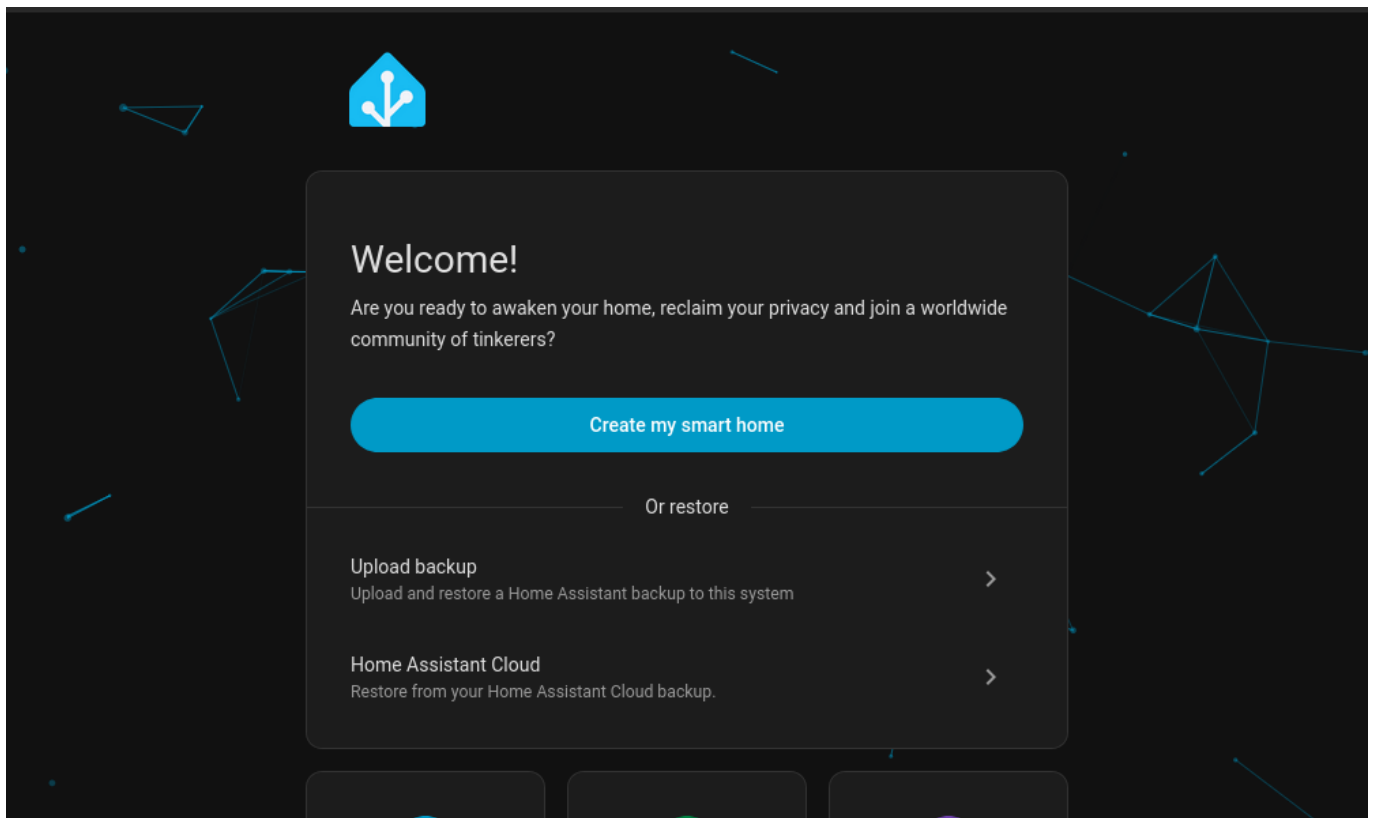

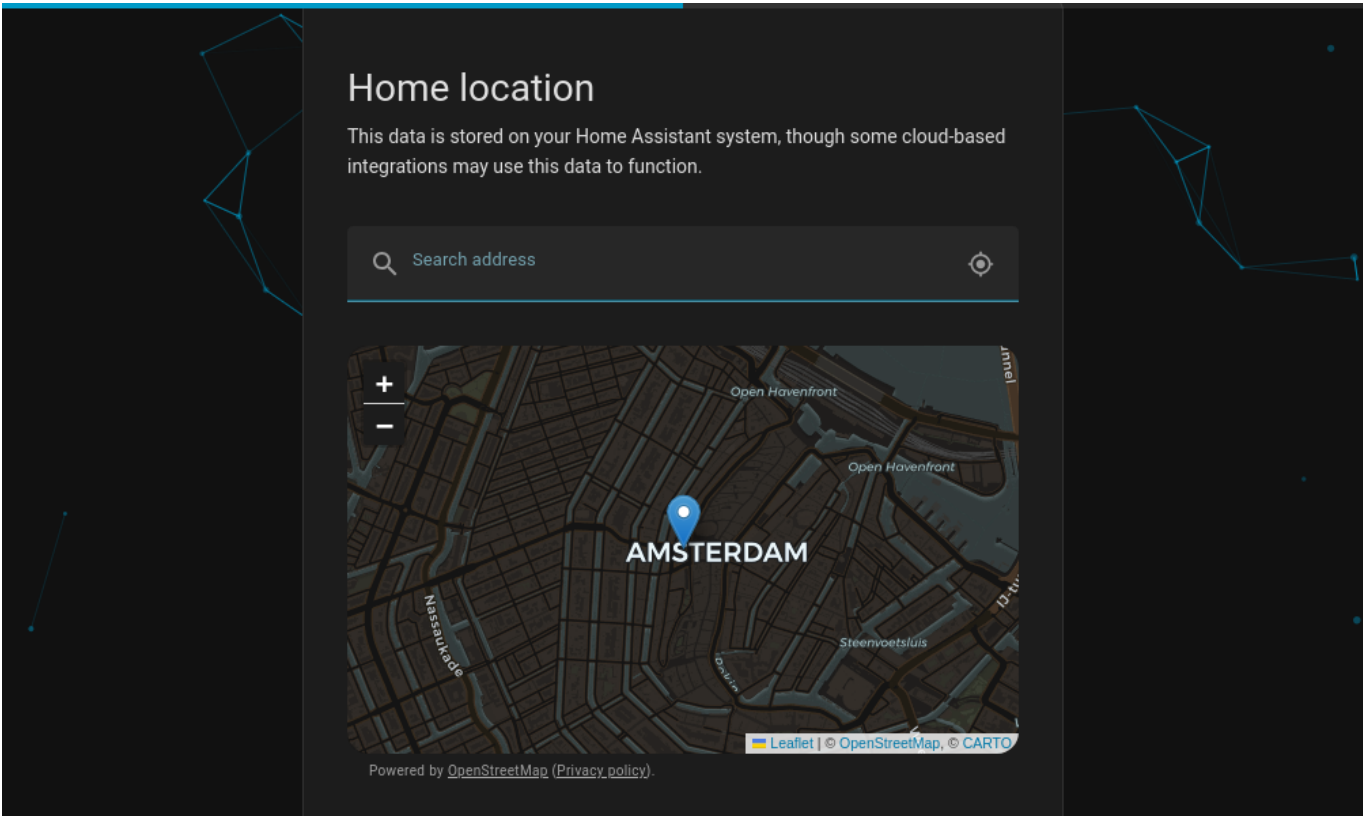
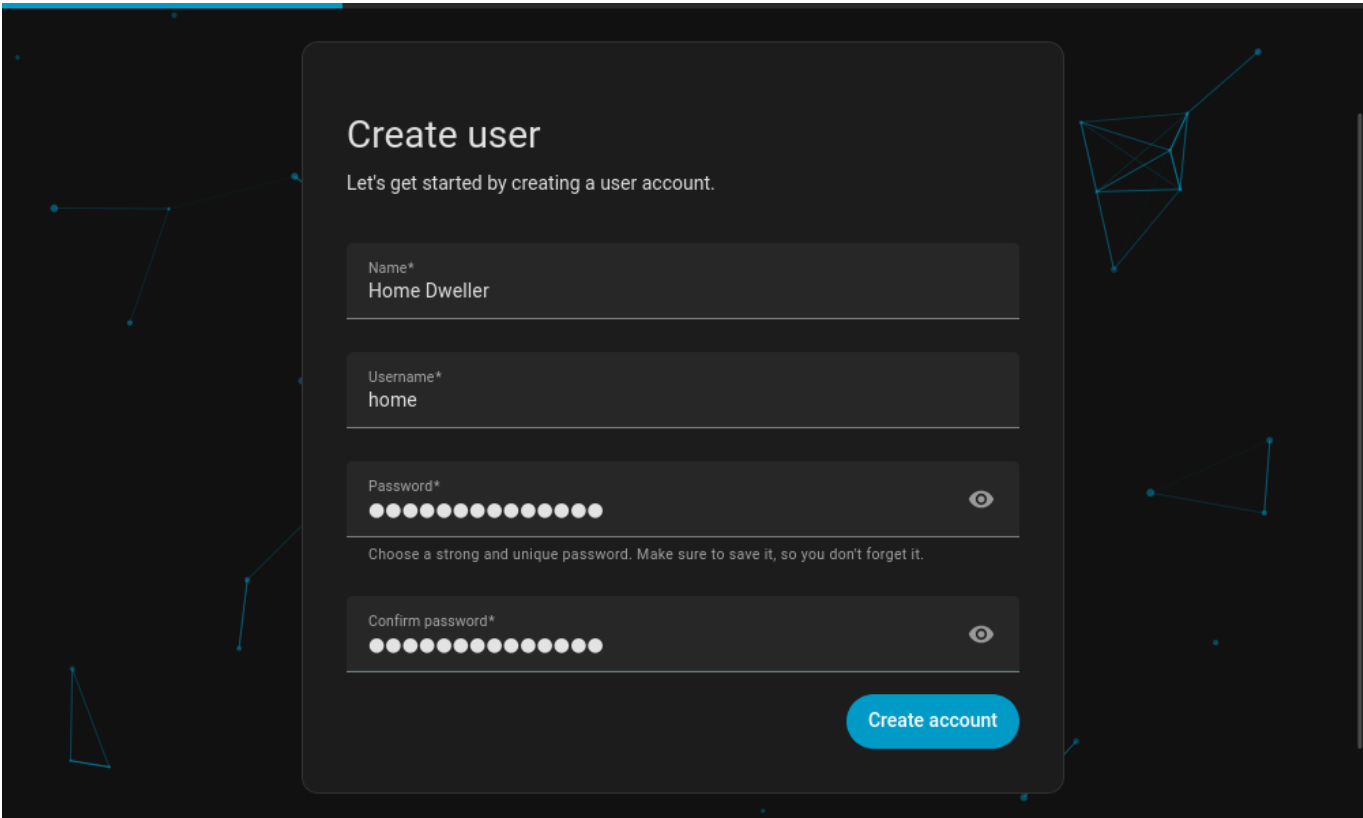


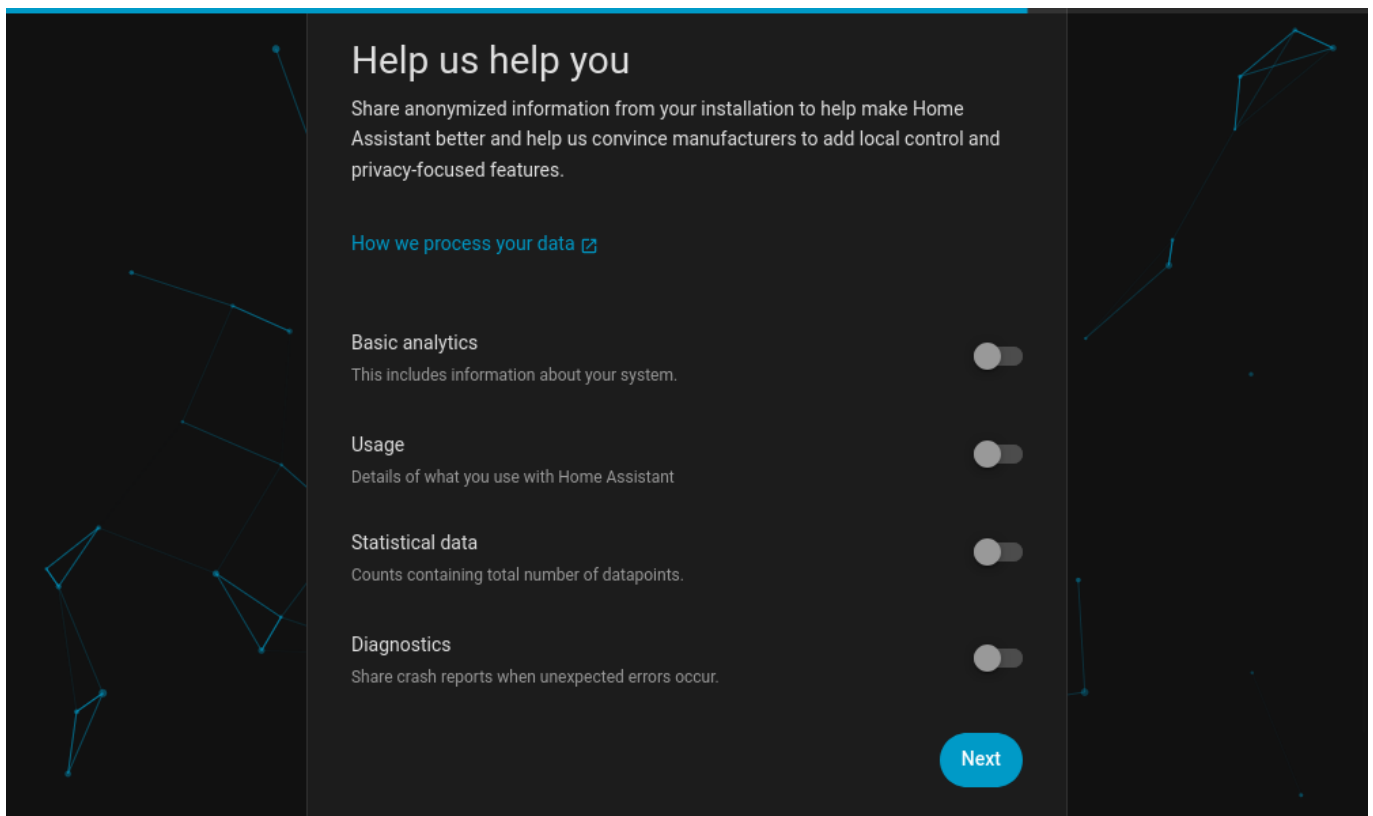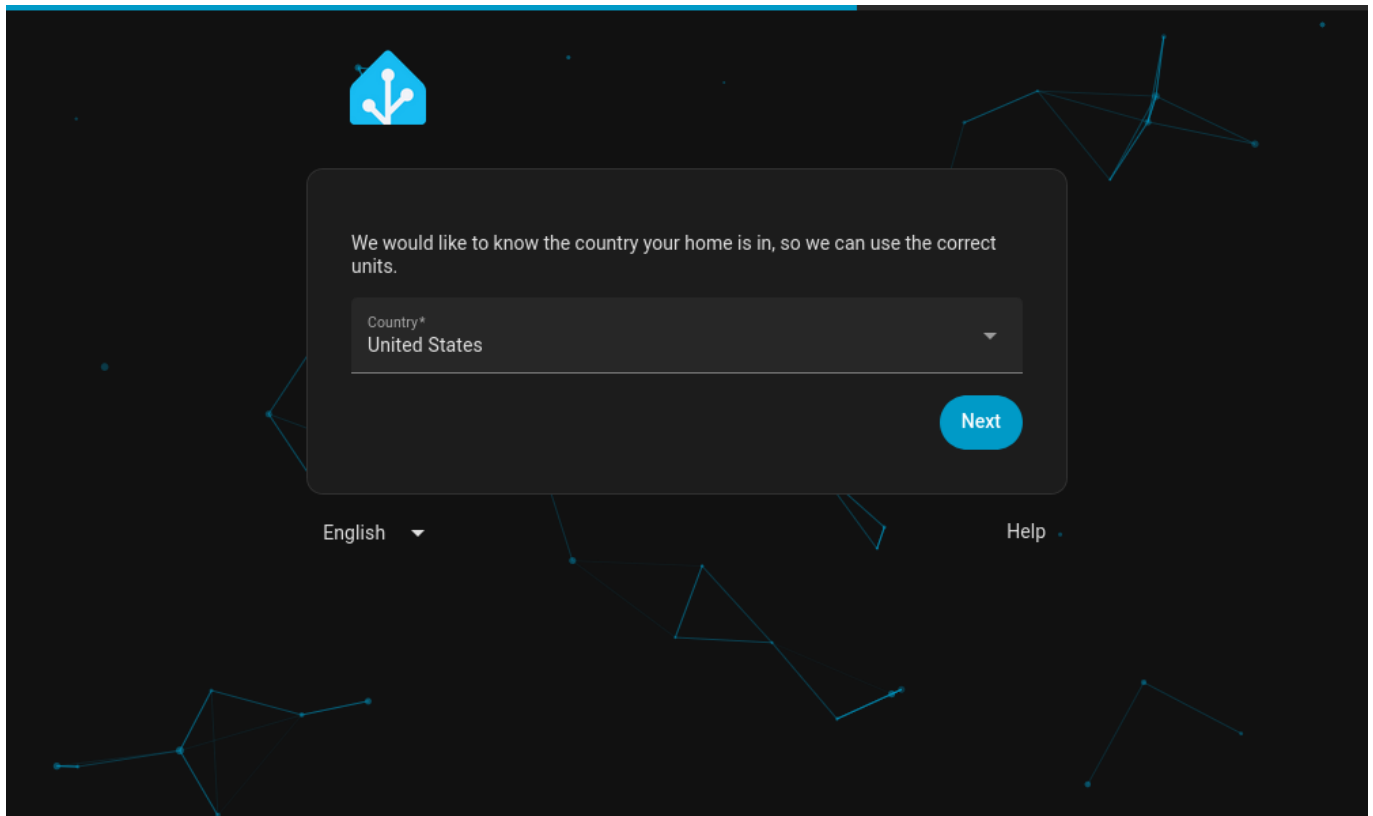


Al añadir los adaptadores USB para que Home Assistant hable con los dispositivos de redes como Thread, ZigBee, hay que reejecutar la operación en la app. Esta operación está en el menú desplegable Extras con un icono de tuercas en la página de la app de Home Assistant. También hay que reiniciar al quitar hardware. Si no, Home Assistant fallará al iniciarse.

5.8.4 Uso

Home Assistant proporciona unas aplicaciones para web y móvil totalmente funcionales. Simplemente ingresa:

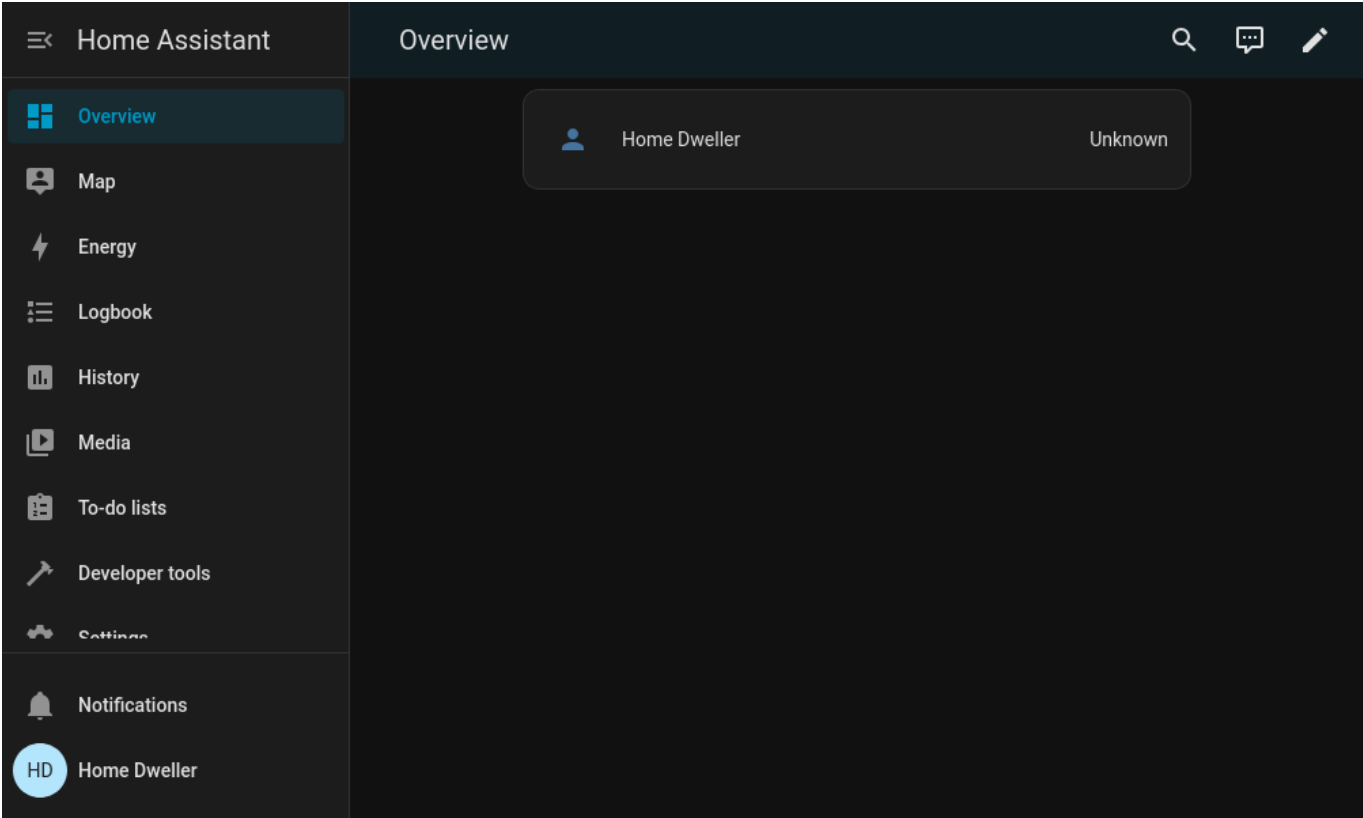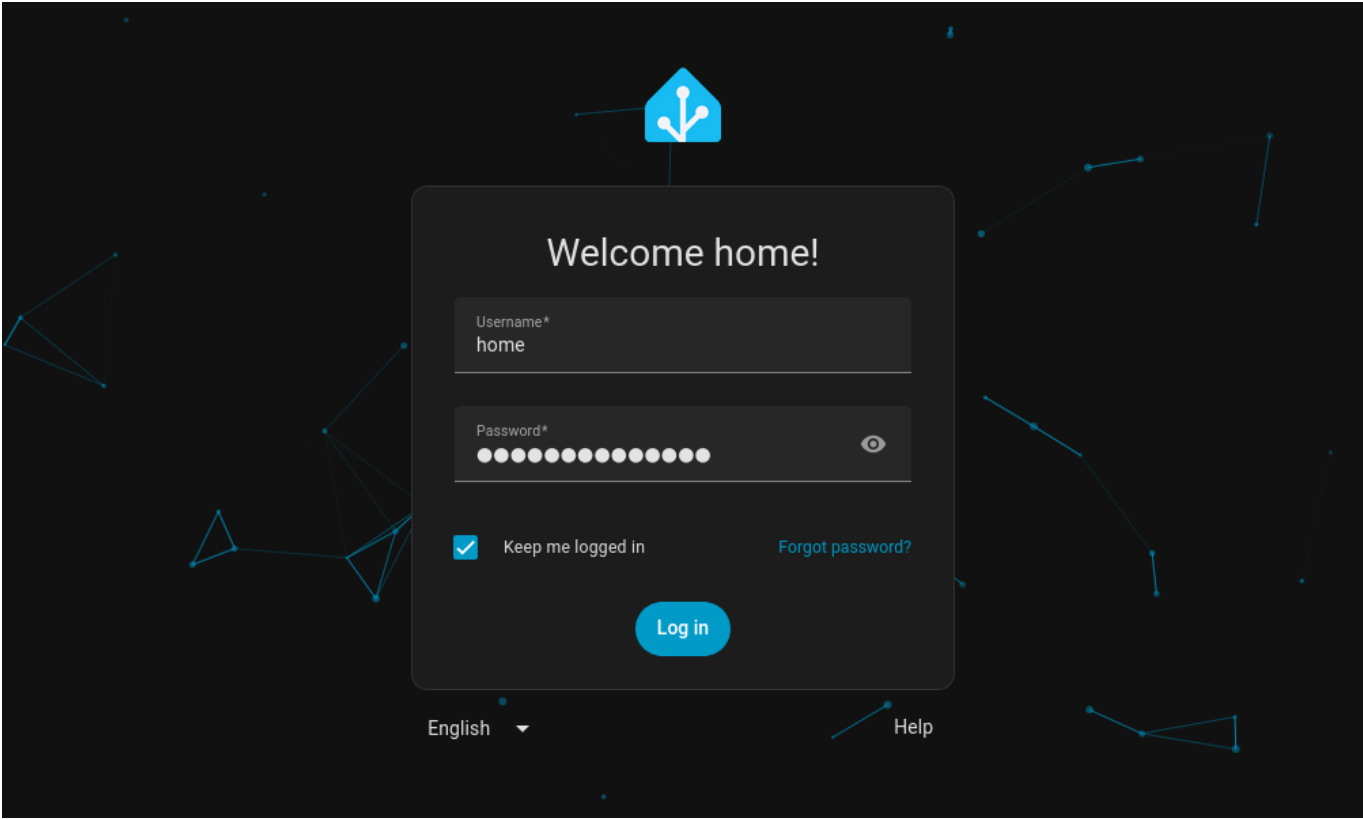

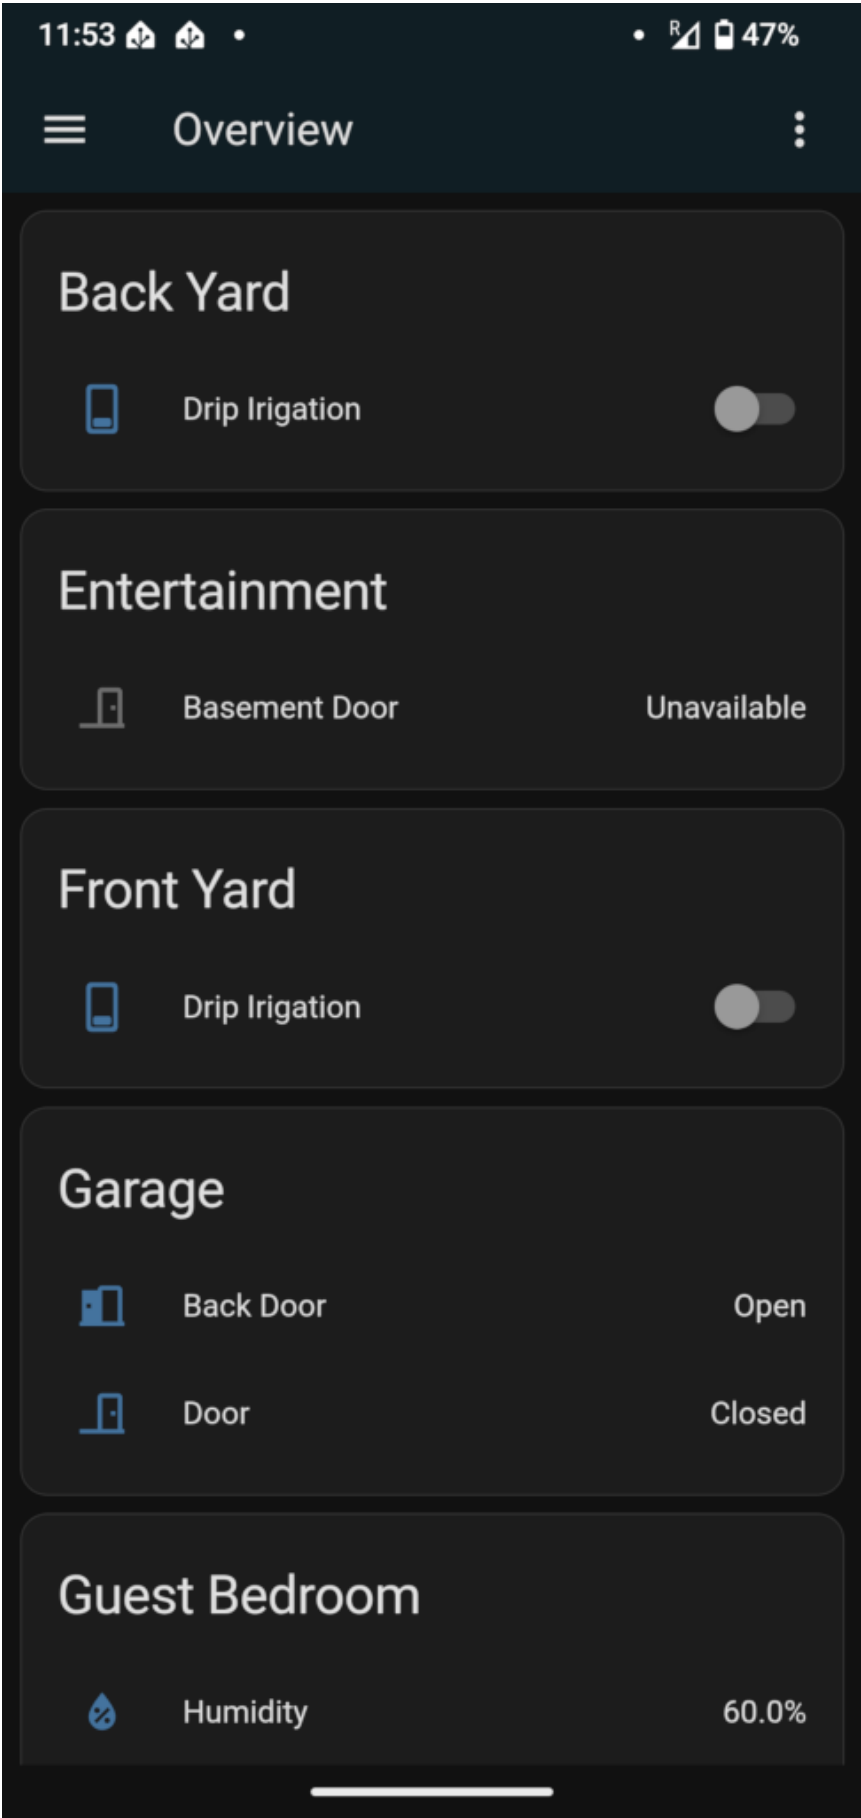



### 5.8.5 Configuración Manual Avanzada

Siéntete libre de editar los ficheros de configuración de Home Assistant si quieres personalizarlo. La configuración, las escenas, las automatizaciones, los scripts, los secretos, la base de datos, y los registros de ejecución se almacenan todos en el directorio `/var/lib/home-assistant-freedombox/config`. Necesitarás deshabilitar y volver a habilitar la aplicación tras los cambios de configuración para que surtan efecto. Nota que cuando FreedomBox modifica estos ficheros, no conservará comentarios ni formatos manuales.

### 5.8.6 Enlaces externos

- Sitio web: <https://www.home-assistant.io>
- Código fuente de Home Assistant: <https://github.com/home-assistant/cori>
- Código fuente de la imagen del contenedor Home: <https://github.com/home-assistant/docker>

## 5.9 Ikiwiki (Wiki y Blog)



### 5.9.1 ¿Qué es Ikiwiki?

*Ikiwiki* convierte páginas wiki a páginas HTML listas para publicar en un sitio web. En particular, proporciona blogs, podcasts, calendarios y una amplia selección de extensiones (*plugins*).

### 5.9.2 Crear un wiki o blog

Puedes crear un wiki o blog para albergarlo en tu FreedomBox mediante la página *Wiki y Blog (Ikiwiki)*. La primera vez que visites esta página te pedirá instalar paquetes requeridos por Ikiwiki.

[Launch web client](#)

## Manage Wikis and Blogs

[+ Create Wiki or Blog](#)

No wikis or blogs available.

Tras completar la instalación de paquetes selecciona la solapa Crear.

Puedes elegir el tipo: Wiki o Blog. Teclea también un nombre para el wiki o blog, y el usuario y contraseña para su cuenta de administrador. Al hacer clic en *Actualizar configuración* verás el wiki/blog añadido a tu lista. Observa que cada wiki/blog tiene su propia cuenta de administrador.

### Create Wiki or Blog

Type

Blog

Name

Your Blog's Name

Admin Account Name

your\_username

Admin Account Password

••••••••••

[Update setup](#)

#### 5.9.3 Acceder a tu wiki o blog

Tus wikis y blogs se listan en la app de Ikiwiki. Hacer clic en tu sitio web te llevará a su página de inicio.

[Launch web client](#)[♥ Donate](#)

## Manage Wikis and Blogs

[+ Create Wiki or Blog](#)[Your Blog's Name](#)

Desde aquí, si le das a *Editar* o a *Preferencias* se te llevará a una página de ingreso. Para ingresar con la cuenta de administrador que creaste antes selecciona la solapa *Otros*, introduce el usuario y la contraseña y haz clic en *Ingresar*.

#### 5.9.4 Ingreso único de usuarios (SSO)

Se puede dar permiso para editar a otros usuarios de FreedomBox además de al administrador del wiki/blog. Sin embargo no tendrán todos los permisos del administrador. Podrán añadir o editar páginas pero no podrán cambiar la configuración del wiki.

Para añadir a un usuario al wiki ve a la página *Usuarios y Grupos* de FreedomBox (bajo *Configuración del Sistema*, el icono del engranaje de la esquina superior derecha de la página). Crea o modifica un usuario y añádele al grupo *wiki*. (Los usuarios del grupo *admin* tendrán también acceso al wiki.)

Para ingresar como usuario FreedomBox ve a la página de ingreso del wiki/blog y selecciona la solapa *Otros*. Luego haz clic en el botón *Ingresar con autenticación HTTP*. El navegador mostrará un diálogo emergente en el que podrás introducir el usuario y la contraseña del usuario de FreedomBox.

### 5.9.5 Añadir usuarios FreedomBox como administradores de wiki

1. Ingresa al wiki con su cuenta de administrador.
2. Haz clic en *Preferencias* y luego en *Configurar*.
3. Debajo de *Principal*, en *usuarios administradores de algún wiki*, añade el nombre de un usuario de FreedomBox.
4. (Opcional) Desmarca la opción *habilitar autenticación mediante contraseña de extensión de autenticación: autenticación mediante contraseña*. (Nota: Esto deshabilitará el ingreso con la cuenta de administrador anterior. Solo se podrá ingresar mediante ingreso único usando autenticación HTTP.)
5. Haz clic en *Grabar Configuración*.
6. Pulsa *Preferencias* y a continuación *Salir*.
7. Ingresa como el nuevo usuario administrador usando *Ingresar con autenticación HTTP*.

### 5.9.6 Evitar Spam

Por defecto cada página del wiki tiene una página de "Discusión" que se puede editar anónimamente, sin ingresar. Para evitar *spam* quizá quieras deshabilitar totalmente la funcionalidad Discusión deseleccionando la opción "¿Habilitar páginas de discusión?" en la configuración.

### 5.9.7 Apariencia: Temas

1. Ingresa al wiki con la cuenta de administración especificada al crearlo.
2. Pulsa en *Preferencias*, y luego en *Configurar*.
3. Debajo de *web plugin: tema*, selecciona *¿habilitar tema?*.
4. Justo debajo de la caja del selector, escribe el nombre del tema. Puedes elegir entre los siguientes temas soportados oficialmente:
  - actiontabs - apropiado para móviles
  - blueview - inapropiado para móviles
  - goldtype - inapropiado para móviles
  - monochrome - apropiado para móviles
5. Al final de la página haz clic *Grabar Configuración*.


Para visibilizar tus cambios quizá tengas que refrescar la caché de tu navegador o esperar unos minutos y refrescar tu página de ikiwiki.

También se pueden instalar temas contruibidos por usuarios desde el Mercado de temas de ikiwiki. Ten en cuenta que esto requiere conocimiento técnico adicional.

### 5.9.8 Enlaces externos

- Sitio web: <https://ikiwiki.info>
  - Documentación de uso: <https://ikiwiki.info>
  - Foro de usuarios: <https://ikiwiki.info/forum/>
  - Mercado de temas: [https://ikiwiki.info/theme\\_market/](https://ikiwiki.info/theme_market/)
-

## 5.10 Infinoted (Edición colaborativa de textos mediante Gobby)

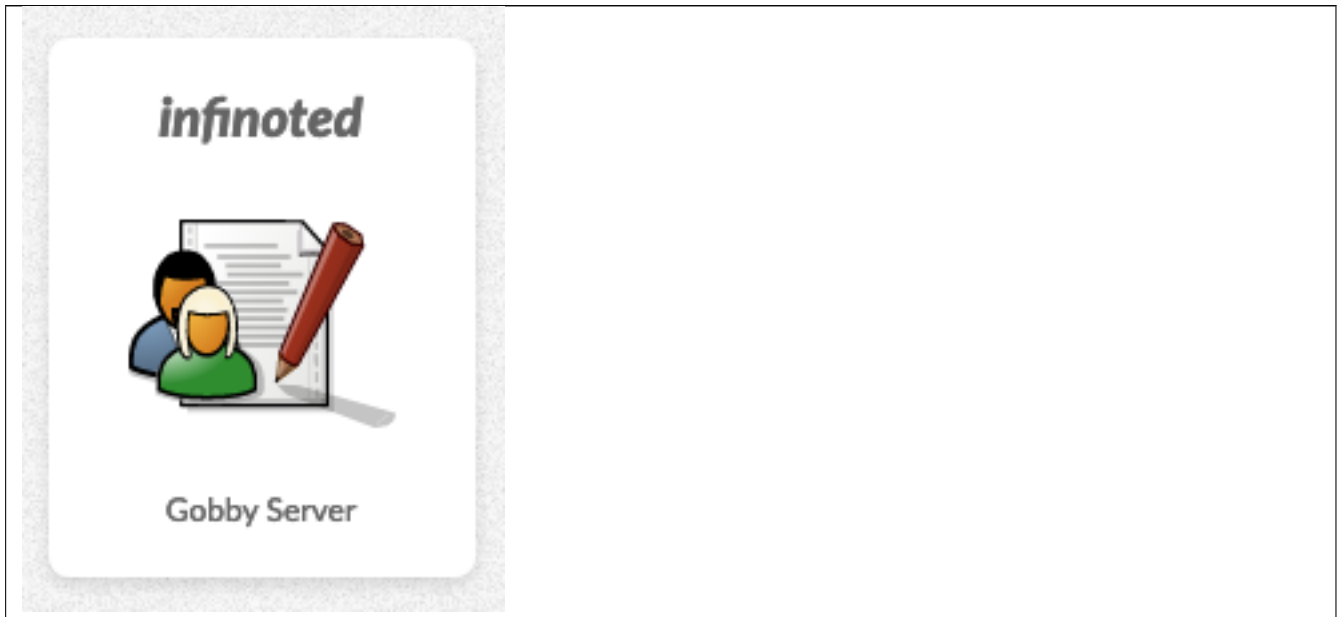

**Disponible desde:** versión 0.5

*Infinoted* es un servidor de edición colaborativa de textos para Gobby.

Para usarlo [descarga el cliente Gobby](#) para escritorio e instalalo. Inicialo, selecciona "Conectar a un Servidor" e introduce el nombre de dominio de tu FreedomBox.

### 5.10.1 Redirección de Puertos

Si tu FreedomBox está detrás de un router necesitarás configurar la redirección de puertos en tu router. Redirige los siguientes puertos de infinoted:

- TCP 6523

### 5.10.2 Enlaces externos


- Sitio web: <https://gobby.github.io/libinfinity>

#### 5.10.2.1 Aplicaciones Cliente

FreedomBox recomienda algunas aplicaciones cliente. Selecciona su icono en la página de *Aplicaciones* y haz clic en el botón **Aplicaciones Cliente**.

- El cliente principal de Infinoted se llama "Gobby": <https://gobby.github.io>
- Documentación de uso: <https://github.com/gobby/gobby/wiki>
- Wiki de Gobby: <https://github.com/gobby/gobby/wiki>

## 5.11 Janus (servidor WebRTC)

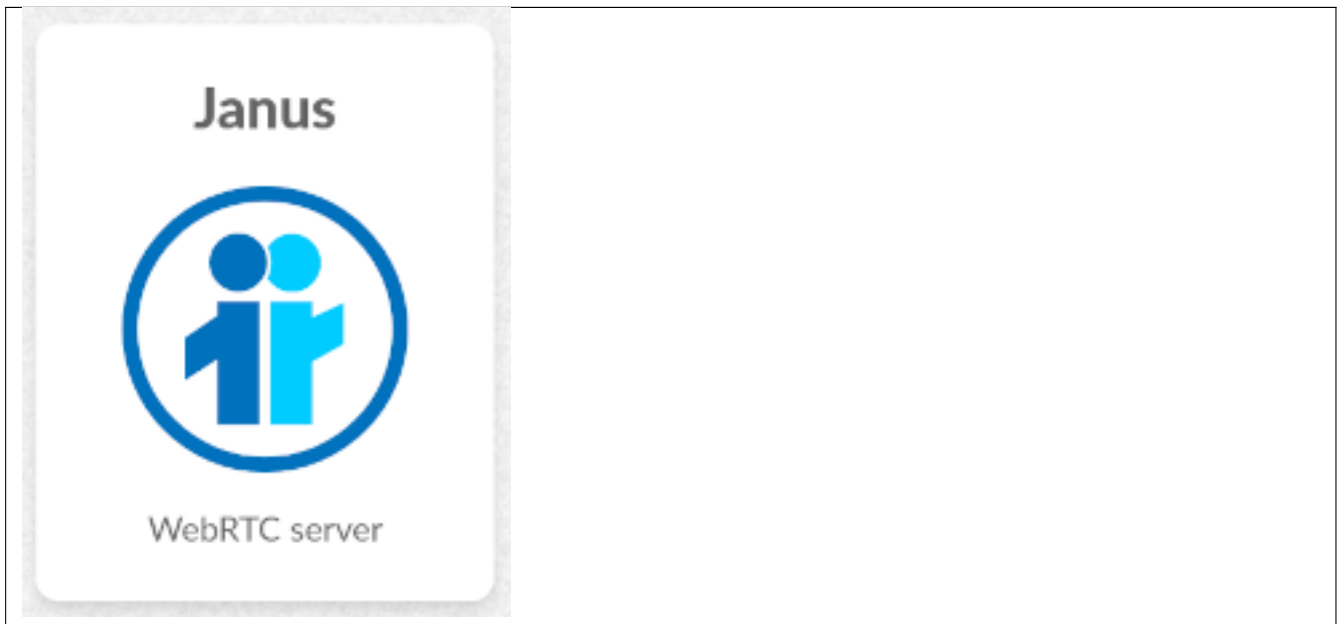

**Disponible desde:** versión 22.13


Janus es un servidor WebRTC ligero de propósito general. Puede soportar diferentes tipos de aplicaciones de comunicación en tiempo real, como llamadas y retransmisiones de video.

Actualmente FreedomBox incluye con Janus una sala simple de videoconferencia. Cualquiera que visite tu FreedomBox puede acceder a esta sala. No requiere ingresar con una cuenta de usuario.

En el futuro será reemplazada por [Jangouts](#), una app de videoconferencia completa.

## 5.12 Captura de pantalla

Para usar Janus se necesita [Coturn](#), así que también debe estar instalado y funcionando en tu FreedomBox.

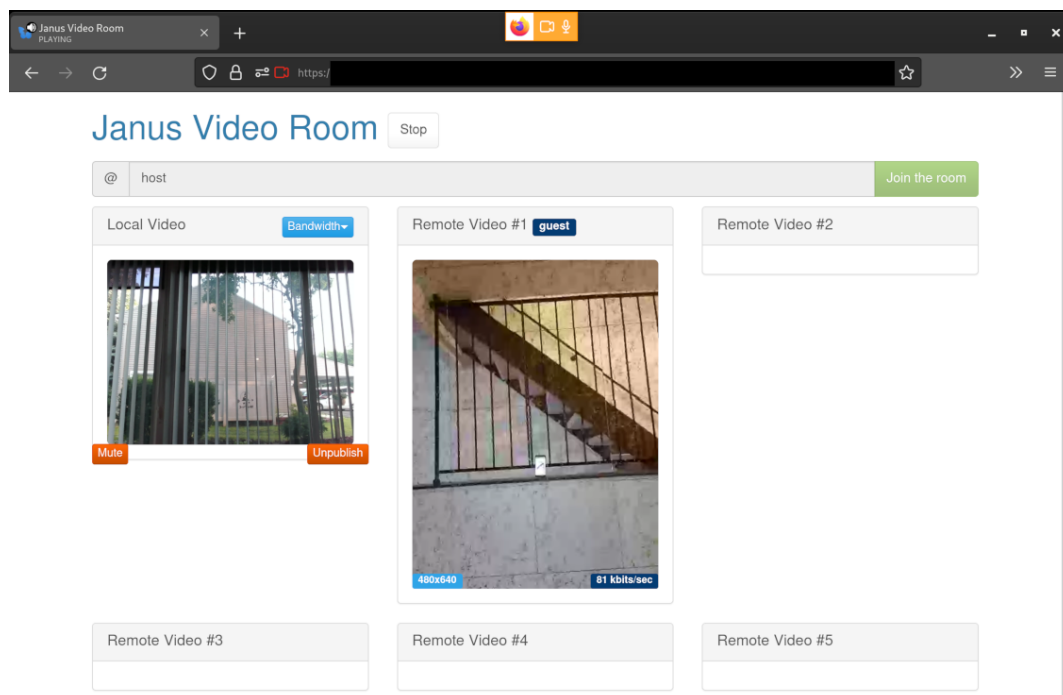

### 5.13 Usar Janus

El acceso directo a Janus te llevará a la página Sala de Video de Janus. Pulsa aquí el botón Comenzar en la parte superior de la página.

A continuación tendrás que dar un nombre de pantalla. Puede ser cualquiera. Pulsa el botón "Unirse a la sala" para entrar.


La primera vez que entres a la sala, tu navegador te preguntará si le das permiso a esta página para acceder a tu cámara y micrófono. Pulsa "Permitir" para seguir.

Se mostrará tu propia imagen en la ventana "Video local". Desde aquí podrás acallar tu sonido o usar despublicar para dejar de compartir tu imagen y/o sonido. Si otra gente entra en la sala aparecerán en las ventanas de "Vídeo remoto".

#### 5.13.1 Enlaces externos

- Proyecto original: <https://janus.conf.meetecho.com>
- Documentación de usuario: <https://janus.conf.meetecho.com/docs>

### 5.14 JSXC (Cliente Web de Mensajería Instantánea)

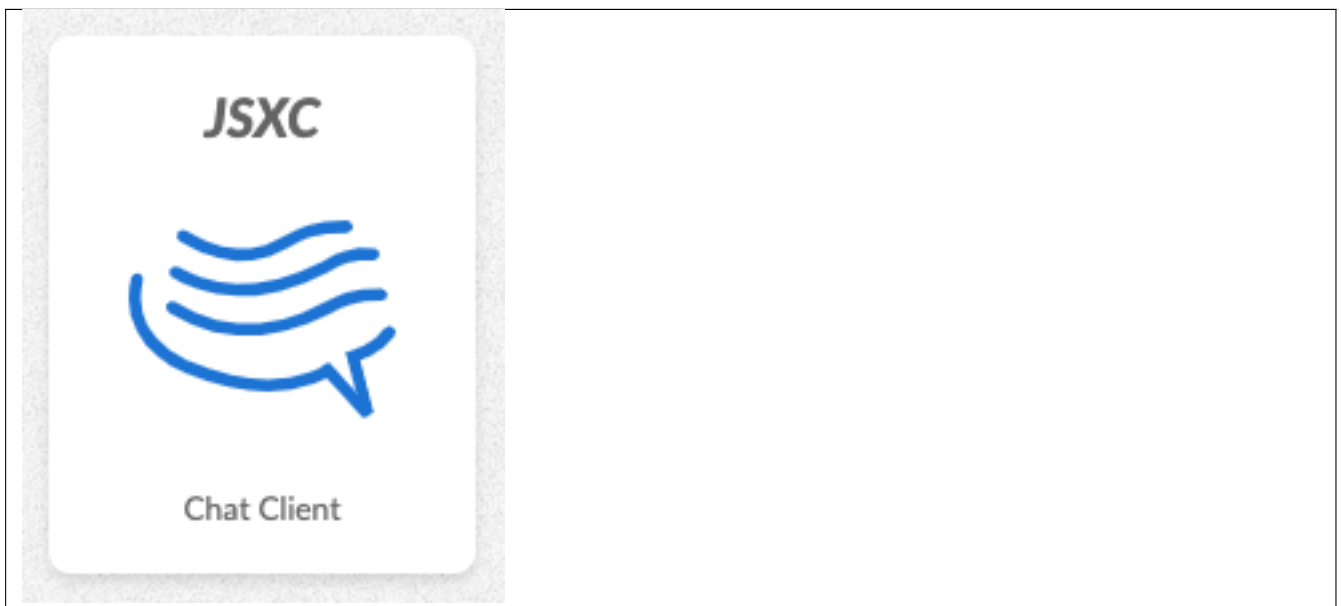

**Disponible desde:** versión 0.11.0

JSXC is un cliente web de mensajería instantánea. Sirve para conectar con servidores de mensajería instantánea compatibles.

FreedomBox ofrece ambas partes desde su interfaz web: un servidor ([ejabberd](#)) y un cliente web (JSXC).

#### 5.14.1 Especificaciones técnicas

JSXC está hecho con HTML5 e implementa el protocolo XMPP sobre **BOSH**.

XMPP es un protocolo cliente-servidor para Mensajería Instantánea federado. Esto significa que los usuarios con cuenta en un servidor pueden conversar con usuarios de otro servidor.

Se puede usar XMPP también para llamadas de voz y/o vídeo, si los clientes las soportan.

### 5.14.2 Instalación

Puedes instalar JSXC mediante su icono de la sección Apps de la interfaz web de FreedomBox. El icono de ejabberd (servidor XMPP) también ofrece lanzar el cliente web (instalando JSXC de paso si fuera preciso).

### 5.14.3 Uso

Tras completar la instalación del módulo JSXC, queda accesible mediante su icono en la sección Apps de la interfaz web de FreedomBox. El icono de ejabberd (servidor XMPP) también ofrece lanzar el cliente web. Ambos te redirigirán a [https://<tu\\_freedombox>](https://<tu_freedombox>)

Para usarlo necesitas introducir el nombre de dominio del servidor al que quieres conectarte. Automáticamente comprueba la conexión al servidor BOSH cuando tecléas el nombre de dominio.

| Jabber Chat                                      | Jabber Chat                                      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Domain: <input type="text" value="fb.soobe"/>    | Domain: <input type="text" value="fb.soobe"/>    |
| ❌ BOSH server NOT reachable or misconfigured.    | ✅ BOSH Server reachable.                         |
| Internal server error:                           |                                                  |
| Username: <input type="text" value="guest"/>     | Username: <input type="text" value="guest"/>     |
| Password: <input type="password" value="*****"/> | Password: <input type="password" value="*****"/> |
| <input type="button" value="Log in"/>            | <input type="button" value="Log in"/>            |

Más detalles en <https://www.jsxc.org>.

JSXC ofrece funcionalidades de videoconferencia y transferencia de ficheros pero no parecen funcionar aún en FreedomBox.

### 5.14.4 Redirección de puertos

Si tu FreedomBox está detrás de un router y quieres conectarte a otros servidores, necesitarás configurar la redirección de puertos de tu router. Para XMPP deberás redirigir los siguientes puertos:

- TCP 5222 (cliente-a-servidor)


### 5.14.5 External links

- Sitio web: <https://www.jsxc.org>
- Documentación de uso: <https://www.jsxc.org/manual.html>
- Manual de FreedomBox del servidor ejabberd: <https://wiki.debian.org/es/FreedomBox/Manual/ejabberd>

## 5.15 Kiwix (Wikipedia sin conexión)

**Disponible desde:** versión 23.19

---

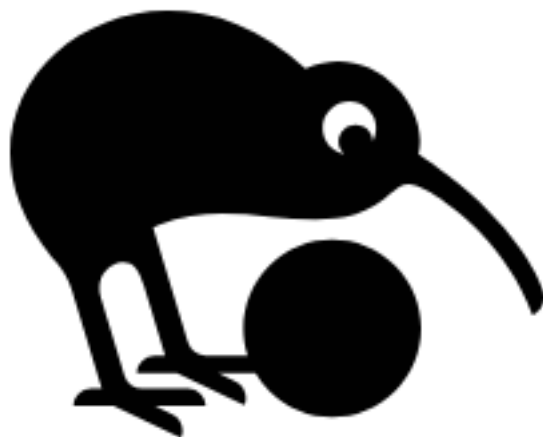

# Kiwix

Offline reader • Archival  
• Censorship resistance

**Kiwix** puede servir archivos de sitios web si conexión. Se creó originalmente para servir una versión de la Wikipedia, la enciclopedia libre, sin conexión.

### 5.15.1 Casos de uso

**FreedomBox for Communities** estuvo usando Kiwix años antes de incluirla oficialmente como app. Kiwix se empleó para servir contenido en redes Wi-Fi comunitarias en **pueblos** de la India con acceso a Internet poco fiable o insuficiente. Además de una versión de la Wikipedia sin conexión, Kiwix sirvió

- el archivo "Wikipedia for Schools" que lo emplearon profesores y estudiantes para deberes y como apoyo par la docencia.
- el archivo "WikiSource (en Telugu)" que sirvió como biblioteca digital.

Kiwix también es útil con acceso a Internet fiable.

1. Archivo y preservación: Se pueden crear archivos de sitios web y preservarlos como ficheros ZIM. Kiwix puede servir estos ficheros.



2. Acceso rápido a sitios web lentos: Un archivo estático puede ser más rápido de acceder.
3. Acceso a sitios web temporalmente indisponibles. Por ejemplo, The Low Tech Magazine se aloja en un ordenador mono-placa alimentado por electricidad solar y a veces se cae la conexión. Hay un archivo Kiwix disponible que se puede ahojar localmente.

#### 5.15.2 Kiwix en FreedomBox

FreedomBox sirve el paquete Debian `DebPkg:kiwix-tools` que permite administrar y servir archivos de contenido en formato ZIM. Los ficheros ZIM los pueden añadir o borrar un administrador de la FreedomBox o cualquier usuario del grupo "kiwix".

Kiwix sólo está disponible en FreedomBox mediante el interfaz web. Hay clientes Kiwix para móvil y escritorio, pero solo pueden leer ficheros locales. No pueden bajar contenido desde el Kiwix alojado en FreedomBox.

Por omisión, el interfaz web de Kiwix está disponible para acceso público

#### 5.15.3 Encontrar ficheros con contenido

Para localizar contenido para Kiwix, vé a [library.kiwix.org](https://library.kiwix.org). Puedes descargar ficheros (llamados "libros") mediante descarga directa mediante BitTorrent. El propio sitio web es una instalación Kiwix, así que puedes previsualizar el contenido antes de descargarlo, para comprobar su integridad.

Una fuente alternativa para los mismos ficheros es [wiki.kiwix.org](https://wiki.kiwix.org), un wiki con enlaces de descarga y más información acerca del proyecto Kiwix.

#### 5.15.4 Crear ficheros con contenido

El proyecto [OpenZim](https://openzim.org) mantiene herramientas para crear ficheros ZIM. La herramienta [zimit](https://zimit.org) es una solución completa que crea un fichero ZIM a partir de un sitio web. También puedes solicitar un fichero ZIM en el sitio web [youzim.it](https://youzim.it).

#### 5.15.5 Enlaces externos

- Proyecto original: <https://kiwix.org>
- Documentación original: <https://kiwix.org/frequently-asked-questions>

### 5.16 Matrix Synapse (Servidor de Mensajería Instantánea)

---



**Disponible desde:** versión 0.14.0

#### 5.16.1 ¿Qué es Matrix?

**Matrix** es un protocolo abierto para comunicaciones sobre IP en tiempo real interoperables y descentralizadas. *Synapse* es la implementación de referencia de un servidor Matrix. Se puede usar para montar mensajería instantánea sobre FreedomBox para albergar salas de chat con comunicaciones cifradas punto a punto y llamadas de audio/vídeo. Matrix Synapse es una aplicación federada en la que puede haber salas de chat en un servidor y los usuarios de cualquier otro servidor de la red federada pueden unirse a ellas. [Más información](#) acerca de Matrix.

#### 5.16.2 ¿Cómo acceder a tu servidor Matrix Synapse?

Para acceder al servidor Matrix Synapse recomendamos el cliente **Element**. Puedes [descargar](#) Element para escritorio. Las aplicaciones para Android e iOS están disponibles en sus tiendas (*app stores*) respectivas.

#### 5.16.3 Configurar Matrix Synapse en tu FreedomBox

Para habilitar Matrix Synapse, primero navega a la página de tu servidor de chat (Matrix Synapse) e instálalo. Matrix necesita un nombre de dominio válido configurado. Tras la instalación, se te pedirá que lo configures seleccionándolo de entre un menú desplegable con dominios disponibles. Los dominios se configuran en la página [Sistema -> Configuración](#) y **actualmente no podrás cambiar el dominio** una vez esté configurado. Tras configurar un dominio verás que el servicio se está ejecutando. El servicio estará accesible en el dominio de FreedomBox configurado.

Tendrás que configurar tu router para que reenvíe el puerto 8448 a tu FreedomBox.

Todos los usuarios registrados en tu FreedomBox tendrán sus IDs Matrix `@usuario:dominio`. Si está habilitado el registro público tu cliente se puede usar también para registrar una cuenta de usuario nueva.

#### 5.16.4 Configurar llamadas de audio/vídeo

El servidor Matrix Synapse solo es responsable de establecer las conexiones entre los participantes de la sala. Los clientes Matrix como Element son los responsables de transmitir el audio/vídeo. Element soporta tanto llamadas individuales como de grupo.

Para conversaciones individuales, Element intenta establecer una conexión directa entre ambos participantes. Esto funciona cuando ambos participantes están empleando Element en máquinas con una IP pública o si están en la misma red (local). Si

ambos participantes están detrás de diferentes NATs no será posible establecer una conexión directa entre ellos. Esta dificultad se resuelve configurando Matrix Synapse contra un servidor STUN/TURN. FreedomBox proporciona una app llamada [Coturn](#) para este propósito. FreedomBox no instala Coturn automáticamente al instalar Matrix Synapse. No obstante, en cuanto se instala la app Coturn FreedomBox automáticamente reconfigura Matrix Synapse para usarla en llamadas de audio/vídeo. Se puede ajustar esta configuración en la interfaz web para emplear otro servidor STUN/TURN.

Para llamadas de grupo Element emplea una instancia de Jitsi Meet externa; por omisión, `jitsi.riot.im`. Si se configura el servidor Matrix Synapse para usar una instancia Jitsi Meet diferente Element la usará para todos los usuarios del servidor.

### 5.16.5 Federarse con otras instancias Matrix

Podrás interactuar con cualquier otra persona que ejecute otra instancia de Matrix. Esto se hace simplemente iniciando una conversación con ellos usando su matrix ID que seguirá el formato `@su-usuario:su-dominio`. También podrás unirte a salas de otros servidores y tener llamadas de audio/vídeo con contactos de otros servidores.

### 5.16.6 Uso de Memoria

El servidor de referencia Synapse implementado en Python es conocido por consumir mucha RAM, especialmente al cargar salones grandes con miles de participantes como `#matrix:matrix.org`. Se recomienda evitar unirse a estos salones si tu dispositivo FreedomBox solo tiene 1 GiB RAM o menos. Debería ser seguro unirse a salas con hasta 100 participantes. El equipo de Matrix está trabajando en una implementación de servidor Matrix escrita en Go llamada *Dendrite* que debería tener mejor rendimiento en entornos con poca memoria.

Algunos salones públicos muy grandes de la red Matrix están también disponibles como canales IRC (p.ej. `#freedombox:matrix.org` está disponible también como `#freedombox` en `irc.debian.org`). Es mejor usar IRC en vez de Matrix para estos salones tan grandes. Puedes unirte a los canales de IRC usando [Quassel](#).

### 5.16.7 Uso Avanzado

1. Si quieres crear una gran cantidad de usuarios en tu servidor de Matrix Synapse usa los siguientes comandos en una shell remota como usuario root:

```
cat /dev/urandom | tr -dc 'a-zA-Z0-9' | fold -w 32 | head -n 1 | sed "s+^+ ↵
registration_shared_secret: +" > /etc/matrix-synapse/conf.d/ ↵
registration_shared_secret.yaml
chmod 600 /etc/matrix-synapse/conf.d/registration_shared_secret.yaml
chown matrix-synapse:nogroup /etc/matrix-synapse/conf.d/registration_shared_secret. ↵
yaml
systemctl restart matrix-synapse
register_new_matrix_user -c /etc/matrix-synapse/conf.d/registration_shared_secret. ↵
yaml
```

2. Si quieres ver la lista de usuarios registrados en Matrix Synapse haz lo siguiente como usuario root:

```
apt install sqlite3
echo 'select name from users' | sqlite3 /var/lib/matrix-synapse/homeserver.db
```

3. Para crear una comunidad en Matrix Synapse se necesita un usuario Matrix con privilegios de admin en el servidor. Para dárselos a `miusuario` ejecuta los siguientes comandos como usuario root:

```
sudo apt install sqlite3
echo "UPDATE users SET admin=1 WHERE name='@miusuario:dominio'" | sudo sqlite3 /var/ ↵
lib/matrix-synapse/homeserver.db
```

### 5.16.8 Redirección de Puertos

Si tu FreedomBox está detrás de un router, necesitarás configurar la redirección de los siguientes puertos para Matrix:

- UDP 3478
- TCP 3478
- UDP 3479
- TCP 3479
- UDP 5349
- TCP 5349
- UDP 5350
- TCP 5350

### 5.16.9 Enlaces externos

- Sitio web de Matrix: <https://matrix.org>
- Sección de Synapse: <https://github.com/element-hq/synapse>
- Documentación de uso: [https://matrix.org/docs/chat\\_basics/matrix-for-im/](https://matrix.org/docs/chat_basics/matrix-for-im/)
- Matrix en el wiki de Debian : <https://wiki.debian.org/Matrix>
- Video tutorial para instalar Matrix Synapse sobre una instancia en la nube: <https://youtu.be/8snpMHHbymi>

#### 5.16.9.1 Aplicaciones cliente

FreedomBox recomienda algunas aplicaciones cliente. Selecciona su icono en la página de *Aplicaciones* y haz clic en el botón **Aplicaciones Cliente**.

- [Software cliente para Matrix en el wiki de Debian](#)

## 5.17 MediaWiki (Wiki)

---



**Disponible desde:** versión 0.20.0

#### 5.17.1 Acerca de MediaWiki

**MediaWiki** es el software de base de la gama de wikis Wikimedia.

Lee más acerca de MediaWiki en [Wikipedia](#)

#### 5.17.2 MediaWiki en FreedomBox

MediaWiki viene configurado en FreedomBox para ser públicamente legible y editable en privado. Sólo los usuarios ingresados pueden editar el wiki. Esta configuración evita publicidad indeseada (*spam*) y otros vandalismos en tu wiki.

##### 5.17.2.1 Administración de Usuarios

Solo el administrador de MediaWiki (usuario "admin") puede crear los usuarios. El usuario "admin" puede usarse también para restablecer contraseñas de usuarios MediaWiki. Si se olvida la contraseña del administrador se puede restablecer desde la página de MediaWiki del interfaz web de FreedomBox.

##### 5.17.2.2 Casos de uso

MediaWiki es muy versátil y se puede emplear para muchos usos creativos. También es áltamente adaptable y viene con un montón de extensiones (*plugins*) y estilos estéticos.

##### 5.17.2.2.1 Repositorio Personal de Conocimiento

El MediaWiki de FreedomBox puede ser tu propio repositorio de conocimiento personal. Como MediaWiki tiene buen soporte multimedia puedes escribir notas, almacenar imágenes, crear listas de comprobación, guardar referencias y enlaces, etc. de manera organizada. Puedes almacenar el conocimiento de una vida en tu instancia de MediaWiki.

#### 5.17.2.2.2 Wiki Comunitario

Una comunidad de usuarios podría usar MediaWiki como su repositorio común de conocimiento y material de referencia. Se puede emplear como un tablón de anuncios de universidad, como un servidor de documentación para una pequeña empresa, como un bloc de notas para grupos de estudio o como un wiki de fans al estilo de wikia.

#### 5.17.2.2.3 Sitio Web Personal implementado mediante un Wiki


Varios sitios web de internet son sólo instancias de MediaWiki. El MediaWiki de FreedomBox es de solo lectura para visitantes. Se puede por tanto adaptar para servir como tu sitio web y/o blog personal. El contenido de MediaWiki es fácil de exportar y puede moverse después a otro motor de blogs.

#### 5.17.2.3 Editar Contenido del Wiki

FreedomBox monta MediaWiki con dos tipos de editores: el editor WikiText y el *Editor Visual*.

##### 5.17.2.3.1 El editor WikiText


Este editor es para editar el wiki directamente en el lenguaje de marcado de MediaWiki. Tiene una barra de herramientas con opciones de uso habitual como negrita, cursiva etc. Haz clic en la sección *Avanzadas* para acceder a más opciones como cabaceras, listas con viñetas, etc.

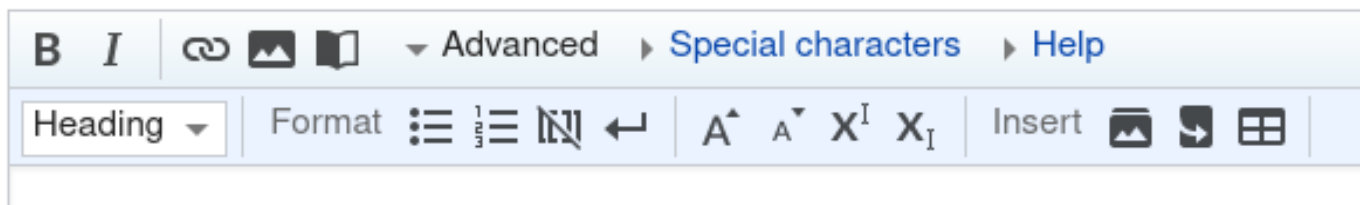

##### 5.17.2.3.2 Editor Visual

Como su nombre indica, la extensión *Editor Visual* de MediaWiki proporciona un interfaz de usuario visual (WYSIWYG) para crear páginas del wiki. Esta extensión viene con MediaWiki desde la versión 1.35 y está habilitada por omisión desde FreedomBox 21.9.

Como este es esencialmente un editor de texto enriquecido no se necesita conocimiento del lenguaje de marcado de MediaWiki. Para usar funcionalidades avanzadas no disponibles (aún) en el editor VisualEditor vuelve a la edición mediante código fuente.

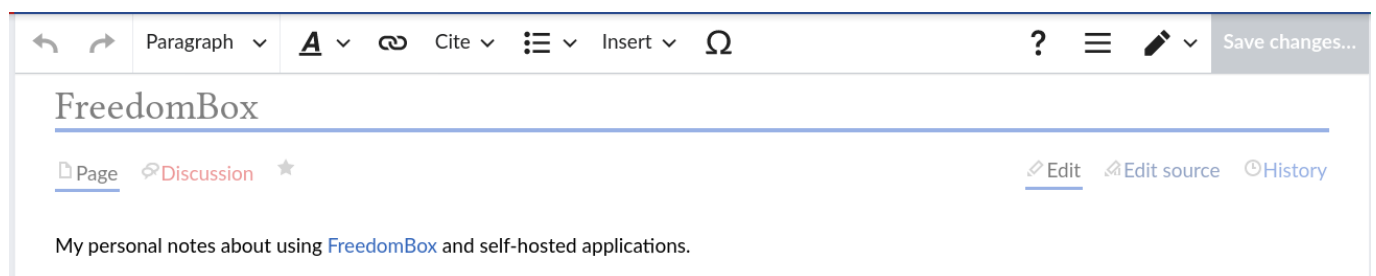

##### 5.17.2.3.3 Otros Formatos

No es imprescindible que aprendas el lenguaje de formateo de MediaWiki. Puedes escribir en tu formato favorito (Markdown, Org-mode, LaTeX etc.) y convertirlo al formato de MediaWiki usando Pandoc.

##### 5.17.2.3.4 Cargar Imágenes

Se puede habilitar la carga de imágenes desde FreedomBox versión 0.36.0. También puedes usar directamente imágenes de Wikimedia Commons mediante una funcionalidad llamada Instant Commons.

#### 5.17.2.4 Personalización

##### 5.17.2.4.1 Temas de estilo

El tema por defecto de MediaWiki suele ser *Vector*. El de FreedomBox es *Timeless*.

Vector es un tema optimizado para visualizarlo en pantallas grandes pero no se adecúa bien a los tamaños de pantalla de los móviles. Wikimedia usa otro sitio específico para móviles. Para instalaciones pequeñas como las de FreedomBox no merece la pena un segundo sitio dedicado. Usar un tema de estilo más polivalente como *Timeless* es una solución más eficiente al problema.

Los administradores pueden elegir el tema por defecto desde la configuración de la app. Los usuarios del sitio tienen también la opción de visualizarlo con temas diferentes.

#### 5.17.3 Enlaces externos

- Sitio web: <https://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki>
- Documentación de uso: <https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Contents>
- MediaWiki en el wiki de Debian: <https://wiki.debian.org/MediaWiki>

### 5.18 Minetest (Sandbox de bloques)



**Disponible desde:** versión 0.9

*Minetest* es un *Block Sandbox* multijugador para mundos infinitos. Este módulo permite ejecutar el servidor *Minetest* en esta FreedomBox, en su puerto por defecto (30000). Para conectar al servidor se necesita un [cliente de Minetest](#).

#### 5.18.1 Enrutado de Puertos

Si tu FreedomBox está detrás de un router necesitarás configurar la redirección de puertos en tu router para los siguientes puertos de Minetest:

- UDP 30000

### 5.18.2 Instalar y habilitar módulos (mods)

Accediendo mediante SSH a servidor FreedomBox, instalar los mods (mediante `unzip` o `git clone`) en `/var/games/minetest`. (Por ejemplo, para el mod *mobs\_animal* mod se tendría el directorio `/var/games/minetest-server/.minetest/mods/mobs_animal`).

Para habilitar el mod primero reinicia minetest:

```
sudo systemctl restart minetest-server.service
```

Esto actualizará el fichero de configuración del mundo, situado en `/var/games/minetest-server/.minetest/worlds/worldname.lua` con una línea relativa al mod recientemente añadido. Para habilitar el nuevo mod en tu instancia de minetest cambia el estado de la línea de `false` a `true`. Por ejemplo:

```
load_mod_mobs_animal = true
```

Después, guarda los cambios, vuelve a reiniciar minetest y ya lo deberías tener disponible.

### 5.18.3 Enlaces externos

- Proyecto original: <https://www.minetest.net>
- Documentación original: <https://wiki.minetest.net>
- Minetest en el wiki de Debian: <https://wiki.debian.org/Games/Minetest>
- Usar MineTest en educación: <https://www.minetest.net/education/>

#### 5.18.3.1 Aplicaciones cliente

- Debian: el nombre de paquete del cliente es `DebianPkg:minetest`.
- Otras plataformas: <https://www.minetest.net/downloads/>

## 5.19 MiniDLNA / ReadyMedia (Servidor multimedia básico)





---

**Disponible desde:** versión 19.23

MiniDLNA es un servidor multimedia que intenta ser compatible con clientes DLNA/UPnP.

MiniDLNA ha cambiado recientemente su nombre a ReadyMedia.

Nota: Este servicio solo está disponible en redes configuradas como zona "interna". Tampoco está disponible a través de [OpenVPN](#) (es incompatible).

### 5.19.1 ¿Qué es UPnP/DLNA?

UPnP (*Universal plug & play*) es un conjunto de protocolos de red que permite a los dispositivos de una red, como PCs, TVs, impresoras etc, reconocerse entre sí y establecer comunicación para compartir datos. Es un protocolo con cero configuración y requiere solo un servidor multimedia y un reproductor multimedia compatibles con el protocolo.

DLNA se deriva de UPnP como una forma de estandarizar interoperabilidad entre medios. Conforman un estándar/certificación que cumplen muchos dispositivos electrónicos de consumo.

### 5.19.2 Desplegando MiniDLNA en tu FreedomBox.

Para instalar/habilitar el servidor multimedia necesitas navegar a la página MiniDLNA y habilitarlo. Se intenta que la aplicación esté disponible en la red interna y por ello requiere asignarle un interfaz de red configurado para tráfico interno.

Tras la instalación queda disponible en la red local una página web en `http://<dirección_IP_de_tu_freedombox>:8200` (observa que un nombre mDNS como `freedombox.local` no funciona aquí). La página web incluye información de cuántos ficheros detecta el servidor, cuántas conexiones existen etc. Esto resulta muy útil cuando conectas discos externos con contenido para para verificar que detecta los nuevos archivos como debe. Si no ocurre así, desconectar y activar el servidor lo arreglará.

### 5.19.3 Usar MiniDLNA para reproducir contenidos multimedia en tus dispositivos

Cualquier dispositivo compatible con DLNA debiera ser capaz de detectar, hojear y reproducir automáticamente contenido multimedia de MiniDLNA en FreedomBox. Los siguientes dispositivos y reproductores se han probado:

- **GNOME Videos:** Videos es el reproductor multimedia por defecto en el popular entorno de escritorio GNU/Linux GNOME. Abre Videos, cambia a 'Canales'. Deberías ver un canal denominado 'freedombox: minidlna'. Deberías poder hojear y reproducir su contenido.
  - **VLC media player:** VLC es un reproductor multimedia para GNU/Linux, Android, Windows y macOS muy popular. Abre VLC y haz clic en 'Ver -> Lista de reproducción'. En la barra lateral de la lista de reproducción que aparece selecciona 'Universal Plug'n'Play'. Deberías ver un elemento denominado 'freedombox: minidlna'. Deberías poder hojear y reproducir su contenido.
  - **Kodi:** Kodi es un software popular de centro multimedia con un interfaz de usuario diseñado para televisores. Abre Kodi, ve a 'Sistema -> Configuración del Servicio -> UPnP/DLNA' y 'Habilitar soporte UPnP'. Visita entonces 'Home -> Videos -> Archivos -> Añadir videos... -> Navegar -> dispositivos UPnP'. Deberías ver 'freedombox: minidlna'. Selecciónalo y elige 'OK'. Entonces, elige 'OK' en el diálogo 'Añadir entrada de video'. A partir de ahora, deberías ver 'freedombox: minidlna' en la sección 'Videos -> Archivos'. Deberías poder hojear y reproducir su contenido. Para más información mira [la documentación de Kodi](#).
  - **Roku:** Roku es un aparato conectado a una TV para reproducir contenido de servicios de retransmisión por Internet. También hay muchas TVs que llevan a Roku integrado. Encuentra en el interfaz de Roku un canal denominado 'Roku Media Player' y ábrelo. Deberías ver un elemento denominado 'freedombox: minidlna'. Deberías poder hojear y reproducir su contenido.
  - **Rhythmbox:** Rhythmbox es el reproductor de sonido por defecto en el popular entorno de escritorio GNU/Linux GNOME. Abre Rhythmbox y asegura que el panel lateral esté abierto pulsando en 'Menú de Aplicación -> Ver -> Panel Lateral'. En el panel lateral deberías ver 'freedombox:minidlna' bajo la sección 'Compartidos'. Deberías poder hojear y reproducir sus archivos de sonido. Los archivos de video no aparecerán.
-

#### 5.19.4 Formatos multimedia soportados

MiniDLNA soporta una amplia variedad de formatos de archivo de video y sonido.

- **Video:** Archivos terminados en .avi, .mp4, .mkv, .mpg, .mpeg, .wmv, .m4v, .flv, .mov, .3gp, etc.
- **Sonido:** Archivos terminados en .mp3, .ogg, .flac, .wav, .pcm, .wma, .fla, .aac, etc.
- **Imágen:** Archivos terminados en .jpg, .jpeg
- **Listas de Reproducción:** Archivos terminados en .m3u, .pls
- **Subtítulos:** Archivos terminados en .srt, .smi

Obsérvese que **no** soporta archivos con las siguientes extensiones. Parece que renombrar el archivo a una extensión reconocida funciona en la mayoría de casos.

- **Video:** Archivos terminados en .webm

Además del soporte al formato de archivo por parte de MiniDLNA, tu dispositivo o reproductor de medios necesita soportar el codec de sonido/video con el que se haya codificado tu contenido. MiniDLNA carece de la habilidad de traducir archivos a un codec compatible con el reproductor. Si te topas con problemas en la reproducción de contenido, usa VLC para identificar el codec empleado en el contenido y comprueba en la documentación de tu dispositivo o reproductor de medios si lo soporta.

#### 5.19.5 Sistemas de archivo para discos externos.


Al usar un disco externo que se usa también desde sistemas Windows el mejor formato para el sistema de archivos es NTFS. NTFS conservará los permisos de acceso de Linux y la codificación UTF-8 para los nombres de fichero. Esto es útil si los nombres de archivos tienen tildes, eñes u otros signos raros.

#### 5.19.6 Enlaces externos

- Sitio del proyecto original: <http://minidlna.sourceforge.net> (en)
- Documentación y soporte del proyecto original: <https://sourceforge.net/projects/minidlna/support>
- Acerca de DLNA: [https://es.wikipedia.org/wiki/Digital\\_Living\\_Network\\_Alliance](https://es.wikipedia.org/wiki/Digital_Living_Network_Alliance)
- MiniDLNA en el wiki de Debian: <https://wiki.debian.org/minidlna>

### 5.20 Miniflux (Lector de noticias)

---

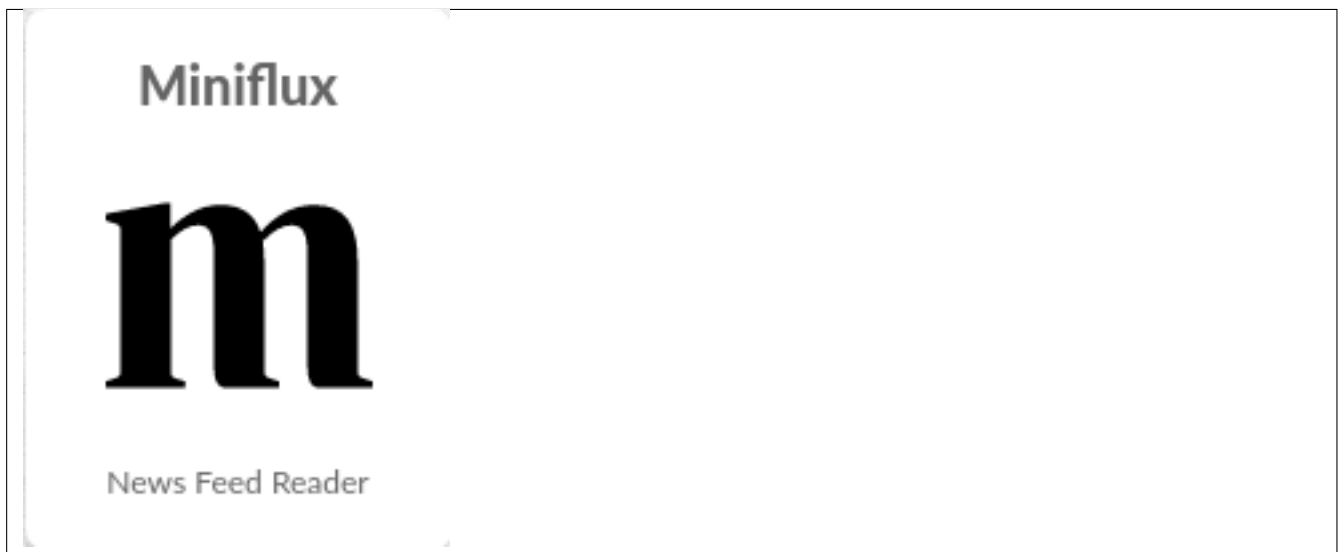

**Disponible desde:** FreedomBox en Debian 13 (Trixie)

Miniflux es un lector de noticias minimalista y con una marcada personalidad que soporta una amplia variedad de formatos - RSS, ATOM, RDF y JSON. En FreedomBox es una alternativa a [Tiny Tiny RSS](#).

#### 5.20.1 Clientes

La interfaz web primaria es amigable con los dispositivos móviles y maximiza la legibilidad. Miniflux es una aplicación web progresiva. Se puede añadir a la pantalla principal del móvil y acceder como si fuera nativa.

El servidor Miniflux proporciona una API para clientes. También es compatible con aplicaciones existentes creadas para Fever o la API de Google Reader. Hay una lista de [clientes](#) para varias plataformas de escritorio y móviles en el sitio web oficial del proyecto original.

#### 5.20.2 Lector

El lector de Miniflux soporta varios tipos de contenido. Además de los blogs y comics habituales que soportan la mayoría de lectores, puedes también escuchar podcasts y reproducir videos desde Miniflux. Los videos de YouTube se reproducen usando youtube-nocookie.com o (opcionalmente) un proxy como invidious.io para evitar que se rastreen tus preferencias entre sitios webs. Miniflux también elimina los pixeles de rastreo y todo el JavaScript externo.

Miniflux tiene un extractor de contenido qu te permite obtner y leer el artículo completo incluso si el sitio solo publica un resumen en su feed. Solo se extrae el contenido relevante, proporcionando una experiencia de lectura similar a Firefox Reader View. Este extractor es también capaz de obtener la duración de un video de YouTube o Invidious.

#### 5.20.3 Otras funcionalidades

Miniflux proporciona algunas funcionalidades de comodidad como búsqueda de texto completo (basada en una base de datos PostgreSQL), [reglas de filtrado](#), [atajos de teclado](#) y eventos táctiles. Hay integraciones con varias aplicaciones como soluciones de lectura diferida, marcapáginas (Shaarli) y apps de mensajería (Matrix). Si no usas Shaarli, marca un artículo con una estrella en Miniflux.

Miniflux no permite instalar extensiones ni estilos. Puedes elegir uno de los estilos existentes o instalar una extensión de navegador para leer con otro estilo.

#### 5.20.4 Miniflux en FreedomBox

##### 5.20.4.1 Administración de usuarios

Miniflux no se integra con los mecanismos de ingreso único de FreedomBox. La app de FreedomBox para Miniflux proporciona una opción para crear usuarios administradores. Una vez creado el usuario administrador se pueden crear y administrar más usuarios (administradores o no) desde los ajustes de Miniflux.

La app de FreedomBox app también permite restablecer la contraseña de cualquier usuario de Miniflux. Esto es especialmente útil en caso que solo una persona use Miniflux. Sin esta opción, si el único usuario de Miniflux olvida su contraseña habría que crear un administrador para restablecerla desde los ajustes de Miniflux.

Como las cuentas de Miniflux no están conectadas a las de FreedomBox puedes dar cuentas Miniflux a tus amigos aunque carezcan de cuenta en FreedomBox.

##### 5.20.4.2 Migrar desde Tiny Tiny RSS

Por hacer


##### 5.20.4.3 Integraciones

1. Añadir un marcapáginas a Shaarli
2. Publicar feeds en un canal de Matrix
3. Puente RSS

#### 5.20.5 Enlaces externos

- Proyecto original: <https://miniflux.app>
- Documentación del proyecto original: : <https://miniflux.app/docs/index.html>

### 5.21 Servidor Mumble (Chat de voz)

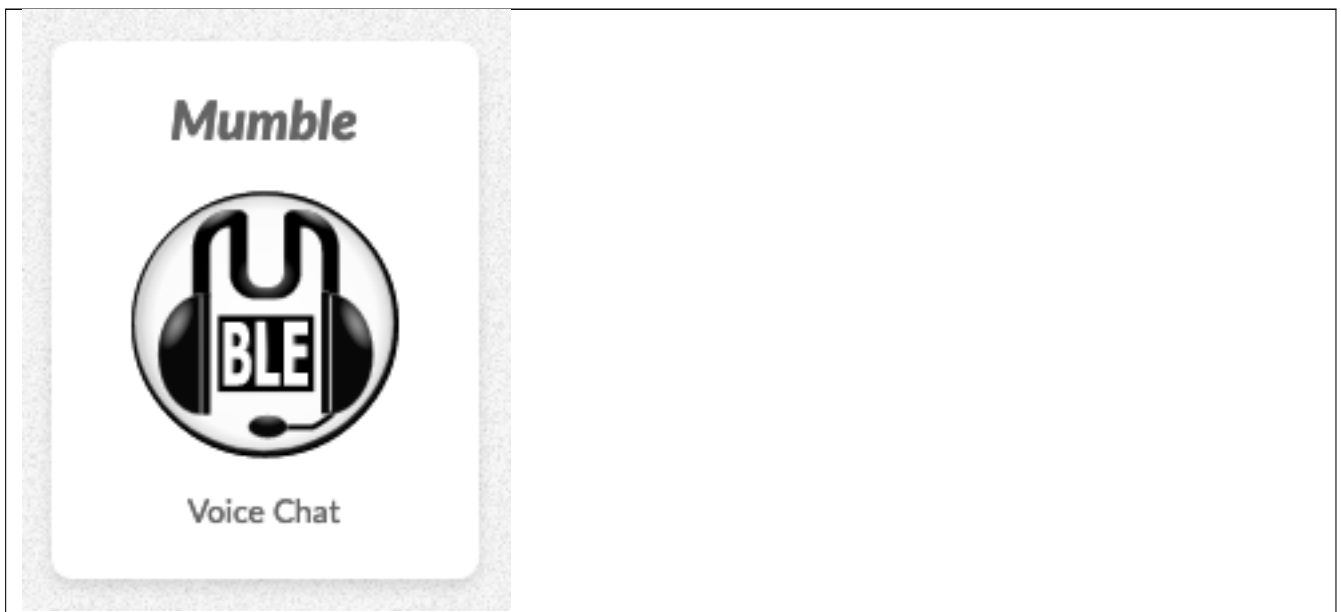

**Disponible desde:** versión 0.5

### 5.21.1 ¿Qué es Mumble?

*Mumble* es un software de conversaciones de voz. Principalmente diseñado para uso con juegos multijugador por red, sirve para hablar con alta calidad de audio, cancelación de ruido, comunicación cifrada, autenticación de interlocutores por defecto mediante par de claves pública/privada, y "asistentes" para configurar tu micrófono, por ejemplo. Se puede marcar a un usuario dentro de un canal como "interlocutor prioritario".

### 5.21.2 Usar Mumble

FreedomBox incluye el servidor Mumble. Para conectar con el servidor los usuarios pueden descargar algún cliente de entre los **disponibles** para plataformas de escritorio y móviles.

### 5.21.3 Redirección de Puertos

Si tu FreedomBox está detrás de un router necesitarás configurar la redirección de puertos de tu router. Deberías redirigir los siguientes puertos para Mumble:

- TCP 64738
- UDP 64738

### 5.21.4 Administrar Permisos


En Mumble un superusuario puede crear cuentas de administrador que a su vez pueden administrar permisos a grupos y canales. Esto se puede hacer tras ingresar con el usuario "SuperUser" y la contraseña de superusuario. Ver la **Guía de Mumble** para obtener información respecto a cómo hacer esto. La interfaz web de FreedomBox permite establecer la contraseña de superusuario.

### 5.21.5 External links

- Sitio web: <https://www.mumble.info>
- Documentación de uso: <https://www.mumble.info/documentation>

## 5.22 OpenVPN (Red Privada Virtual)

---

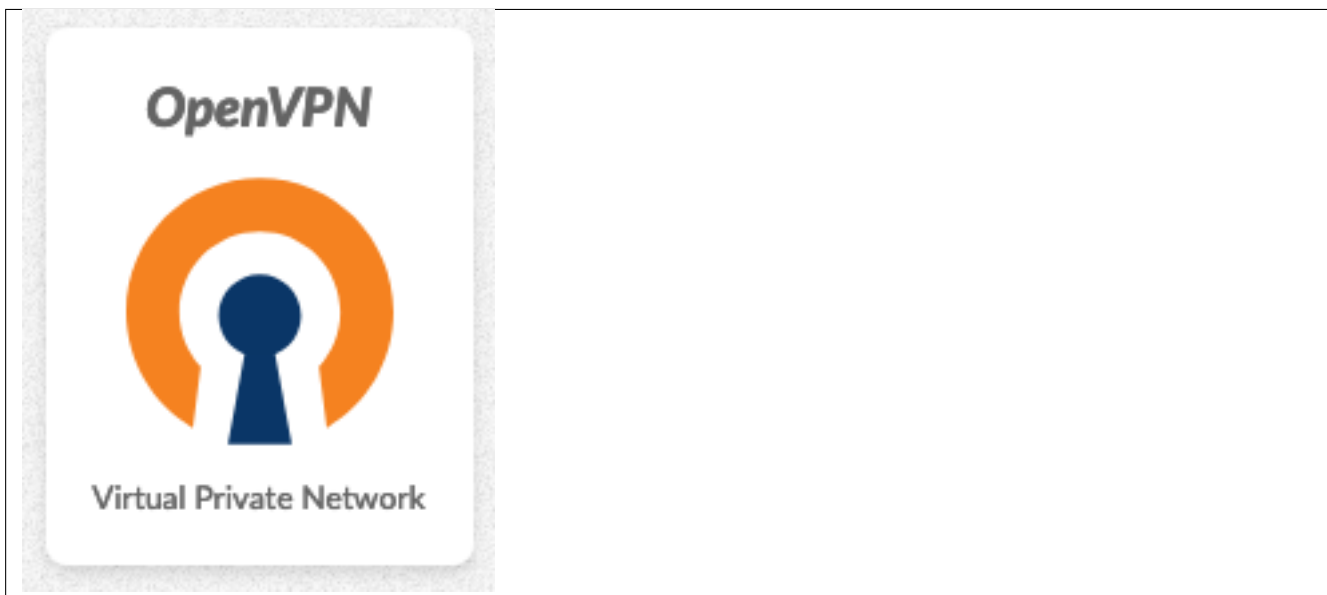

**Disponible desde:** versión 0.7

#### 5.22.1 ¿Qué es OpenVPN?

*OpenVPN* proporciona un servicio de red privada virtual a tu FreedomBox. Puedes usar este software para acceso remoto, VPNs punto-a-punto y seguridad Wi-Fi. OpenVPN incluye soporte para direcciones IP dinámicas y NAT.

#### 5.22.2 Redirección de puertos

Si tu FreedomBox está detrás de un router necesitarás configurar la redirección de puertos en tu router. Debes redirigir los siguientes puertos para OpenVPN:

- UDP 1194

#### 5.22.3 Configurar

1. En el menú de apps de FreedomBox selecciona *Red Privada Virtual (OpenVPN)* y haz clic en Instalar.
2. Tras instalar el módulo todavía queda un paso de configuración que puede llevar largo tiempo completar. Haz clic en "Iniciar configuración" para empezar.

## OpenVPN

Virtual Private Network (VPN) is a technique for securely connecting two devices in order to access resources of a private network. While you are away from home, you can connect to your FreedomBox in order to join your home network and access private/internal services provided by FreedomBox. You can also access the rest of the Internet via FreedomBox for added security and anonymity.

[Learn more...](#)

### Profile

To connect to FreedomBox's VPN, you need to download a profile and feed it to an OpenVPN client on your mobile or desktop machine. OpenVPN Clients are available for most platforms. See the [manual page](#) on recommended clients and instructions on how to configure them.

Profile is specific to each user of FreedomBox. Keep it a secret.

[Download my profile](#)

### Status

● OpenVPN server is running [Run Diagnostics](#)

### Configuration

☒ Enable OpenVPN server

[Update setup](#)

- Espera a que termine la configuración. Puede tardar un rato.
- Una vez completada la configuración del servidor OpenVPN puedes descargar tu perfil. Esto descargará un archivo llamado `<usuario>.ovpn`, siendo `<usuario>` un usuario de FreedomBox. Todos los usuarios de FreedomBox podrán descargar un perfil propio y diferente. Los usuarios que no sean administradores pueden descargar el perfil desde la portada después de ingresar.
- El archivo `ovpn` contiene toda la información que necesita un cliente `vpn` para conectar con un servidor.
- El perfil descargado contiene el nombre de dominio de FreedomBox al que debe conectarse el cliente. Este se obtiene del dominio configurado en la sección 'Configuración' de la página de 'Sistema'. En caso de que tu dominio no esté configurado adecuadamente quizá necesites cambiar este valor después de descargar el perfil. Si tu cliente OpenVPN lo permite puedes hacer esto después de importar el perfil OpenVPN. De lo contrario puedes editar el perfil `.ovpn` con un editor de texto y cambiar la línea `'remote'` para que contenga la dirección IP WAN o el hostname de tu FreedomBox como se indica aquí.

```
client
remote tu.freedombox.org 1194
proto udp
```

#### 5.22.4 Resolución de problemas

Si tu red no soporta IPv6 quizá tengas que eliminar la siguiente línea de la configuración del cliente OpenVPN. Especialmente en casos en los que tu servidor soporta IPv6 pero tu cliente no, lo que causa confusión en el cliente respecto a qué protocolo emplear.

```
proto udp6
```

Para conectar por IPv4, asegúrate de que la siguiente línea consta.

```
proto udp
```

### 5.22.5 Navegar por Internet tras conectar a una VPN

Tras conectar a la VPN el dispositivo cliente podrá navegar por Internet sin más configuración adicional. No obstante una pre-condición para que esto funcione es que necesitas tener al menos 1 interfaz (tarjeta) de red conectado a Internet en la zona *Externa* del cortafuegos. Usa la página de configuración de redes para editar la zona del cortafuegos con los interfaces (tarjetas) de red del dispositivo.

### 5.22.6 Uso


#### 5.22.6.1 En Android/LineageOS

1. Visita la página principal de FreedomBox. Ingresa con tu cuenta de usuario. Desde la página principal descarga el perfil OpenVPN. El archivo se llamará <usuario>.ovpn.




2. Descarga un cliente OpenVPN como *OpenVPN for Android*. Se recomienda el repositorio [F-Droid](#). En la app, selecciona *Importar perfil*.




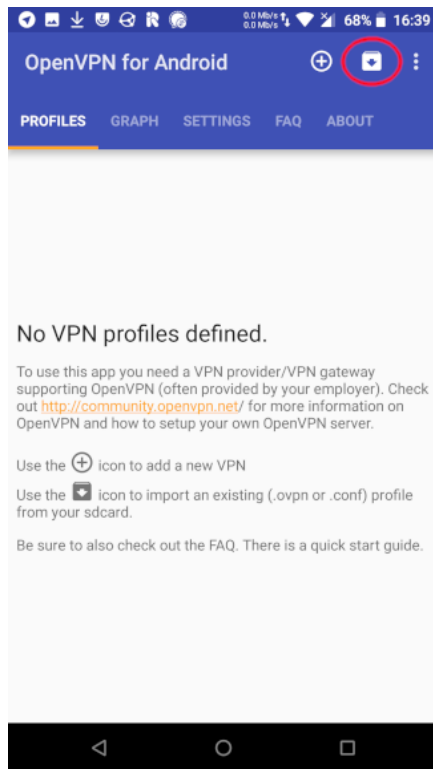


3. En el diálogo *Seleccionar perfil* elige el archivo `<usuario>.ovpn` que acabas de descargar. Pon un nombre a la conexión y graba el perfil.

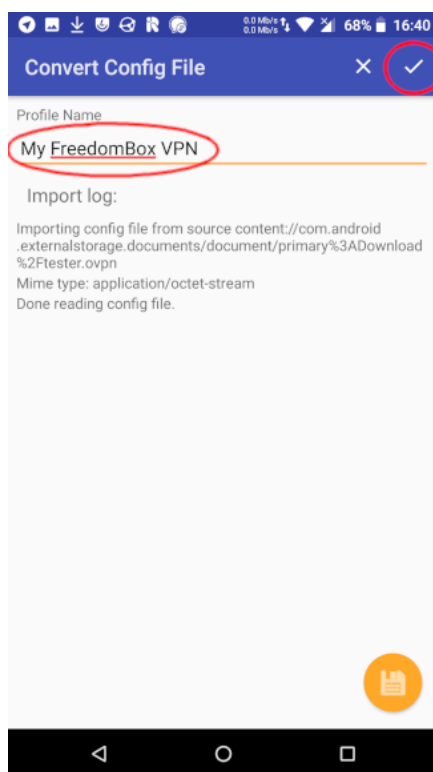

4. El perfil recién creado aparecerá. Si hace falta edita el perfil y pon el nombre de dominio de tu FreedomBox como dirección de servidor.

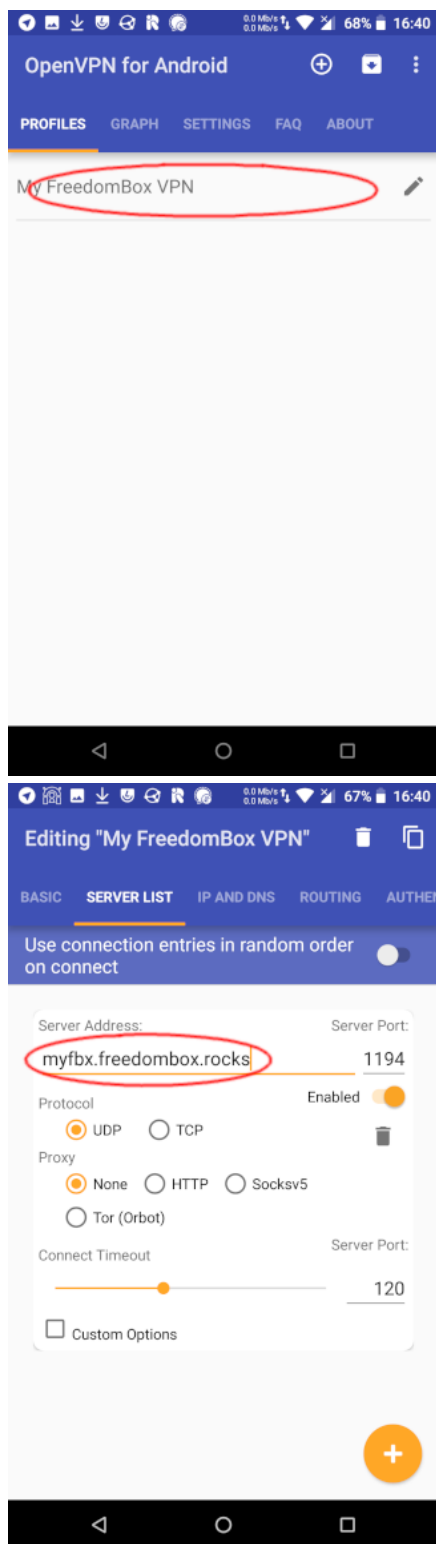

5. Conecta haciendo clic sobre el perfil.

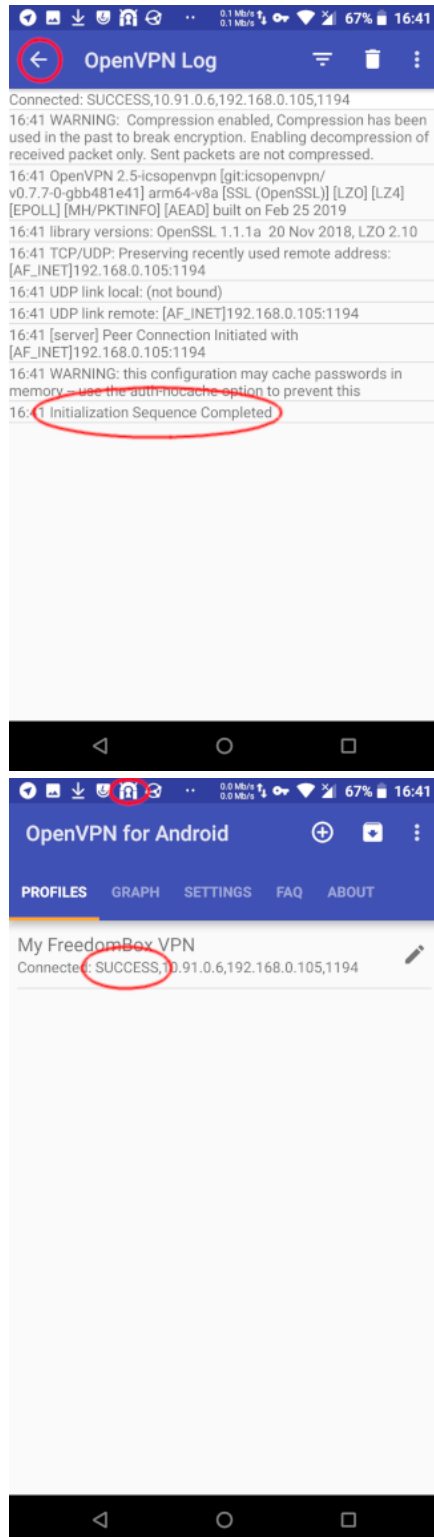

6. Cuando esté desconecta haciendo clic sobre el perfil.



#### 5.22.6.2 En Debian

Instala un cliente OpenVPN para tu sistema

```
$ sudo apt install openvpn
```

Abre el archivo `ovpn` con el cliente OpenVPN.

```
$ sudo openvpn --config /ruta/a/<usuario>.ovpn
```

Si te sale un error como `configuration error: invalid 1th argument to "proto" (line 5)` edita el fichero `.ovpn` y elimina la línea `proto udp6`.

#### 5.22.7 Comprobar si estás conectado

##### 5.22.7.1 En Debian

1. Trata de hacer ping a tu FreedomBox u otros dispositivos de tu red.
2. El comando `ip addr` debe mostrar una conexión `tun0`.
3. El comando `traceroute freedombox.org` debiera mostrar la dirección IP del servidor VPN como primer salto.

Si usas Network Manager puedes crear una conexión nueva importando el fichero:

```
$ sudo apt install network-manager-openvpn-gnome
$ sudo nmcli connection import type openvpn file /ruta/a/<USUARIO>.ovpn
```

### 5.22.8 Acceso a servicios internos

Tras conectar por OpenVPN, podrás acceder a algunos servicios FreedomBox restringidos a acceso interno, además de a los de acceso externo. Esto se puede hacer usando la dirección IP 10.91.0.1 como hostname para esos servicios. (Por ejemplo, usa `smb://10.91.0.1` en vez de `smb://freedombox.local` para acceder a carpetas compartidas Samba).

Los siguientes servicios **funcionan** con OpenVPN:

- [Privoxy](#),
- [Tor Socks](#),
- [Shadowsocks](#),
- [Samba](#).


Algunos servicios **no** funcionan aún con OpenVPN:

- Avahi,
- [bind](#) and
- [MiniDLNA](#).

### 5.22.9 Enlaces Externos

- Sitio web del proyecto original: <https://openvpn.net>
- Documentación del proyecto original: <https://openvpn.net/connect-docs>
- OpenVPN en el wiki de Debian: <https://wiki.debian.org/OpenVPN>
- Wiki y Administrador de tareas: <https://community.openvpn.net/openvpn>

## 5.23 Privoxy (Proxy Web)

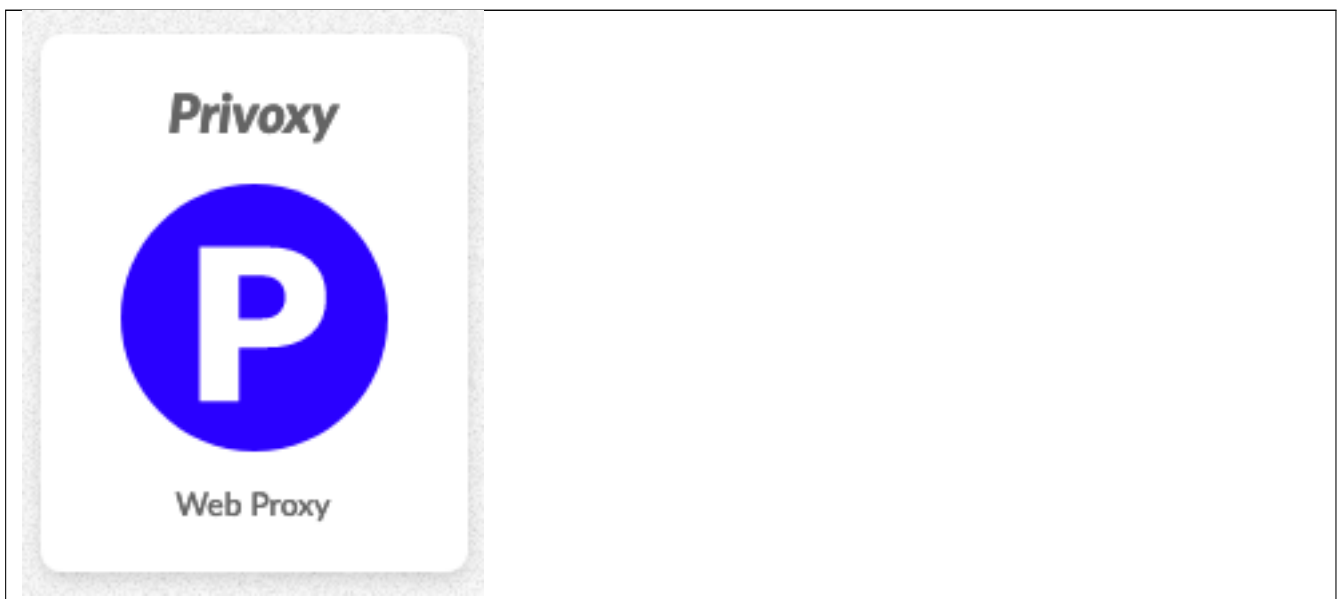

**Disponible desde:** versión 0.1

Un *proxy web* actúa como filtro para tráfico web entrante y saliente. Por tanto, puedes ofrecer a los ordenadores de tu red pasar su tráfico internet a través del proxy para eliminar anuncios y mecanismos de rastreo indeseados.


*Privoxy* es un software para la seguridad, privacidad, y control certero sobre la web. Proporciona una navegación web mucho más controlada (y anónima) que la que te puede ofrecer tu navegador. Privoxy "es un proxy enfocado principalmente al aumento de la privacidad, eliminación de anuncios y morralla, y a liberar al usuario de las restricciones impuestas sobre sus propias actividades" (fuente: [Preguntas frecuentes acerca de Privoxy](#)).

### 5.23.1 Vídeo


Mira el [vídeo](#) acerca de como configurar y usar Privoxy en FreedomBox.

### 5.23.2 Configurar

1. Instala *Proxy Web (Privoxy)* desde FreedomBox

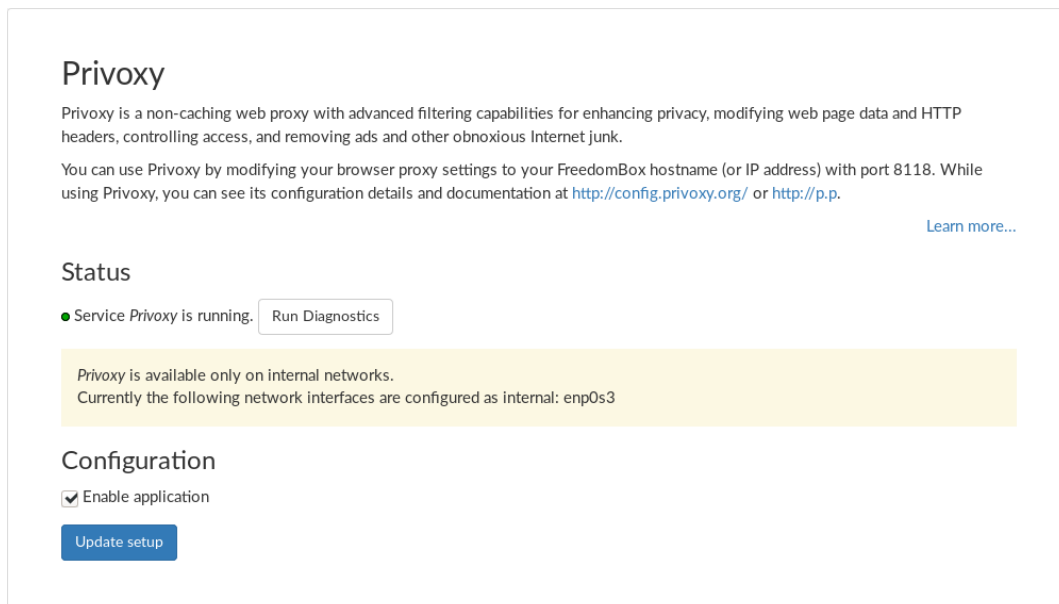

2. Adapta las preferencias de proxy de tu navegador al hostname (o dirección IP) de tu FreedomBox con el puerto 8118. Observa por favor que Privoxy sólo puede tratar tráfico HTTP y HTTPS. No funciona con FTP u otros protocolos.

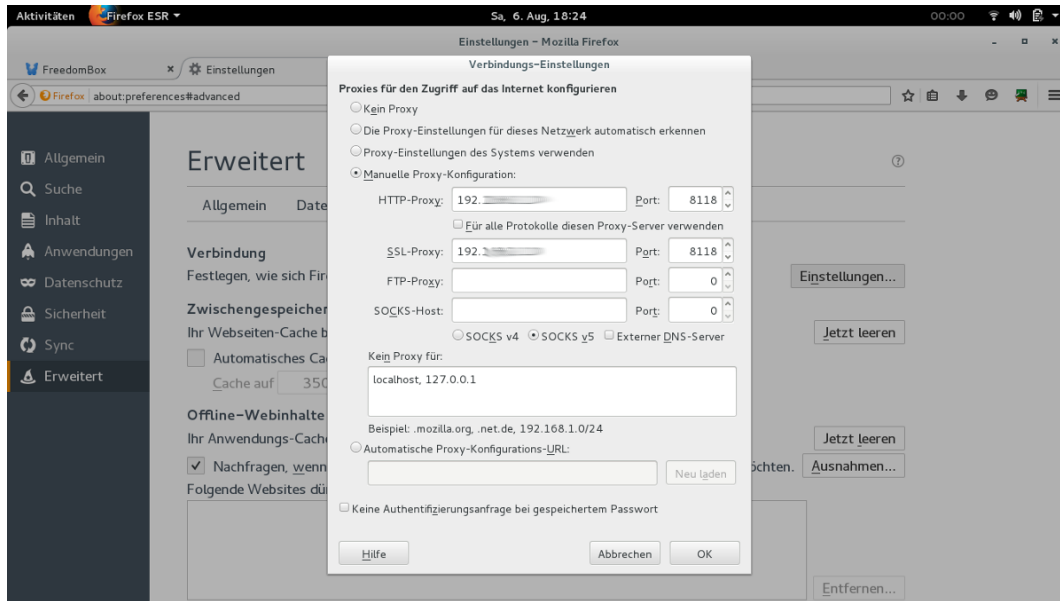

3. Vé a la página <http://config.privoxy.org/> o <http://p.p>. Si Privoxy está instalado adecuadamente podrás configurarlo en detalle y si no verás un mensaje de fallo.
4. Si usas un portátil que tenga a veces que conectarse con FreedomBox y Privoxy pasando por routers de terceros quizá quieras instalar una extensión *proxy switch* que te permite activar y desactivar el proxy más fácilmente.

### 5.23.3 Usuarios Avanzados

La instalación de serie debería proporcionar un punto de partida razonable para la mayoría de los usuarios. Indudablemente habrá ocasiones en las que quieras ajustar la configuración. Eso se puede afrontar cuando surja la necesidad.

1. Planifica primero:

- Con Privoxy activado puedes ver su documentación y los detalles de su configuración en <http://config.privoxy.org/> o en <http://p.p>.
- La [Guía rápida](#) es un buen punto de partida para leer acerca de cómo definir reglas de bloqueo y filtrado propias.
- Lee el manual con atención, especialmente esre **aviso de seguridad**: *No se puede controlar por separado el acceso al editor por "ACLs" o autenticación HTTP, así que cualquiera con acceso a Privoxy puede modificar la configuración de todos los usuarios. Esta opción no se recomienda para entornos con usuarios no confiables. Nota que un código de cliente malicioso (p.ej. Java) también puede usar el editor de acciones y no deberías habilitar estas opciones a no ser que entiendas las consecuencias y estés seguro de que los navegadores están correctamente configurados.*


2. Solo cuando ya estés preparado, realiza los cambios:

1. Para habilitar los cambios en estas configuraciones primero tienes que cambiar el valor de *habilitar-acciones-de-edición* en `/etc/privoxy/config` a 1.
2. Ahora encontrarás un botón EDITAR en la pantalla de configuración de <http://config.privoxy.org/>.

### 5.23.4 Enlaces externos

- Sitio web del proyecto original: <https://www.privoxy.org>
- Manual de usuario del proyecto original: <https://www.privoxy.org/user-manual/index.html>

## 5.24 Quassel (Cliente IRC)

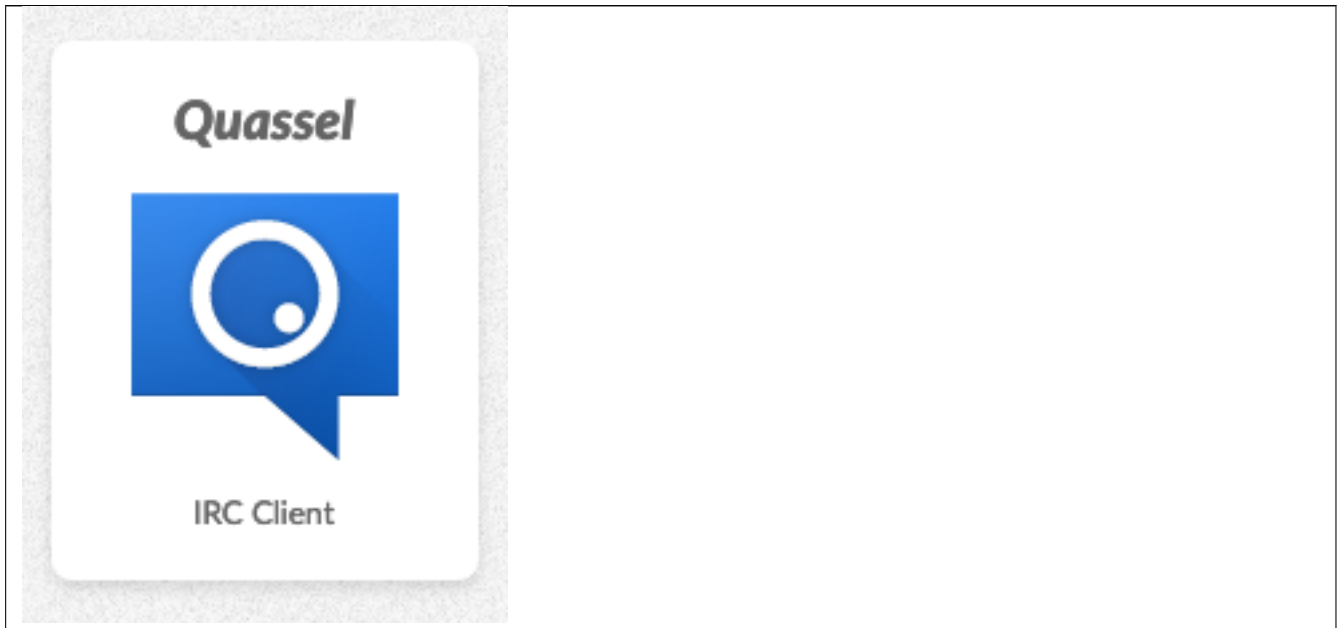

**Disponible desde:** versión 0.8

*Quassel* es una aplicación IRC separada en 2 partes: un "núcleo" y un "cliente". Esto permite que el núcleo permanezca conectado a los servidores IRC recibiendo mensajes aunque el cliente esté desconectado. Ejecutando el servicio núcleo de Quassel FreedomBox puede mantenerte siempre en línea. Se pueden usar uno o varios clientes Quassel para conectarse intermitentemente desde escritorios o dispositivos móviles.


### 5.24.1 ¿Para qué ejecutar Quassel?

Muchos debates acerca de FreedomBox tienen lugar en el canal IRC `irc://irc.debian.org/freedombox`. Si tu FreedomBox ejecuta *Quassel* recolectará todos ellos mientras estás ausente, capturando las respuestas a tus preguntas. Recuerda que el proyecto FreedomBox es mundial y participa gente de casi todos los husos horarios. Usarás tu *cliente* para conectar al núcleo de *Quassel* y leer y/o responder cuando tengas tiempo y disponibilidad.

### 5.24.2 ¿Cómo activar Quassel?

- En el interfaz web de FreedomBox
  1. selecciona *Aplicaciones*
  2. ve a *Cliente IRC (Quassel)* e
  3. instala la aplicación y asegúrate de que está habilitada





## Quassel

*Cliente IRC*

Quassel es una aplicación IRC dividida en dos partes, el servicio y el cliente. De esta forma el servicio puede permanecer conectado al servidor IRC y seguir recibiendo mensajes aunque el cliente esté desconectado. FreedomBox puede ejecutar el servicio Quassel manteniéndolo siempre conectado de forma que distintos clientes Quassel pueden conectarse y desconectarse de este servidor desde un ordenador de escritorio o un móvil.

Puede conectar a su servicio Quassel en el puerto por defecto (4242). Tiene disponibles distintos clientes para conectar desde su [escritorio](#) y [móvil](#).

[Aprenda más...](#)

➤ Aplicaciones de cliente

⚙

### Redirección de Puertos

Si tu FreedomBox está detrás de un router, deberás configurar la redirección de puertos de tu router. Deberás redireccionar los siguientes puertos para Quassel:

- TCP 4242

### Configuración

**Dominio TLS**

Selecciona un dominio con el que usar TLS. Si la lista está vacía, por favor, configura al menos un dominio con certificados.

Actualizar configuración

4. tu núcleo de Quassel se está ejecutando

#### 5.24.3 Redirección de Puertos

Si tu FreedomBox está detrás de un router necesitarás configurar la redirección de puertos en tu router. Redirige los siguientes puertos de Quassel:

- TCP 4242
- Ejemplo de configuración en el router:

- [+Status](#)
- [+Network](#)
- [+Security](#)
- Application
- [+VoIP](#)
- [DDNS](#)
- [DMZ Host](#)
- [UPnP](#)
- [UPnP Port Mapping](#)
- Port Forwarding
- [+DNS Service](#)
- [SNTP](#)
- [+IGMP](#)
- [USB Storage](#)
- [DMS / DLNA](#)
- [FTP Application](#)
- [Port Trigger](#)

Path: Application-Port Forwarding [Logout](#)

Enable ☒

Name

Protocol TCP ▼

WAN Host Start IP Address

WAN Host End IP Address

WAN Connection WANConnection ▼

WAN Start Port

WAN End Port

Enable MAC Mapping ☐

LAN Host IP Address

LAN Host Start Port

LAN Host End Port

Add


## 5.24.4 Clientes

Hay disponibles clientes para **escritorio** y **dispositivos móviles** para conectar a Quassel.

### 5.24.4.1 Escritorio

En un sistema Debian puedes, p. ej. usar **quassel-client**. Los siguientes pasos describen cómo conectar el Cliente Quassel con el Núcleo de Quassel de tu FreedomBox. La primera vez que te conectes el Núcleo de Quassel se inicializará también.

1. Abre el Cliente Quassel. Te guiará paso a paso para Conectarse al núcleo.

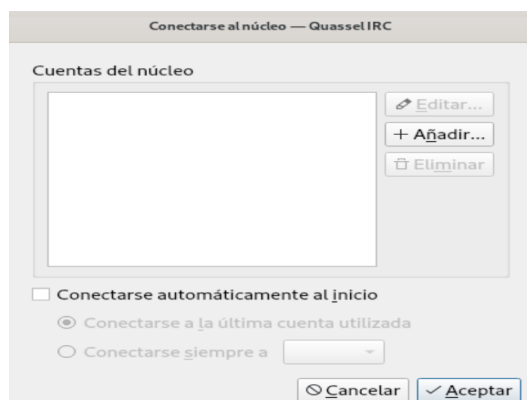

2. Haz clic en el botón Añadir para abrir el diálogo Añadir cuenta de núcleo.



3. Rellena cualquier cosa en el campo Nombre de la cuenta. Introduce el *hostname DNS* de tu FreedomBox en el campo Servidor. El campo Puerto debe tener el valor 4242. Pon el usuario y la contraseña de la cuenta que quieres crear para conectar con el Núcleo de Quassel en los campos Usuario y Contraseña. Si no quieres que se te pida la contraseña cada vez que arranques el cliente de Quassel marca la opción Recordar.
4. Tras pulsar OK en el diálogo Añadir cuenta de núcleo deberías ver la cuenta en el diálogo Conectarse al núcleo.




5. Selecciona la cuenta del núcleo recién creada y dale a OK para conectar con él.
6. Si es la primera vez que te conectas a este núcleo verás un aviso de Certificado de seguridad no confiable y necesitarás aceptar el certificado del servidor.



7. Selecciona Continuar. Se te preguntará si quieres aceptar el certificado permanentemente. Selecciona Para siempre.



8. Si nadie se ha conectado nunca antes a este Núcleo Quassel antes verás un diálogo por pasos Asistente de configuración del núcleo. Selecciona Siguiente.

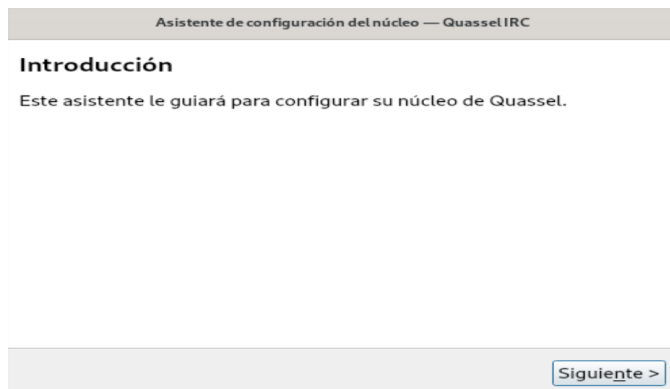


Asistente de configuración del núcleo — Quassel IRC

### Introducción

Este asistente le guiará para configurar su núcleo de Quassel.

[Siguiente >](#)

9. En la página Crear usuario administrador introduce el usuario y la contraseña que has usado antes para crear la conexión al núcleo. Selecciona Recordar la contraseña para que recuerde la contraseña para futuras sesiones. Haz clic en Siguiente.

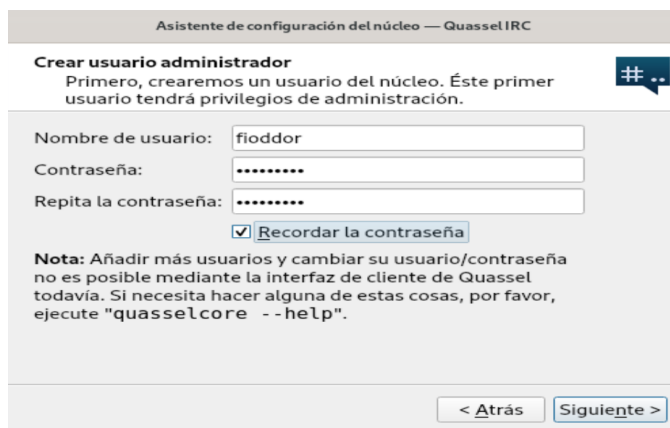

Asistente de configuración del núcleo — Quassel IRC

### Crear usuario administrador

Primero, crearemos un usuario del núcleo. Éste primer usuario tendrá privilegios de administración.

Nombre de usuario:

Contraseña:


Repita la contraseña:

☒ Recordar la contraseña

**Nota:** Añadir más usuarios y cambiar su usuario/contraseña no es posible mediante la interfaz de cliente de Quassel todavía. Si necesita hacer alguna de estas cosas, por favor, ejecute "quasselcore --help".

[< Atrás](#) [Siguiente >](#)

10. En la página Seleccionar un motor de almacenamiento selecciona SQLite y haz clic en Enviar.

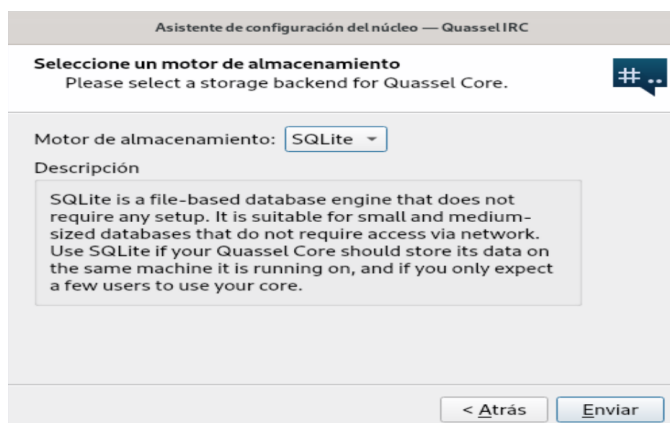

Asistente de configuración del núcleo — Quassel IRC

### Seleccione un motor de almacenamiento

Please select a storage backend for Quassel Core.

Motor de almacenamiento:

Descripción

SQLite is a file-based database engine that does not require any setup. It is suitable for small and medium-sized databases that do not require access via network. Use SQLite if your Quassel Core should store its data on the same machine it is running on, and if you only expect a few users to use your core.

[< Atrás](#) [Enviar](#)

11. La configuración del núcleo está completa y verás un asistente Quassel IRC para configurar tus conexiones IRC. Haz clic en Siguiente.



12. A continuación en la página de Configurar identidad pon un nombre y múltiples pseudónimos. Te presentarás con estos a otros usuarios de IRC. No es necesario dar tu nombre real. Los pseudónimos múltiples son útiles como suplentes cuando el primero no se pueda usar por cualquier motivo. Tras aportar la información haz clic en Siguiente.



13. A continuación en la página de Configurar conexión de red pon el nombre de red que quieras y una lista de servidores a los que se deba conectar el Núcleo de Quassel para unirte a esa red IRC (por ejemplo `irc.debian.org:6667`).



14. Selecciona un servidor de la lista y dale a Editar. En el diálogo Información del servidor pon el puerto 6697 (consulta la lista real de servidores y sus puertos seguros en la documentación de tu red) y haz clic en Usar conexión cifrada. Clic en OK. Esto es para asegurar que la comunicación entre tu FreedomBox y el servidor de la red IRC va cifrada.


•

&lt;&lt;BR&gt;&gt;

15. Ya de vuelta en el diálogo Configuración de Conexión de Red proporciona una lista de canales IRC (como #freedombox) a los que unirte al conectarte a la red. Dale a Grabar y Conectar.

•

16. Deberías conectar con la red y ver la lista de canales a los que te has unido en el panel Todas las conversaciones de la izquierda de la ventana principal del Cliente Quassel.

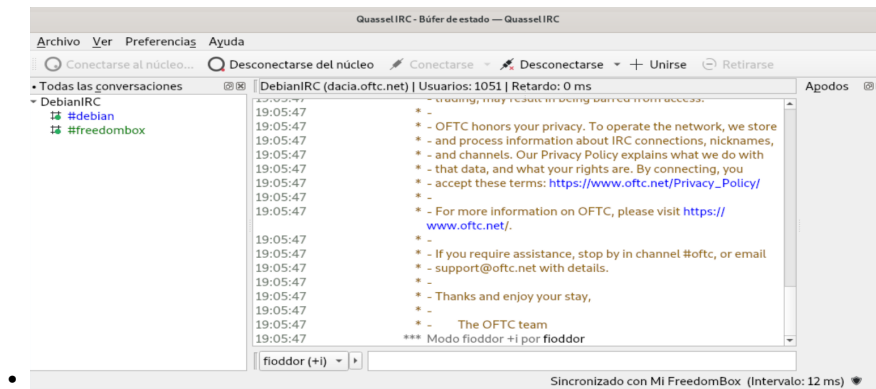

17. Selecciona un canal y empieza a recibir mensajes de otros participantes del canal y a enviar los tuyos.

#### 5.24.4.2 Android

Para dispositivos Android puedes usar p.ej. *Quasseldroid* obtenido desde [F-Droid](#)

- introduce el núcleo, usuario, etc.




Por cierto el verbo alemán *quasseln* significa *hablar mucho, rajar*.

### 5.24.5 Enlaces externos

- Sitio web del proyecto original: <https://quassel-irc.org>
- Wiki del proyecto original: <https://bugs.quassel-irc.org/projects/quassel-irc/wiki>

## 5.25 Radicale (Calendario y Contactos)

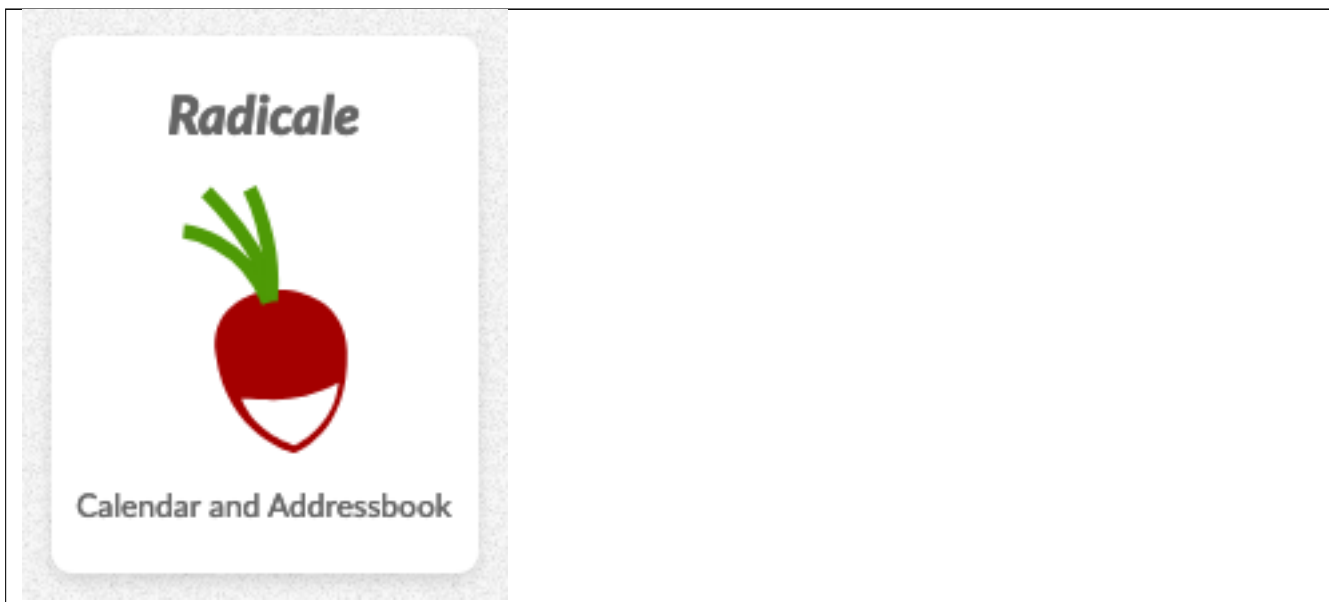

**Disponible desde:** versión 0.9

Con *Radicale* puedes sincronizar tus calendarios, listas de tareas y agendas de contactos personales entre varios ordenadores, tabletas, y/o teléfonos inteligentes y compartirlos con tus amistades. Todo sin tener que permitir a terceros que accedan a tu información privada.

### 5.25.1 ¿Porque debería usar Radicale?

Usando Radicale puedes evitar servicios centralizados como Google Calendar o Apple Calendar (iCloud) que explotan los datos de tus eventos y conexiones sociales.

### 5.25.2 ¿Cómo configurar Radicale?

Primero el servidor Radicale necesita estar activado en tu FreedomBox.

- En el servicio FreedomBox
  1. selecciona *Apps*
  2. ve a *Radicale (Calendario y Libreta de contactos)* e
  3. instala la aplicación. Tras completar la instalación asegúrate de que la aplicación está marcada como "habilitada" en el interfaz de FreedomBox. Habilitar la aplicación arranca el servidor *CalDAV/CardDAV* Radicale.
  4. define los permisos de acceso:
    - Solo el dueño de un calendario/libreta de contactos puede ver o hacer cambios
    - Cualquier usuario puede ver cualquier calendario/libreta de contactos pero solo el dueño puede hacer cambios
    - Cualquier usuario puede ver o hacer cambios en cualquier calendario/libreta



Nota: Solo los usuarios dados de alta en FreedomBox pueden acceder a Radicale.

## Radicale

Radicale is a CalDAV and CardDAV server. It allows synchronization and sharing of scheduling and contact data. To use Radicale, a [supported client application](#) is needed. Radicale can be accessed by any user with a FreedomBox login.

[Learn more...](#)

Client Apps >

### Status

● Service *Radicale* is running. [Run Diagnostics](#)

### Configuration

☒ Enable application

#### Access rights

☒ Only the owner of a calendar/addressbook can view or make changes.

☐ Any user with a FreedomBox login can view any calendar/addressbook, but only the owner can make changes.

☐ Any user with a FreedomBox login can view or make changes to any calendar/addressbook.

[Update setup](#)

Si quieres compartir un calendario solo con algunos usuarios determinados la manera más simple es crear un nuevo usuario común para ellos y compartir con ellos el nombre del usuario común y su contraseña.

Radicale proporciona un interfaz web básico que solo soporta crear calendarios y libretas nuevos. Para añadir eventos o contactos se necesita una [aplicación cliente soportada](#) externa.



- Crear calendarios y/o libretas usando el interfaz web

1. Visita `https://<dirección_IP_o_dominio_de_tu_servidor>/radicale/`

2. Ingresa con tu cuenta de FreedomBox
3. Selecciona "Crear nuevo calendario o libreta"
4. Proporciona un título y selecciona el tipo
5. Opcionalmente, proporciona una descripción o selecciona un color
6. Haz clic en "Crear"
7. La página mostrará la URL de tu created nuevo calendario o libreta

Ahora abre tu aplicación cliente para crear calendarios y/o libretas nuevos que usarán tu FreedomBox y servidor Radicale. El sitio web de Radicale proporciona una [lista de clientes soportados](#) pero *no* uses las URLs que se mencionan allí; sigue este manual porque FreedomBox usa otra configuración. A continuación se muestran los pasos para 2 ejemplos:

- Ejemplo de configuración con el cliente *Evolution*:

- Calendario

1. Crea un calendario nuevo
2. Selecciona el "Tipo" "CalDAV"
3. Con "CalDAV" seleccionado aparecerán más opciones en el cuadro de diálogo.
4. URL: `https://<dirección_IP_o_dominio_de_tu_servidor>` cambiando los elementos marcados entre `<>` de acuerdo a tu configuración.
5. Habilita "Usar una conexión segura."
6. Usuario: `<NOMBREUSUARIO>`. Tu usuario en FreedomBox.
7. Haz clic en "Encontrar Calendarios"
8. Introduce to contraseña y selecciona un calendario.

**New Calendar** [X]

Type: CalDAV ▼

Name: Name and Color get set after clicking "Find Calendars" below

Color: [Red color bar]

☐ Mark as default calendar

URL: https://example.com/

☒ Use a secure connection

[Unset trust for SSL/TLS certificate]

User: MyUserName

[Find Calendars]

Email: [Empty field]

☐ Server handles meeting invitations

Refresh every: 1 [−] [+] hours ▼

[Cancel] [OK]

- Lista de tareas: Añadir una lista de tareas es prácticamente igual que con un calendario.
- Contactos
  - \* Sigue los mismos pasos anteriores reemplazando *CalDAV* por *WebDAV*.

### 5.25.3 Sincronizar via Tor

Configurar un calendario en FreedomBox con Radicale sobre Tor es lo mismo que sobre la red en claro, en resumen:

1. Cuando hayas ingresado al interfaz web de FreedomBox desde Tor haz clic en Radicale e introduce un usuario de tu FreedomBox y su contraseña.
2. Ingresa en el interfaz web de Radicale usando el usuario de tu FreedomBox y su contraseña.

3. Haz clic en "Crear libreta o calendario nuevo", proporciona un título, selecciona un tipo y haz clic en "Crear".
4. Anota la URL, p.ej. `https://<direccion_onion_de_tu_servidor>.onion/radicale/<usuario>/<código>` cambiando los elementos marcados entre <> de acuerdo a tu configuración.

Estas instrucciones son para *Thunderbird/Lightning*. Nota: necesitarás estar conectado a Tor con el *Tor Browser Bundle*.

1. Abre Thunderbird, la extensión (*add-on*) *Torbirdy* y reinicia Thunderbird. (Quizá no haga falta.)
2. En el interfaz Lightning, en el panel izquierdo bajo *Calendario* haz clic con el botón derecho del ratón y selecciona "Nuevo calendario".
3. Selecciona "En la red" como localización de tu calendario.
4. Selecciona "CalDAV" copia la URL, p.ej., `https://<direccion_onion_de_tu_servidor>.onion/radicale/<u>` como localización cambiando los elementos marcados entre <> de acuerdo a tu configuración.
5. Proporciona un nombre, etc. Haz clic en "Siguiendo". Tu calendario está ahora sincronizando con tu FreedomBox a través de Tor.
6. Si no has generado un certificado con "Let's Encrypt" para tu FreedomBox quizá necesites seleccionar "Confirmar Excepción de Seguridad" cuando se te indique.

#### 5.25.4 Sincronizar con tu teléfono Android


Hay varias Apps que admiten integración con el servidor *Radical*. Este ejemplo usa DAVx5, que está disponible p.ej. en *F-Droid*. Si también quieres usar listas de tareas hay que instalar primero la app compatible *OpenTasks*.

Sigue estos pasos para configurar tu cuenta con el servidor *Radical* de tu FreedomBox.

1. Instala DAVx5.
2. Crea una cuenta nueva en DAVx5 haciendo clic en el botón flotante [+].
3. Selecciona la 2ª opción como se muestra en la primera imagen más abajo e introduce la URL base `https://<dirección_de_tu_freedombox>.onion/radicale/<usuario>/<código>` (no olvides la / del final). DAVx5 averiguará las cuentas *CalDAV* y *WebDAV* del usuario.
4. Sigue este video del *FAQ de DAVx5* para aprender cómo importar tus contactos existentes a *Radical*.

#### Sincronizar contactos

1. Haz clic en los menús de hamburguesa de *CalDAV* y *CardDAV* y selecciona "Refrescar ..." en caso de cuentas existentes o "Crear ..." en caso de cuentas nuevas (ver la 2ª captura de pantalla más abajo).
2. Marca las cajas de las libretas y/o contactos que quieras sincronizar y haz clic en el botón de sincronización de la cabecera. (ver la 3ª captura de pantalla más abajo)

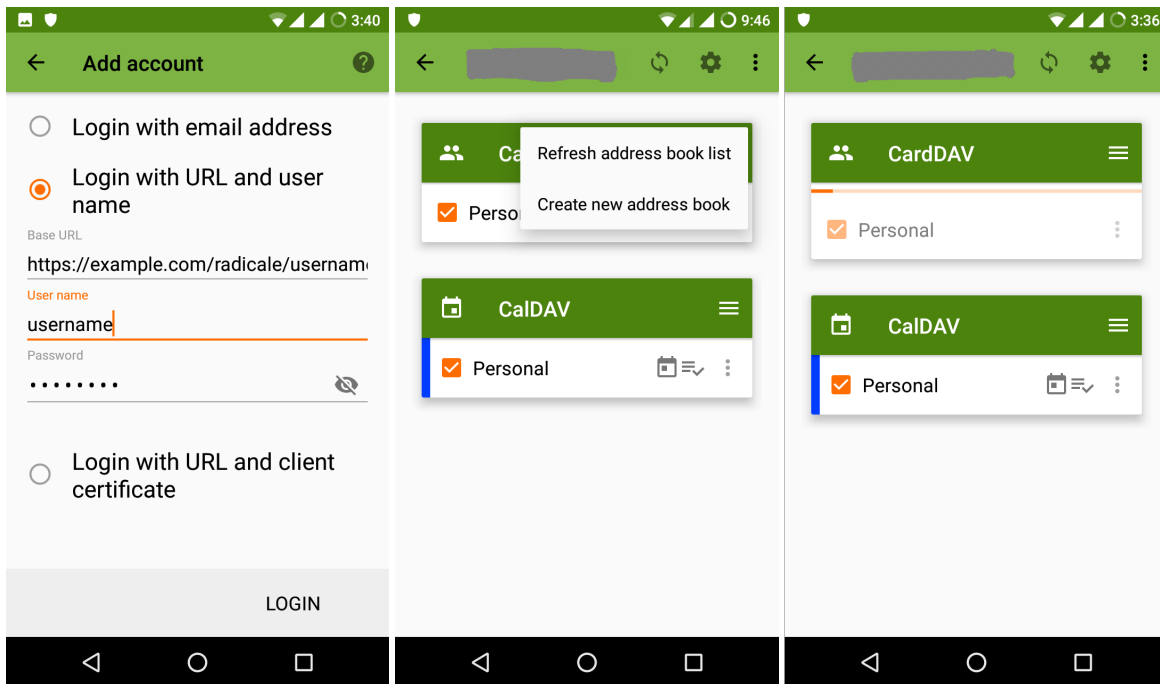

### 5.25.5 Usuarios Avanzados

#### 5.25.5.1 Compartir recursos

Arriba se mostró una manera fácil de crear un recurso para un grupo de gente creando una cuenta dedicada común. Aquí se describe un método alternativo con el que se otorga acceso a un calendario a 2 usuarios `Usuario1` y `Usuario2`. Esto requiere acceso por SSH a la FreedomBox.

1. crea un archivo `/etc/radicale/rights`

```
[friends_calendar]
user: ^(Usuario1|Usuario2)$
collection: ^.*./calendario_de_mis_amigos.ics$
permission: rw

Dar permisos de escritura a los dueños:
[owner-write]
user: .+
collection: ^%(login)s/.+$
permission: rw
```

- `[calendario_de_mis_amigos]` es solo un identificador, puede ser cualquier nombre.
- La sección `[owner-write]` asegura que los dueños tengan acceso a sus propios archivos.

2. Edita el archivo `/etc/radicale/config` y haz los siguientes cambios en la sección `[rights]`

```
[rights]
type = from_file
file = /etc/radicale/rights
```

3. Reinicia el servidor Radicale o la FreedomBox


### 5.25.5.2 Importar archivos

Si estás usando un archivo de contactos exportado desde otro servicio o aplicación hay que copiarlo a: `/var/lib/radicale/collections/<usuario>/<nombre_del_archivo_de_contactos>'.vcf`.

### 5.25.6 Enlaces externos

- Sitio web del proyecto original: <https://radicale.org/3.0.html>
- Documentación de uso del proyecto original: <https://radicale.org/v3.html#documentation-1>
- Radicale en el wiki de Debian: <https://wiki.debian.org/Radicale>

## 5.26 Roundcube (Cliente de Correo Electrónico (Email))

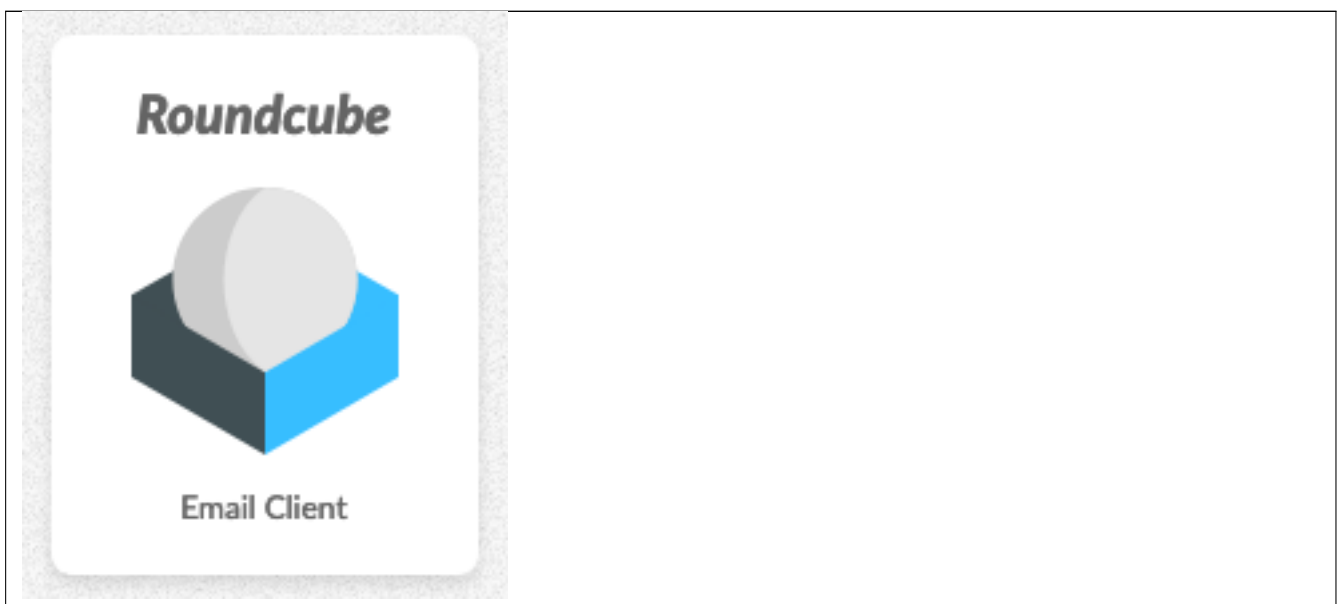

**Disponible desde:** versión 0.5

### 5.26.1 ¿Qué es Roundcube?

Roundcube es un cliente de correo electrónico (*email*) para navegador con un interfaz de usuario parecido a una aplicación de escritorio. Admite varios lenguajes. Roundcube usa el protocolo de acceso a mensajes de Internet (IMAP = *Internet Message Access Protocol*) para acceder a los correos en un servidor remoto. Soporta MIME para enviar archivos adjuntos y en particular proporciona libreta de contactos, gestión de carpetas, búsquedas de mensajes y verificación ortográfica.

Roundcube se puede usar para leer y enviar correos electrónicos de una de dos maneras: Usando una cuenta de correo alojada fuera de FreedomBox, como Riseup o Gmail, o bien con una cuenta alojada en FreedomBox. La segunda es posible si se despliega una app de servidor de correo como [Postfix/Dovecot/Rspamd](#) en FreedomBox. Actualmente Roundcube solo se puede configurar en uno de estos modos (**no** con ambos coexistiendo). Esto se controla con la opción *Usar solo el servidor de correo local mail* de la página de configuración de la app de Roundcube.

### 5.26.2 Privacidad con Correo Electrónico

En el primer caso solo obtienes privacidad sobre tus borradores. Una vez envías el correo una copia reside en el servicio externo (Riseup, Gmail, etc), salvo que la borres expresamente. En cualquier caso tu tráfico transita a través de ellos.

En el segundo caso (autoalojando) tu copia del correo reside en tu servidor FreedomBox. Pero solo mantienes privacidad mientras el destinatario también use un sistema privado y no revele tu contenido.

### 5.26.3 Usar Roundcube

Tras instalar Roundcube se puede acceder a él en `https://<tu_freedombox>/roundcube`. Introduce tu usuario y contraseña. El usuario de muchos servicios de correo electrónico suele ser la propia dirección completa, como *usuario\_de\_ejemplo@servicio* no solo el usuario *usuario\_de\_ejemplo*. Introduce la dirección del servidor IMAP de tu servicio de correo electrónico en el campo *Servidor*. Puedes probar a poner aquí tu nombre de dominio como *servicio\_de\_ejemplo.org* si la dirección es *usuario\_de\_ejemplo@servicio* y si esto no funciona consulta la dirección del servidor IMAP en la documentación de tu proveedor de correo electrónico. Se recomienda encarecidamente usar una conexión cifrada a tu servidor IMAP. Para ello inserta el prefijo "imaps://" al principio de la dirección del servidor IMAP. Por ejemplo, `imaps://imap.servicio_de_ejemplo.org`.



### 5.26.4 Usar Gmail con Roundcube


Si quieres usar Roundcube con tu cuenta Gmail necesitas habilitar primero el ingreso con contraseña en las preferencias de tu cuenta Google porque Gmail no va a permitir por defecto que ingresen aplicaciones mediante contraseña. Para hacerlo visita las [preferencias de la Cuenta Google](#) y habilita *Apps Menos seguras*. A continuación ingresa en Roundcube introduciendo tu dirección de Gmail como *Usuario* y tu contraseña. En el campo servidor pon `imaps://imap.gmail.com`.



#### 5.26.5 Enlaces externos

- Sitio web: <https://roundcube.net>
- Documentación de uso: <https://roundcube.net/support/>

#### 5.27 RSS Bridge (Generador de feeds RSS)

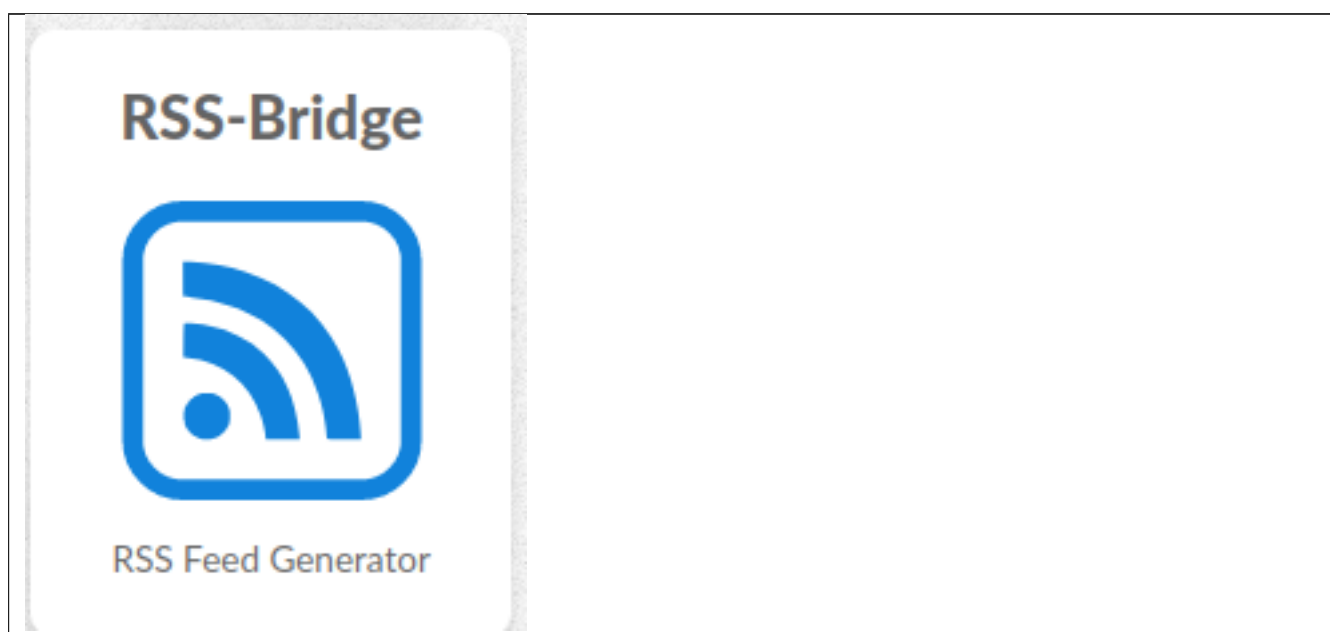

**Disponible desde:** versión 22.16



### 5.27.1 ¿Qué es RSS Bridge?

RSS-Bridge es una aplicación web capaz de generar feeds RSS y Atom para sitios web que no los tienen. Por ejemplo, con ayuda de RSS Bridge puedes suscribirte a canales de YouTube sin necesidad de darte de alta.

### 5.27.2 Ejemplo de uso

#### 5.27.2.1 Suscribirse a una cuenta de YouTube

En este ejemplo veremos una de las maneras de suscribirse a un canal de YouTube dado.

1. Visita el canal de YouTube y copia su nombre al portapapeles.



2.#2 Encuentra "YouTube Bridge"



y haz clic en **mostrar más**.

You

Returns the 10 newest v

Username : tes

Min. duration (minutes) : 5

Max. duration (minutes) : 10



Channel id : 15

Min. duration (minutes) : 5

Max. duration (minutes) : 10



Custom name : Fre


Min. duration (minutes) : 5

Max. duration (minutes) : 10



3.#3 Pega el nombre del canal en la sección **Nombre personalizado** y haz clic en **Generar Feed**.


4.#4 De entre los tipos de feed disponibles selecciona **Atom**. Si empleas un navegador basado en Chromium esto abrirá el feed

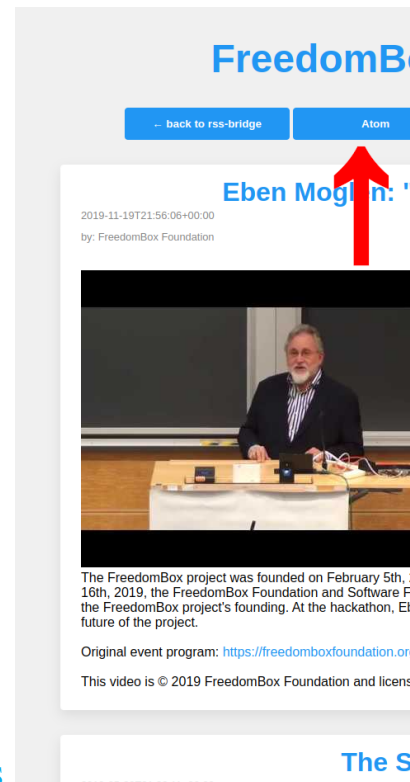

Atom en una pestaña nueva, que podrás copiar fácilmente a un lector de feeds como [Tiny Tiny RSS](#).

### 5.27.3 Suscribirse a un feed con Tiny Tiny RSS

1. Copia la URL que generó RSS Bridge.

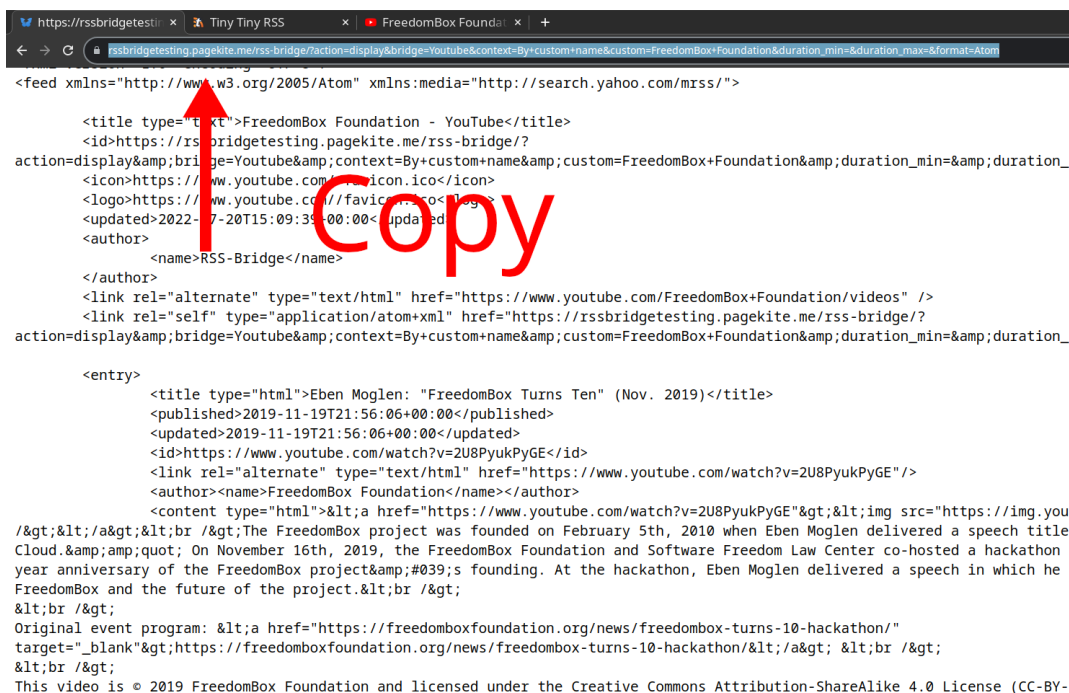


2. #2 En Tiny Tiny RSS se-

lecciona **Suscribirse a un feed** en el menú desplegable de la derecha.

1. Pega el enlace generado del paso 1 en la caja de texto y selecciona **Este feed requiere autenticación**.

- Envía el nombre de usuario en FreedomBox y la contraseña, y haz clic en **Suscribirse**.

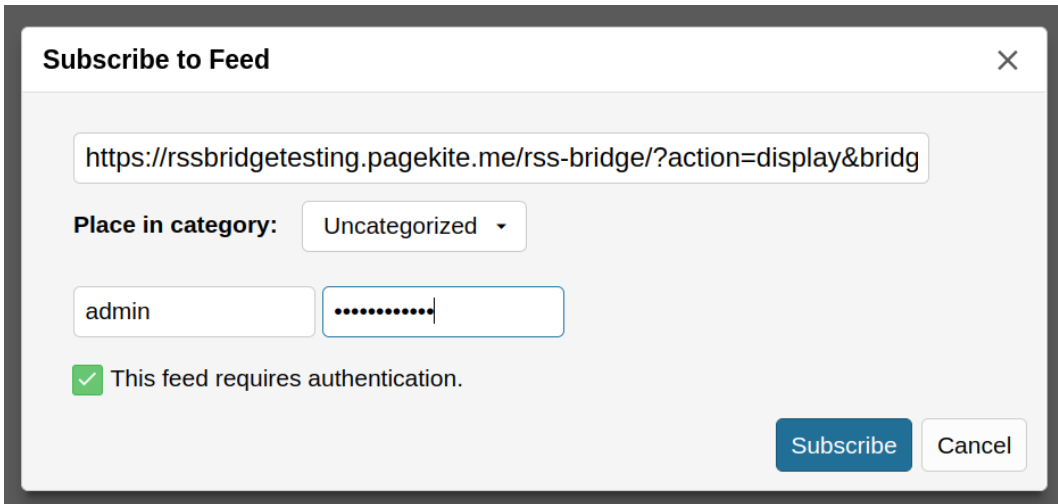

**Subscribe to Feed** [X]

**Place in category:**

☒ This feed requires authentication.

Para una descripción más detallada de Tiny Tiny RSS, visita [su página en el manual](#).

#### 5.27.4 Enlaces externos

- Sitio web: <https://rss-bridge.github.io/rss-bridge/>
- Documentación de usuario: [https://rss-bridge.github.io/rss-bridge/General/Project\\_goals.html](https://rss-bridge.github.io/rss-bridge/General/Project_goals.html)

## 5.28 Samba (Almacenamiento de Ficheros en Red)



**Disponible desde:** versión 19.22

Samba te permite tener una carpeta compartida en la red local que se puede usar desde múltiples ordenadores con sistemas operativos diferentes. De ahora en adelante nos referiremos a estas carpetas como "shares". Puedes tener una carpeta personal compartida por tus propios dispositivos (share casero), una compartida con un grupo de confianza (share de grupo) o una compartida con todo dispositivo de la red (share abierto).

Samba te permite tratar un share como si fueran carpetas locales de tu ordenador. No obstante los shares solo están disponibles en la red local.

Para aprender más acerca de Samba, mira la [documentación de usuario](#) de su wiki.

### 5.28.1 Usar Samba

Tras la instalación, puedes elegir qué discos compartir. Los shares habilitados están accesibles en el administrador de archivos de tu ordenador en la ruta \\freedombox (en Windows) o smb://freedombox.local (en Linux y Mac). Hay 3 tipos de share para elegir:

- **Share abierto** - accesible a cualquiera en tu red local.
- **Share de grupo** - accesible solo a usuarios FreedomBox que estén en el grupo *freedombox-share*.
- **Share casero** - cada usuario del grupo *freedombox-share* puede tener su propio espacio privado.

#### 5.28.1.1 Conectar desde dispositivos Android

Para acceder a shares Samba desde un dispositivo Android instala el "Cliente Samba para Android" desde F-Droid o Google Play. Introduce *smb://freedombox.local/<disco>* como ruta del share en la app. Tus carpetas compartidas deberían estar visibles en la app de administración de archivos. También VLC para Android puede detectar automáticamente y usar los shares Samba.

#### 5.28.1.2 Conectar desde dispositivos macOS

- Abre una ventana de *Finder* window en tu Mac.
- Usa *Ir -> Conectarse al servidor...* desde el menú o pulsa *Cmd+K* para abrir el diálogo *Conectarse al servidor*.
- Introduce la dirección de tu compartición Samba, p.ej. *smb://192.168.0.105/disco* y haz clic en *Conectar*.

### 5.28.2 Integración con otras apps

La app Transmission de FreedomBox proporciona una configuración para permitir que las descargas se graben directamente en un share Samba.

Si quieres dejar disponibles en Samba ficheros sincronizados con Syncthing tienes que asegurarte de sincronizar en la carpeta compartida de Samba. Además, para dejar las carpetas de Syncthing disponibles en carpetas abiertas o de grupo de Samba necesitas asegurarte de pulsar el botón "Permisos > Ignorar" bajo la pestaña "Avanzado" de la carpeta en el interfaz web de usuario de Syncthing. Esto permitirá escribir los ficheros mediante Samba.

### 5.28.3 Comparación con otras apps

#### 5.28.3.1 Syncthing

[Syncthing](#) mantiene una copia de la carpeta compartida en cada dispositivo con el que se comparte. Samba mantiene solo una copy en tu dispositivo FreedomBox.

Syncthing puede sincronizar tus carpetas compartidas entre dispositivos por Internet. Los shares Samba solo están disponibles en tu red local.

Como Syncthing es primordialmente una solución de sincronización, tiene funcionalidades como resolución de conflictos y versionado. Samba solo tiene una copia del fichero, así que no necesita tales funcionalidades. Por ejemplo, si dos personas están editando una hoja de cálculo almacenada en un share Samba el último que grabe el fichero gana.

#### 5.28.4 Enlaces externos

- Sitio web del proyecto original: <https://www.samba.org>
- Documentación de uso del proyecto original: <https://www.samba.org/samba/docs>
- Samba en el wiki de Debian: <https://wiki.debian.org/Samba>

### 5.29 Searx (Búsqueda Web)



**Disponible desde:** versión 0.24.0

#### 5.29.1 Acerca de Searx

*Searx* es un **metabuscador**. Un metabuscador agrega los resultados de varios buscadores y los presenta en un interfaz unificado. Lee más acerca de Searx en su [sitio web oficial](#).

### 5.29.2 Captura de pantalla



### 5.29.3 Vídeo

[Searx installation and first steps](#) (14 MB)

### 5.29.4 ¿Por qué usar Searx?

#### 5.29.4.1 Personalización y Burbujas por Filtrado

Los buscadores tienen la capacidad de perfilar a sus usuarios y les sirven los resultados más relevantes para ellos, encerrándoles en **burbujas por filtrado** y distorsionando la visión que la gente tiene del mundo. Los buscadores tienen un incentivo financiero para servir publicidad interesante a sus usuarios, ya que incrementa la probabilidad de que hagan clic en los anuncios.

Un metabuscador es una solución posible a este problema, ya que agrega resultados de múltiples buscadores puenteando así los intentos de personalización de los buscadores.

Searx evita almacenar cookies de buscadores para eludir rastreos y perfiles de buscadores.

#### 5.29.4.2 Filtrado de publicidad

Searx filtra anuncios de los resultados de búsqueda antes de servirlos al usuario, con lo que mejora la relevancia de tus resultados y te evita distracciones.

#### 5.29.4.3 Privacidad

Searx usa por defecto HTTP POST en vez de GET para enviar tus consultas de búsqueda a los **buscadores**, así que si alguien espía tu tráfico no podrá leerlas. Tampoco se almacenarán las consultas en el histórico de tu navegador.

**Nota:** Searx usado desde la barra (*omnibar*) del navegador Chrome hará peticiones GET en vez de POST.

### 5.29.5 Searx en FreedomBox


- En FreedomBox Searx usa las credenciales únicas de *Single Sign On*. Esto implica que tienes que haber ingresado en tu FreedomBox con el navegador en el que estás usando Searx.

- Se puede acceder fácilmente a SearX a través de Tor.
- Se puede añadir a Searx a la barra de buscadores del navegador Firefox. Mira la [Ayuda de Firefox](#) acerca de este asunto. Una vez esté Searx añadido también podrás establecerlo como tu buscador por defecto.
- Searx también ofrece resultados de búsqueda en formatos csv, json y rss, que se pueden usar desde scripts para automatizar algunas tareas.

#### 5.29.6 External links

- Sitio web del proyecto original: <https://searx.github.io/searx/>
- Documentación de uso del proyecto original: <https://searx.github.io/searx/user/index.html>
- Wiki del proyecto original: <https://github.com/searx/searx/wiki>

### 5.30 Shaarli (Marcapáginas)

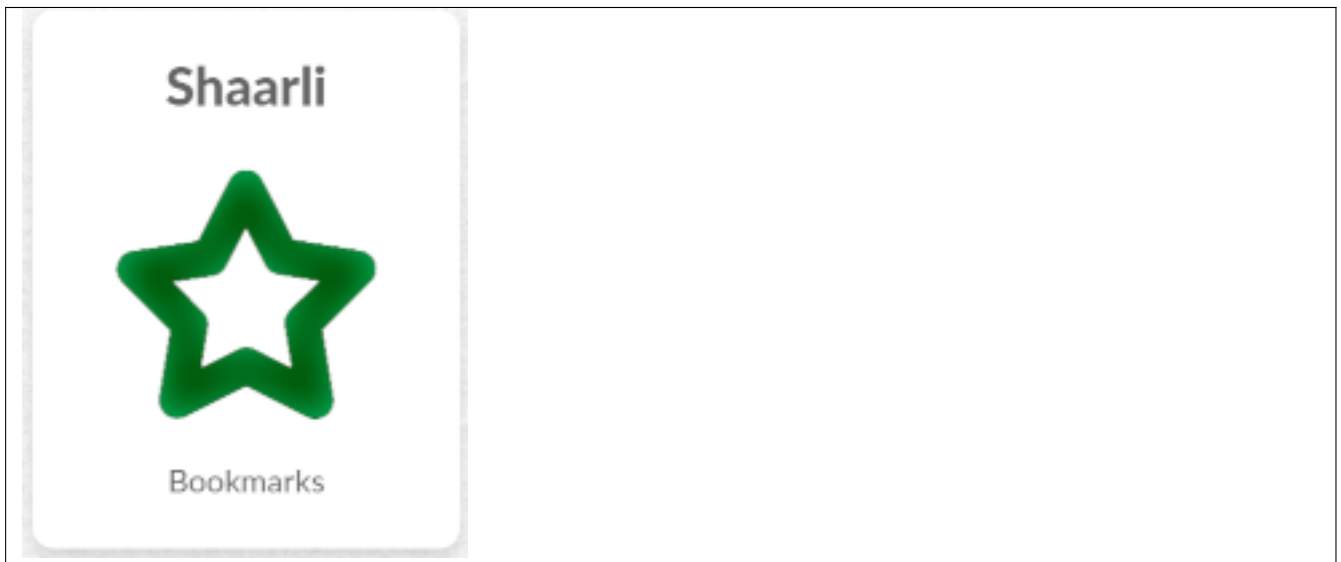

**Disponible desde:** versión 21.15

#### 5.30.1 ¿Qué es Shaarli?

Shaarli es un marcapáginas personal (de usuario único) para instalar en tu FreedomBox. Se puede usar también para micro-blogging, portapapeles, bloc de notas en red y archivo de recortes. Shaarli está diseñada como un clon de delicious sin base de datos. Como tal, proporciona servicios muy rápidos, respaldos fáciles y enlaces de importación/exportación en forma de mrgapáginas para navegadores de escritorio o móviles. Los enlaces se pueden almacenar públicos o privados. Shaarli produce feeds ATOM y RSS desde su interfaz minimalista.





### 5.30.2 Enlaces externos

- Sitio web del proyecto original: <https://shaarli.readthedocs.io/en/master/index.html>
- Documentación de uso del proyecto original: <https://shaarli.readthedocs.io/en/master/Usage/>

### 5.31 Shadowsocks (Eludir censura)



**Disponible desde:** versión 0.18.0

### 5.31.1 ¿Qué es Shadowsocks?

**Shadowsocks** es una herramienta para reenviar peticiones de red a un servidor remoto de forma segura. Consiste de dos partes: (1) un servidor Shadowsocks y (2) un cliente Shadowsocks con un proxy SOCKS5.

**Nota:** Shadowsocks está disponible en FreedomBox a partir de la versión 0.18.

Se puede emplear Shadowsocks para eludir el filtrado de Internet y con ello la censura. Esto requiere un servidor Shadowsocks situado donde pueda acceder con libertad a Internet, sin filtros.

Tu FreedomBox puede ejecutar un cliente Shadowsocks que puede conectar con el servidor Shadowsocks. Ejecutará también un proxy SOCKS5. Los dispositivos locales pueden conectar con este proxy, y sus datos se cifrarán y enrutarán a través del servidor Shadowsocks.

O bien tu FreedomBox puede ejecutar un servidor Shadowsocks para que los clientes Shadowsocks conecten con él. Los datos de estos clientes se cifrarán y enrutarán a través de este servidor.

### 5.31.2 Usar Shadowsocks

El uso de Shadowsocks sería así:

- El cliente de Shadowsocks (FreedomBox) está en una región en la que partes de Internet están bloqueadas o censuradas.
- El servidor de Shadowsocks está en una región diferente que no tiene esos bloqueos.
- FreedomBox proporciona un servicio de proxy SOCKS en la red local para que otros dispositivos hagan uso de la conexión Shadowsocks.



### 5.31.3 Configurar tu FreedomBox para el cliente Shadowsocks

Para habilitar el cliente Shadowsocks primero navega a la página del cliente Shadowsocks (Eludir censura) e instalalo.

**Servidor:** el servidor Shadowsocks no es la IP o la URL de FreedomBox, sino que será otro servidor o VPS configurado como tal (servidor Shadowsocks). También hay algunos servidores Shadowsocks públicos listados en la web, pero sé consciente de que quienquiera que opere el servidor puede ver a dónde van las peticiones y cualquier dato no cifrado que se transmita.

Para usar Shadowsocks una vez instalado configura la URL del proxy SOCKS5 en tu dispositivo, navegador o aplicación como `http://<tu_freedombox>:1080/`.

### 5.31.4 Configurar tu FreedomBox para el servidor Shadowsocks

Para habilitar el servidor Shadowsocks ve a su página (Ayudar a otros a eludir la censura) e instalalo.

**Nota:** En general, una FreedomBox se configuraría bien como servidor Shadowsocks o bien como cliente, ¡pero no como ambos!

Para que otros clientes Shadowsocks se conecten a tu servidor necesitarán conocer tu nombre de dominio, la contraseña y el método de cifrado.

#### 5.31.4.1 Redirección de puertos


Si tu **FreedomBox** está detrás de un router, necesitarás configurar la redirección de los siguientes puertos para el servidor Shadowsocks:

- TCP 8388
- UDP 8388

### 5.31.5 Enlaces externos

- Sitio web del proyecto original: <https://shadowsocks.org>
- Documentación de uso del proyecto original: <https://shadowsocks.org/doc/what-is-shadowsocks.html>

## 5.32 Sharing (Publicación de Archivos)

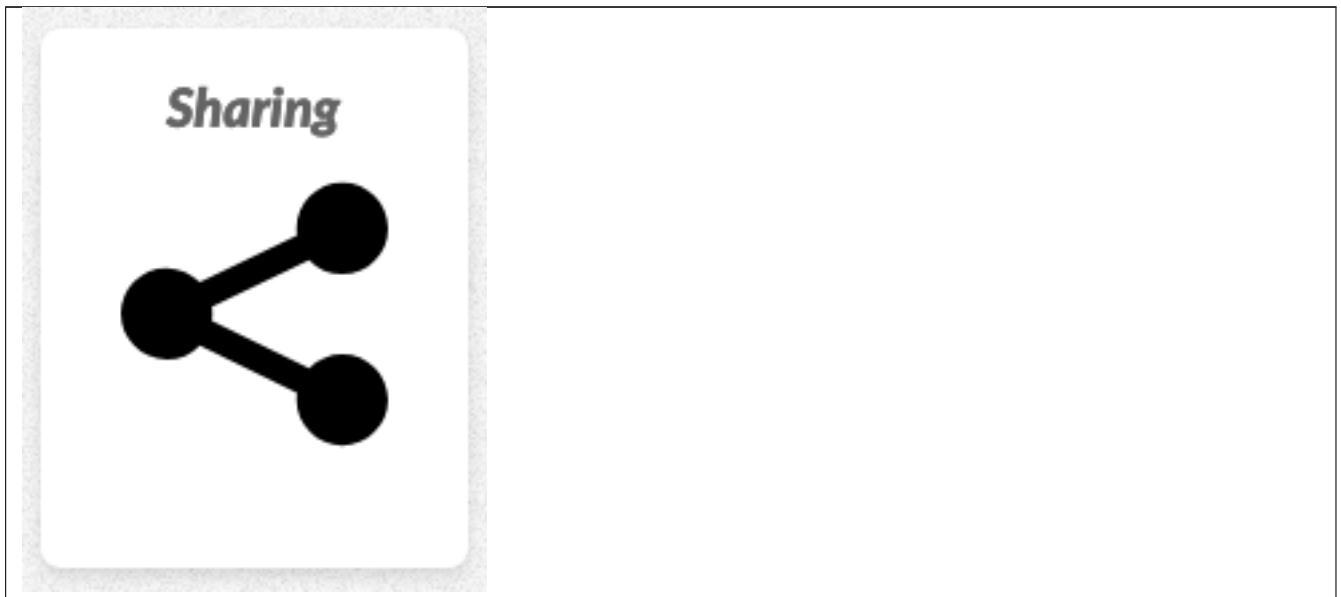

**Disponible desde:** versión 0.25

### 5.32.1 ¿Qué es la app Sharing?

**Sharing** es una aplicación que te permite compartir contenido via web. El contenido compartido pueden ser archivos individuales o directorios completos.

El contenido se puede compartir públicamente o restringido a usuarios de una lista de grupos autorizados. Los usuarios autorizados podrán acceder al contenido compartido desde su navegador web en `https://tu_freedombox/share/nombre_del_cont`. Los usuarios que no pertenezcan a ninguno de los grupos autorizados no verán ni accederán al contenido mediante este mecanismo.

### 5.32.2 Editando comparticiones

Cada compartición tiene su propio ajuste de modo de compartición (pública o restringida). Sólo los grupos que reconoce el servicio FreedomBox se pueden combinar en la lista de grupos autorizados. La aplicación *Sharing* no ofrecerá los grupos creados en el interfaz de línea de órdenes.

- In el interfaz web de FreedomBox, habilita la App *Sharing*. Sólo los administradores pueden crear, editar o eliminar comparticiones. Encontrarán la aplicación *Sharing* en la sección Aplicaciones del interfaz web de FreedomBox. En el mismo servidor pueden coexistir múltiples comparticiones.
- Añadir una nueva compartición:
  - Dale un nombre (y por tanto la URL) que usarán los usuarios para solicitar el contenido, En el ejemplo anterior se llamaría *nombre del contenido*.
  - La Ruta completa de acceso al contenido a servir. Por ejemplo `/var/lib/freedombox/sharing/nombre_del_contenido`.
  - El modo de compartición. Si es restringido, también contendrá la lista de grupos autorizados. Solo los grupos reconocidos por el servicio FreedomBox se pueden combinar en la lista de grupos autorizados. La app no ofrecerá los grupos creados sólo en la línea de órdenes.
- Crea el directorio especificado en *Ruta de Disco* en FreedomBox mediante *Cockpit*, *Nautilus* o ingreso remoto.
- Asegúrate de que el usuario que proporcione el contenido tiene permiso para escribir en el directorio, por ejemplo, haciéndole dueño del directorio.

### 5.32.3 Provisionar/actualizar el contenido

El contenido se puede crear antes o después de crear la compartición y se pueden actualizar independientemente.

No hay que ser administrador para provisionar el contenido. Cualquier usuario con acceso de escritura en la ruta de acceso a la compartición puede crearlo o actualizarlo.

Varias comparticiones podrían apuntar al mismo contenido.

Si eres usuario de FreedomBox y tu administrador se niega a crearte comparticiones, y no necesitas restringir el acceso a tu contenido, todavía puedes recurrir al mecanismo de [Sitios web de Usuario](#) o a las redes entre pares (P2P) ([Deluge](#) o [Transmission](#) para Torrent) para publicar tus archivos.

### 5.32.4 Tecnicismos


*Sharing* compartirá el contenido usando el servidor web Apache que viene de serie.

### 5.32.5 Enlaces externos

- Sitio web del proyecto original: [https://projects.apache.org/project.html?httpd-http\\_server](https://projects.apache.org/project.html?httpd-http_server)
- Documentación de uso del proyecto original: [https://httpd.apache.org/docs/2.4/en/mod/mod\\_alias.html](https://httpd.apache.org/docs/2.4/en/mod/mod_alias.html)
- Apache en el wiki de Debian: <https://wiki.debian.org/Apache>

## 5.33 Syncthing (Sincronización de Archivos)

---

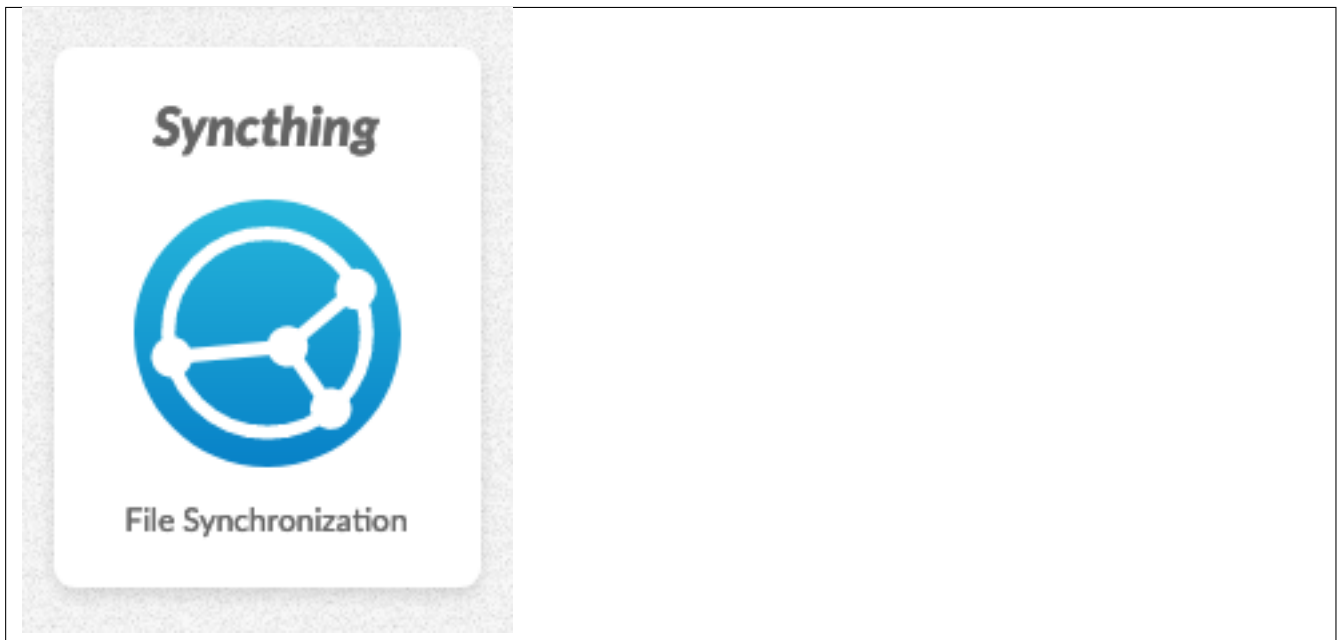

**Disponible desde:** versión 0.14.0

Con *Syncthing* instalado en tu FreedomBox puedes sincronizar contenido desde otros dispositivos a tu FreedomBox y vice-versa. Por ejemplo puedes mantener sincronizadas las fotos tomadas desde tu teléfono móvil con tu FreedomBox.

Syncthing es una solución de sincronización entre pares, no una de tipo cliente-servidor. Esto implica que FreedomBox no es realmente el servidor y tus otros dispositivos no son sus clientes. Desde la perspectiva de Syncthing todos son dispositivos equivalentes. Puedes emplear Syncthing para sincronizar tus archivos entre cualquiera de tus dispositivos. La ventaja que aporta FreedomBox consiste en que como es un servidor está encendida (casi) siempre. Supón que quieres sincronizar las fotos de tu teléfono con tu portátil. Si sincronizas tu teléfono con FreedomBox el portátil podrá obtenerlas desde la FreedomBox cuando vuelva a conectarse. No necesitas preocuparte de cuando se conectan los otros dispositivos. Si tu FreedomBox es uno de los dispositivos configurados con la carpeta compartida de Syncthing puedes estar tranquilo que tus otros dispositivos se sincronizarán en cuanto se conecten.

Tras instalarlo sigue estas instrucciones del proyecto Syncthing: [Arrancando](#).

Syncthing permite compartir selectivamente carpetas individuales. Antes de compartir los dispositivos tienen que estar emparejados leyendo códigos QR o introduciendo manualmente identificadores de dispositivo. Syncthing tiene un servicio de autodescubrimiento para identificar fácilmente a los otros dispositivos de la misma subred que tengan Syncthing instalado.

Para acceder al cliente web de la instancia Syncthing que se ejecuta en tu FreedomBox, usa la ruta `/syncthing`. Actualmente este cliente web está accesible solo a los usuarios de FreedomBox que tengan privilegios de administrador aunque en alguna futura versión podría estarlo a todos los usuarios de FreedomBox.



Syncthing tiene apps Android disponibles en [F-Droid](#) y [Google Play](#). También hay disponibles aplicaciones de escritorio multi-plataforma.

Para más información acerca de Syncthing visita su [sitio web oficial](#) y su [documentación](#).

### 5.33.1 Sincronizar via Tor

Syncthing debe sincronizar automáticamente con tu [FreedomBox](#) incluso cuando esta solo sea accesible como servicio Tor Onion.

Si quieres enrutar tu cliente Syncthing via Tor configura la variable de entorno `all_proxy`:

```
$ all_proxy=socks5://localhost:9050 syncthing
```

Para más información mira la documentación de Syncthing acerca de [el uso de proxies](#).

### 5.33.2 Evitar repetidores de Syncthing

Syncthing emplea por defecto conexiones dinámicas para conectar con otros pares. Esto significa que si estás sincronizando a través de Internet, los datos quizá tengan que atravesar repetidores de Syncthing públicos para alcanzar tus dispositivos. Esto desaprovecha que tu FreedomBox tenga una dirección IP pública.

Al añadir tu FreedomBox como dispositivo en otros clientes de Syncthing establece tu dirección como `"tcp://<mi.dominio.freedombox>"` en vez de "dinámica". Esto permite a tus pares Syncthing conectarse directamente a tu FreedomBox eludiendo la necesidad de repetidores. También permite sincronización rápida bajo demanda si no quieres mantener a Syncthing ejecutándose todo el tiempo en tus dispositivos móviles.

### 5.33.3 Usar Syncthing con otras aplicaciones

#### 5.33.3.1 Administrador de contraseñas

Los administradores de contraseñas que almacenan sus bases de datos en ficheros son susceptibles de sincronizarse usando Syncthing. El siguiente ejemplo describe el uso de un administrador de contraseñas libre llamado KeePassXC en combinación con Syncthing para servir como remplazo para administradores de contraseñas privativos que almacenan tus contraseñas en la nube.

KeePassXC almacena usuarios, contraseñas, etc en ficheros con la extensión .kdbx. Estos ficheros .kdbx se pueden almacenar en una carpeta compartida Syncthing para mantenerlos sincronizados en multiples máquinas. Hay disponibles, tanto para escritorio como para dispositivos móviles, aplicaciones de software libre que pueden leer este formato de fichero. Habitualmente sólo tienes que apuntar la aplicación al fichero .kdbx e introducir la contraseña maestra para acceder a tus credenciales almacenadas. Por ejemplo, el mismo fichero .kdbx se puede consultar empleando KeePassXC en el escritorio y KeePassDX en Android. Instalando una extensión se puede usar también KeePassXC para rellenar credenciales en los campos de ingreso (login) en el navegador.

#### 5.33.3.2 Anotaciones y Bitácoras

Varias aplicaciones de notas permiten guardar las notas en ficheros de texto plano o en formato \_Markdown\_. [logseq](#) es una de ellas, con licencia AGPLv3. Se puede usar para escribir una bitácora o páginas sueltas por temas enlazadas formando un esquema. El texto no se guarda cifrado. Un equipo puede usar logseq como software de notas en vez de un wiki.


[Zim](#) es un software de wiki disponible en escritorios Debian. Puedes configurar el almacenaje de un wiki Zim personal para que use un carpeta Syncthing.

Si tus notas van a ser siempre personales, hay un solución más simple. Se llama "quine". Un wiki implemented como [quine](#) es un único fichero HTML con CSS y JavaScript que lo vuelven útil para tomar notas, llevar un diario o como documentación. Tras editar el fichero HTML de quine en un navegador puedes grabarlo sobrescribiendo el fichero HTML de tu carpeta Syncthing folder. Los Quines son la solución wiki más simple para anotaciones personales que funciona en todos los sistemas operativos y que solo requiere un navegador web. [TiddlyWiki](#) y [FeatherWiki](#) son muy populares.

#### 5.33.4 Enlaces externos

- Sitio web del proyecto original: <https://syncthing.net>
- Documentación de uso del proyecto original: <https://docs.syncthing.net>

### 5.34 TiddlyWiki (Bloc de notas no lineal)

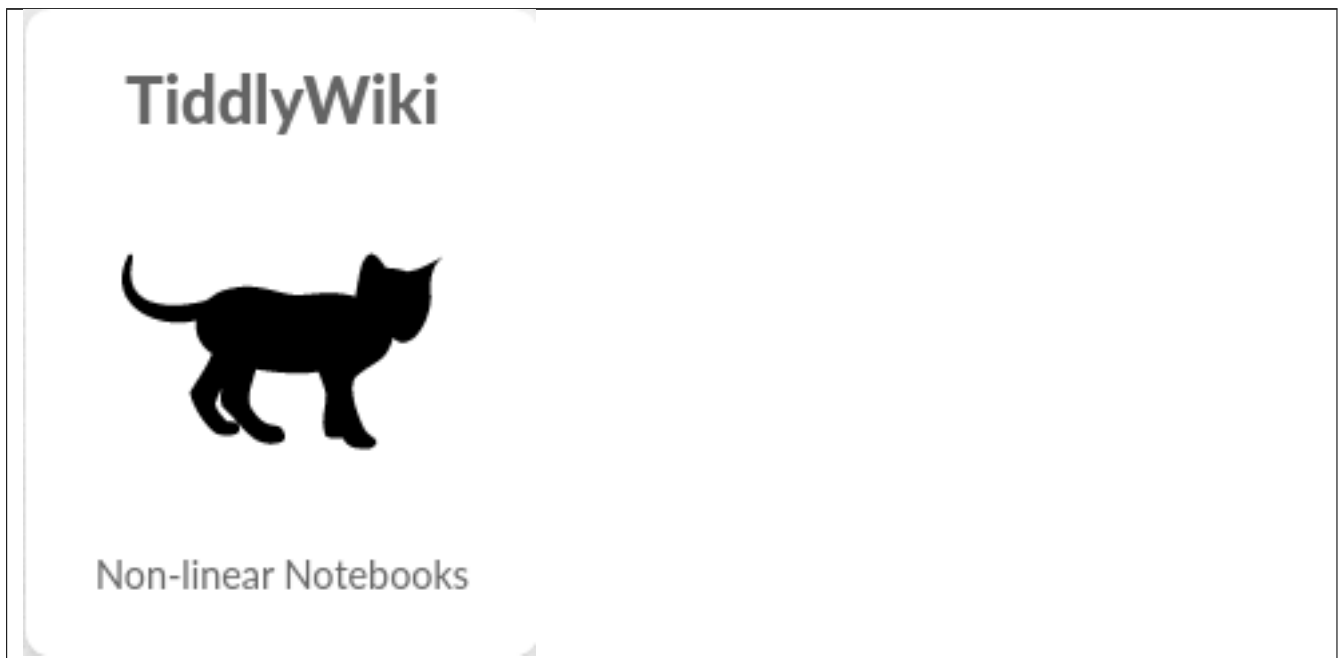

**Disponible desde:** versión 24.17

TiddlyWiki es un bloc de notas web no lineal interactivo para capturar y organizar información compleja. Puede servir como un sistema unipersonal de gestión de conocimientos. Es portable (un único archivo HTML), altamente personalizable y fácil de

usar. Pese a ser un único archivo HTML TiddlyWiki puede incrustar múltiples tipos de multimedia - imágenes, audio, video y archivos PDF (o apuntar a ellos mediante rutas, aunque esto ya no es tan portable). También puede almacenar datos en formato JSON.


### 5.34.1 TiddlyWiki en FreedomBox

FreedomBox incluye una implementación nativa de un nido Feather Wiki (un servidor para guardar tus archivos de wiki). Se usa el mismo para alojar los archivos TiddlyWiki. Esta implementación no es tan eficiente como el servidor oficial TiddlyWiki, que puede grabar entradas (*Tiddlers*) individualmente, en vez de grabar todo el archivo HTML.

#### 5.34.1.1 Consideraciones respecto al ancho de banda en la configuración de grabación automática

Cada archivo TiddlyWiki vacío es 40 veces mayor (2.4 MB) que uno de Feather Wiki (60 KB). TiddlyWiki viene con la grabación automática activa por omisión. Esto provoca que se transmita al servidor el archivo entero cada vez que se guarda un *Tiddler*. En Feather Wiki el texto es corrido así que quizá escribas páginas largas pero TiddlyWiki invita a escribir muchos *Tiddlers* cortos, lo que deviene en más grabaciones por el mismo texto. Los archivos de TiddlyWiki tienden a crecer a medida que añades contenido multimedia. Hay a quien le crecen sus wikis hasta 100 MB con el transcurso de los años.

Si editas con datos móviles o por conexión telefónica, cientos de grabaciones de 2.4 MB + contenido se notan. En estos casos se recomienda deshabilitar la grabación automática en los ajustes y grabar a mano.

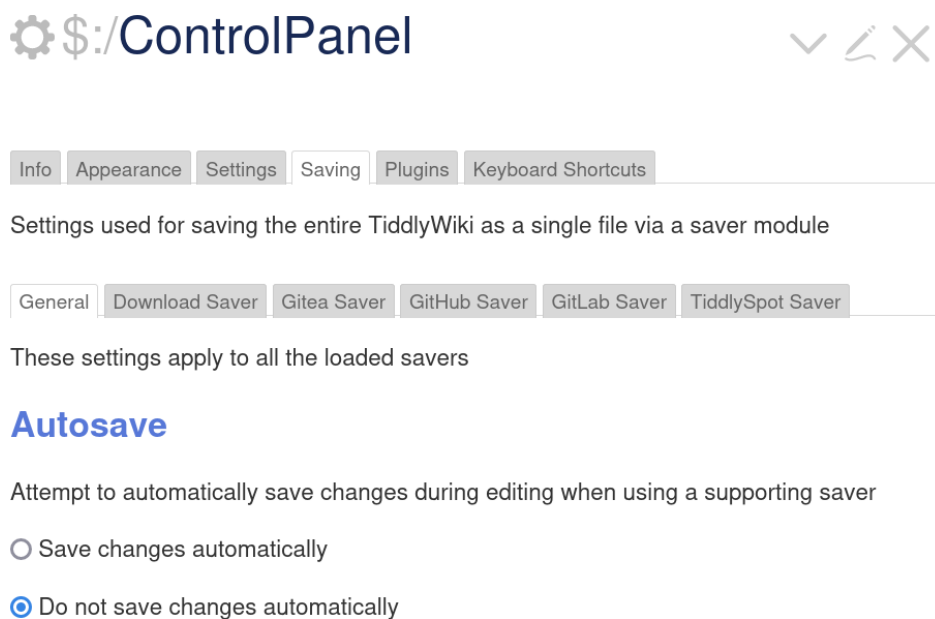

### 5.34.2 Casos de uso

- **Wiki personal:** TiddlyWiki se puede usar como wiki personal para almacenar todo tipo de información en notas cortas llamadas *Tiddlers*. Puede alojar una pequeña base de datos de perlas de conocimiento personal enlazadas en estructura de grafo y fáciles de buscar y organizar.
- **Notas de investigación:** TiddlyWiki se puede usar como un tarjetero o un segundo cerebro. Esto puede llevar a revelaciones creativas cruzando conceptos diferentes.
- **Diario cifrado:** TiddlyWiki soporta **protección mediante contraseña** y secuencias de entradas (un *Tiddler* con la fecha del día como título). Tu diario personal puede ser un archivo TiddlyWiki.



- TiddlyWiki se puede emplear para gestión de proyectos, por ejemplo planificar una boda.
- Aunque el formato de TiddlyWiki's es declarativo se puede usar para crear contenido interactivo como tarjetas flash y listas auto-actualizadas. Soporta plantillas y macros en JavaScript.
- **Blog de enlaces:** Un archivo TiddlyWiki puede reemplazar a Shaarli si quieres mantener tus marcapáginas privados.
- TiddlyWiki se puede usar como gestor de incidencias para tus proyectos de GitWeb.

### 5.34.3 Actualizaciones

Actualizar TiddlyWiki es un proceso manual.

1. Salva una copia local del fichero desde tu navegador. Haz clic con el botón derecho del ratón -> Guardar como...
2. Usa el **Asistente de actualización** del sitio web oficial.
3. Tras descargar el archivo actualizado, cárgalo al navegador para verificar tu contenido.
4. Reemplaza el archivo antiguo en tu FreedomBox con el archivo actualizado.

Si alguna vez pierdes un archivo TiddlyWiki puedes recuperar una copia ligaramente anticuada de la app de Copias de Respaldo. Es mejor conservar tu copia local tras la actualización, si quieres revertir.

### 5.34.4 Consejos

#### 5.34.4.1 Establecer un favicon

A diferencia de Feather Wiki, TiddlyWiki no usa automáticamente el favicon de tu FreedomBox's. Para configurarlo sigue estos pasos:

1. Crea un tiddler nuevo con el título `$:/favicon.ico`. Deja vacía la sección de contenido.
2. En el desplegable **Tipo** selecciona **icono ICO** (`imagen/icono-x`).
3. En la sección **Añadir un campo nuevo:** pon el primer campo a `_canonical_uri` y el segundo a `https://<la-url-`
4. Graba el tiddler nuevo y el wiki.

**Ver:** **Establecer un favicon: TiddlyWiki**

También poder usar una imagen como favicon para cada TiddlyWiki. Usar favicons diferentes facilita identificar la pestaña en el navegador. Pongamos que el archivo TiddlyWiki es tu diario personal y como favicon quieres ponerle la imagen "note-book.png" que aparenta un diario.

1. Abre la carpeta donde esté la imagen mediante el explorador de archivos de tu escritorio.
2. Arrastrala a la pestaña del navegador de TiddlyWiki.
3. Se abrirá un tiddler especial llamado `$:/import`.
4. En este tiddler tendrás la opción de renombrar el archivo. Renómbralo a `$:/favicon.ico`.
5. Haz clic en el botón **Importar** y graba el wiki.

### 5.34.5 Enlaces externos

- Proyecto original: <https://tiddlywiki.com>
- Grok TiddlyWiki (libro electrónico en línea): <https://groktiddlywiki.com/read/>

## 5.35 Tiny Tiny RSS (Lector de Feeds de Noticias)




**Disponible desde:** Desde Debian Trixie esta aplicación ya no está disponible. Por favor, migra a [Miniflux](#) or [Nextcloud News](#).

*Tiny Tiny RSS* es un lector y agregador de *feeds* de noticias (RSS/Atom) diseñado para leer noticias desde cualquier lugar con una experiencia lo más parecida posible a una aplicación de escritorio.

Cualquier usuario creado mediante el interfaz web de FreedomBox podrá ingresar y usar esta app. Cada usuario tiene sus propios *feeds*, estado y preferencias.


### 5.35.1 Usar el interfaz web

Cuando esté habilitado Tiny Tiny RSS estará disponible en la ruta `/tt-rss` del servidor web. Cualquier usuario creado mediante FreedomBox podrá ingresar y usar esta app.

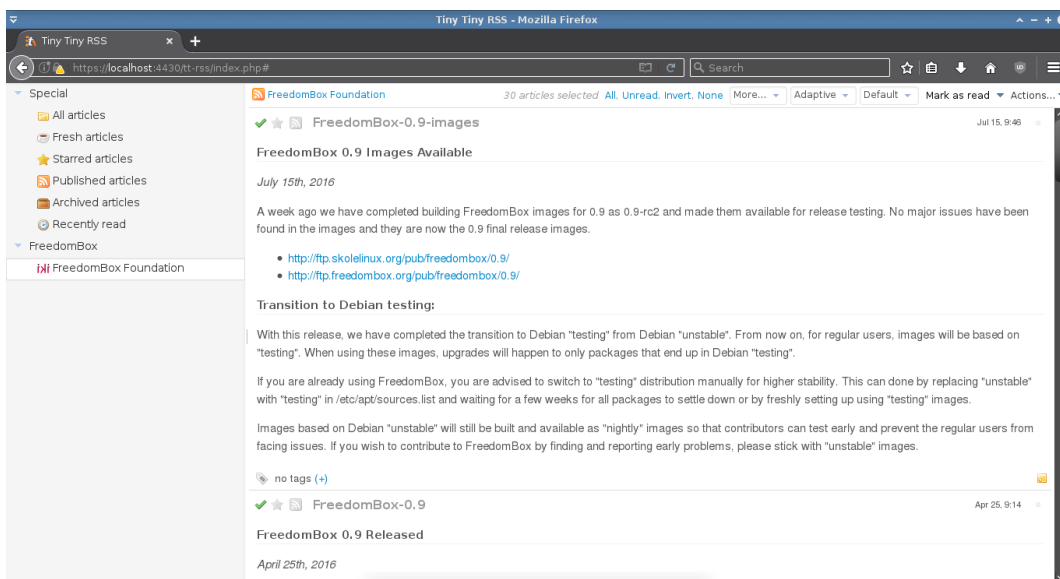

#### 5.35.1.1 Añadir un nuevo feed


1. Ve a la página cuyo feed quieras y copia su enlace RSS/Atom feed.

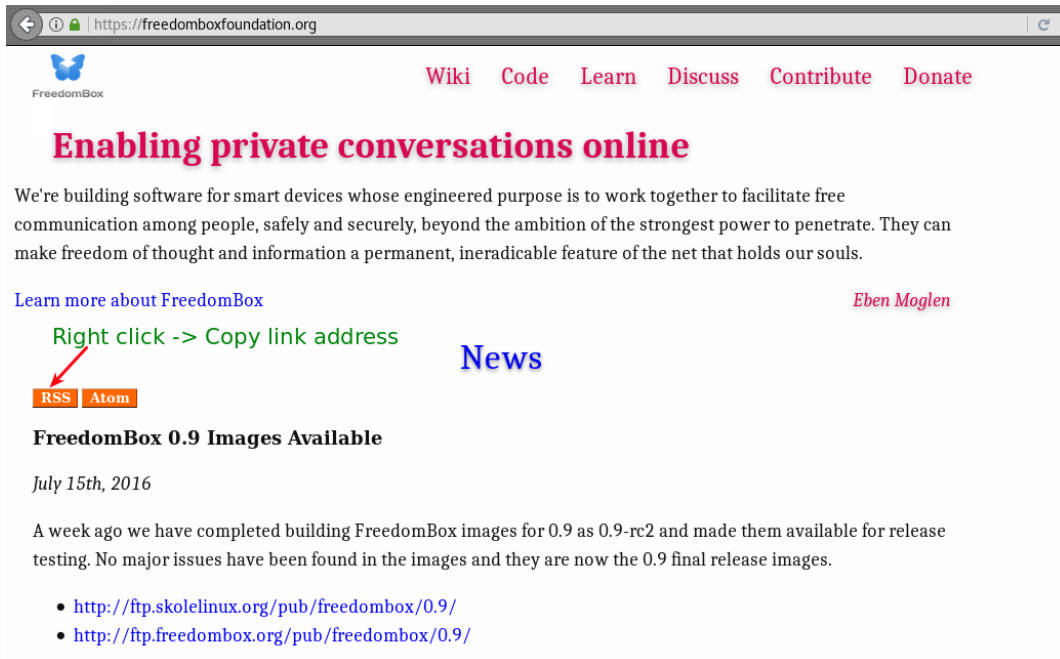

2. Selecciona "Subscribirse al feed.." en el desplegable Acciones.



3. Pega la URL que has copiado en el diálogo que aparece y pulsa el botón **Subscribirse**.

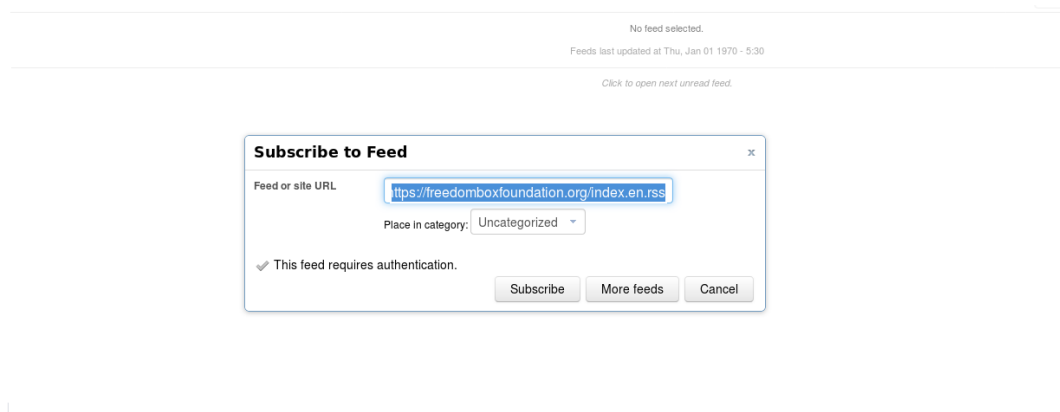


Dale un minuto a la aplicación para obtener los *feeds*.

En algunos sitios web el botón de *feeds* RSS no está claramente visible. En tal caso simplemente pega la URL del sitio web en el diálogo Suscribirse y deja que TT-RSS detecte automáticamente los *feeds* RSS que haya en la página.

Puedes probarlo ahora con la página principal de [WikiNews](#)

Como puedes ver en la imagen siguiente TT-RSS ha detectado y añadido el *feed* Atom de WikiNews a nuestra lista de *feeds*.

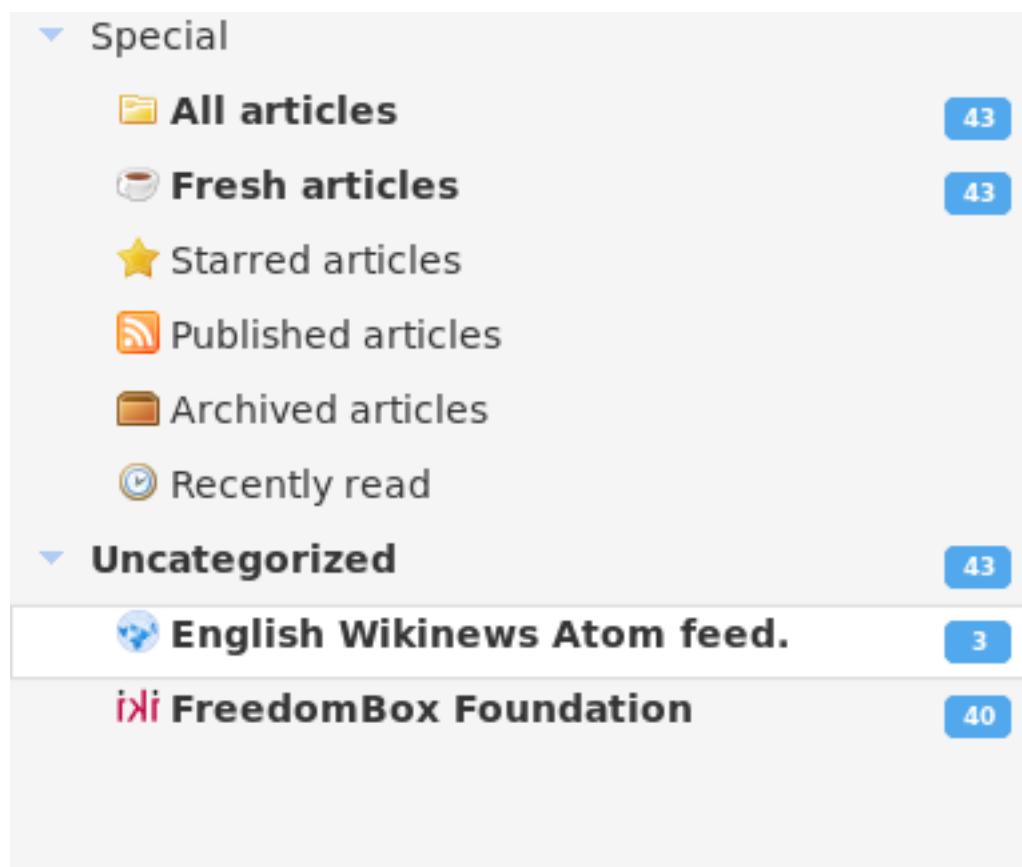

Si no quieres conservar este *feed* haz clic con el botón derecho del ratón en el *feed* de la imagen anterior, selecciona **Editar feed** y dale a **Desuscribir** en el diálogo que aparece.

✓ ★ **Austrian People's Party wins majority national election, Sebastian Kurz to become world's youngest national leader at 31**

Monday, October 16, 2017

**Politics and conflicts**

Related articles

- 16 October 2017: [Austrian People's Party wins majority national election, Sebastian Kurz to become world's youngest national leader at 31](#)
- 12 October 2017: [As shipping e](#)
- 11 October 2017: [Australia bars](#)
- 7 October 2017: [Canadian gov](#)
- 7 October 2017: [In Malaysia's h](#)

Collaborate!

- [Pillars of Wikinews writing](#)
- [Writing an article](#)

The exit polls of yesterday's snap par votes. The far-right [Freedom Party of](#) rowly third in the election. 31-year-old



Party majorities in the Austrian legislative election, 2017 according to communities.  
Image: [Furtur](#).

The parliamentary elections, which were scheduled to be held next year, were preponed after the current coalition with the centre-left [Social Democratic Party of Austria](#) ((de) Österreichs (SPÖ) was broken in May. FPÖ and ÖVP were in favour of snap election, which requires a majority in the parliament.

**Edit Feed**

General Options Icon Plugins

Feed:

URL:

Place in category:

Language:

Update:

Article purging:

Authentication:

### 5.35.1.2 Importar tus feeds desde otro lector

Encuentra en tu lector de *feeds* previo una opción para *Exportar tus feeds* a un fichero. Si tiene que elegir entre varios formatos elige OPML. Pongamos que tu fichero de *feeds* exportados se llama Subscriptions.opml

Haz click en la esquina superior izquierda el menú *Acciones* y selecciona *Preferencias*. Se te llevará a otra página.

En la cabecera superior selecciona la 2ª solapa llamada *Feeds*. Tiene varias secciones y la 2ª se llama *OPML*. Selecciónala.

Preferences Feeds Filters Labels Users System [Exit preferences](#)

**Feeds**

**OPML**

Using OPML you can export and import your feeds, filters, labels and Tiny Tiny RSS settings. Only main settings profile can be migrated using OPML.

Filename:  ☒ Include settings

Your OPML can be published publicly and can be subscribed by anyone who knows the URL below.

Published OPML does not include your Tiny Tiny RSS settings, feeds that require authentication or feeds hidden from Popular feeds.

Firefox integration  
Published & shared articles / Generated feeds

Tiny Tiny RSS v17.1 © 2005-2017 Andrew Dolgov

Para importar tu fichero Subscriptions.opml a TT-RSS,

1. Haz clic en *Examinar...* y selecciona el fichero en tu sistema de archivos.

## 2. Haz clic en *Importar mi OPML*

Tras importar se te llevará a la sección **Feeds** que está en la página encima de la de OPML. Puedes ver que los *feeds* del lector previo figuran ahora importados en Tiny Tiny RSS. Ahora puedes empezar a usar Tiny Tiny RSS como tu lector principal.


### 5.35.2 Usar la app para dispositivos móviles

La app oficial para Android del proyecto Tiny Tiny RSS funciona con el servidor Tiny Tiny RSS de FreedomBox. Se sabe que la aplicación anterior TTRSS-Reader **no** funciona.

Desafortunadamente la app oficial para Android solo está disponible en la Play Store de Google y no en F-Droid. Todavía puedes obtener el código fuente y compilar el fichero apk por tu cuenta.

Para configurarla, primero instálala y entonces en la página de configuración pon `https://<tu_freedombox>/tt-rss-app/` como URL. Pon tu usuario y contraseña en los detalles del Login así como los detalles de Autenticación HTTP. Si tu FreedomBox no tiene un certificado HTTPS válido configúralo para que admita cualquier certificado SSL y cualquier servidor.



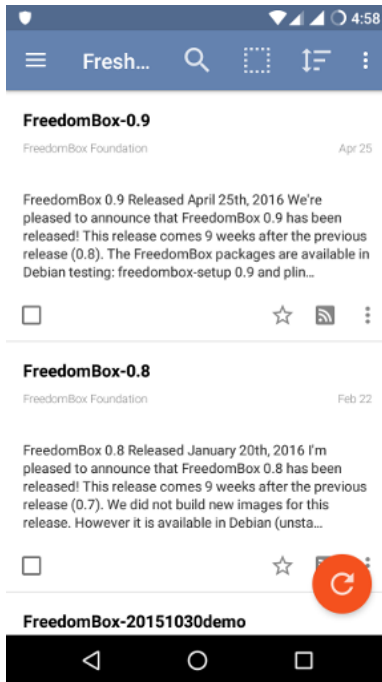

### 5.35.3 Suscribirse a contenidos

#### 5.35.3.1 Cualquier contenido en general

Se puede usar [RSS Bridge](#) junto con Tiny Tiny RSS para generar enlaces Atom/RSS para sitios web que no proporcionan ninguno.


#### 5.35.3.2 YouTube

1. Abre un editor de texto en tu ordenador y copia la siguiente línea:

```
https://www.youtube.com/feeds/videos.xml?channel_id=</code>
```

2. Abre un video del canal al que quieres suscribirte. En este ejemplo nos suscribiremos al canal de la FreedomBox Foundation en Youtube.

3. Bajo el video haz clic con el botón derecho sobre el nombre del canal y selecciona **Copiar Enlace**. Tienes que asegurarte de copiar así la URL del canal porque hay muchos canales con URL personalizada y así obtienes la URL con su identificador

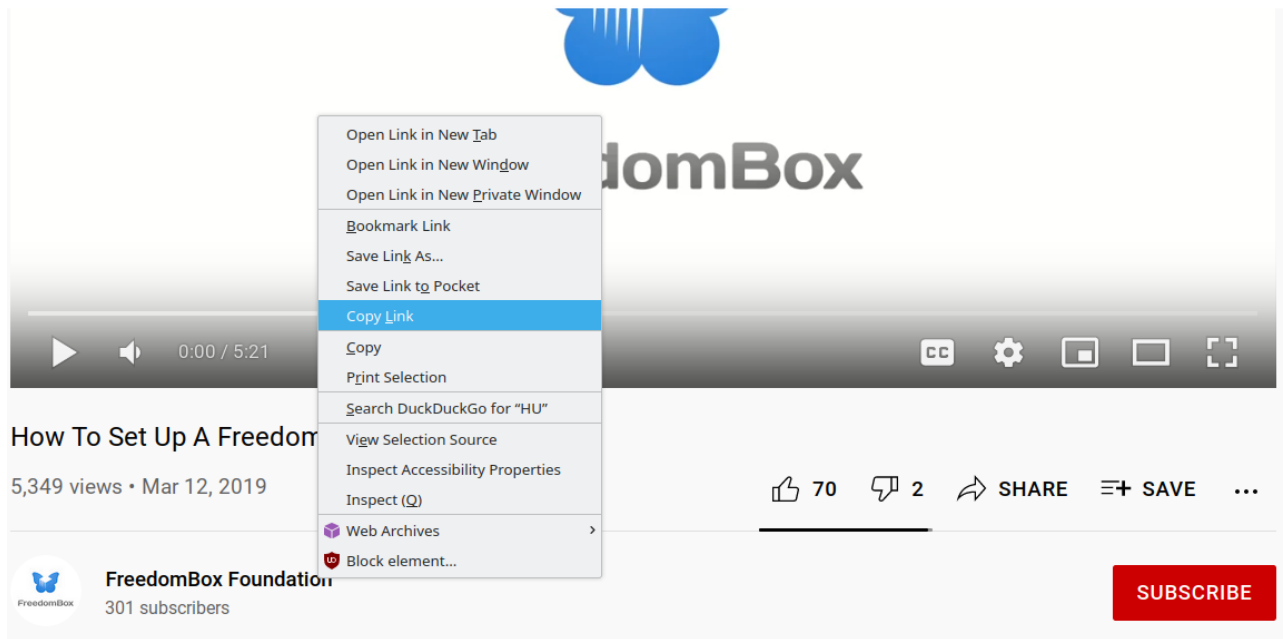

genérico.

4. Pega también este enlace en tu fichero de texto.

5. Con ambos enlaces selecciona el texto que viene detrás de `/channel/` y ponlo junto al primer enlace como se muestra en `https://www.youtube.com/feeds/videos.xml?channel_id=`

`https://www.youtube.com/channel/UC0ABAv06KS4nveIlkwelDHg`

las imágenes:

`https://www.youtube.com/feeds/videos.xml?channel_id=UC0ABAv06KS4nveIlkwelDHg`

6. Ahora puedes usar este enlace como un feed RSS válido.



Además puedes mostrar vídeos dentro de Tiny Tiny RSS:

1. Selecciona "Preferencias" en el desplegable *Acciones*.
2. Selecciona Plugins
3. Activa el plugin titulado "af\_youtube\_embed"




#### 4. Haz clic en "Habilitar los plugins seleccionados"

Se recomienda encarecidamente usar alguna de las extensiones orientadas a la privacidad, como [uBlockOrigin](#) para evitar publicidad y rastreadores intrusivos.

#### 5.35.3.3 Reddit

1. Toma el enlace del subreddit al que quieres suscribirte.
2. Añade `.rss` detras de la URL del subreddit.


Por ejemplo, el subreddit de FreedomBox es <https://www.reddit.com/r/Freedombox/>, y <https://www.reddit.com/r/Freedombox/.rss> es su feed RSS.

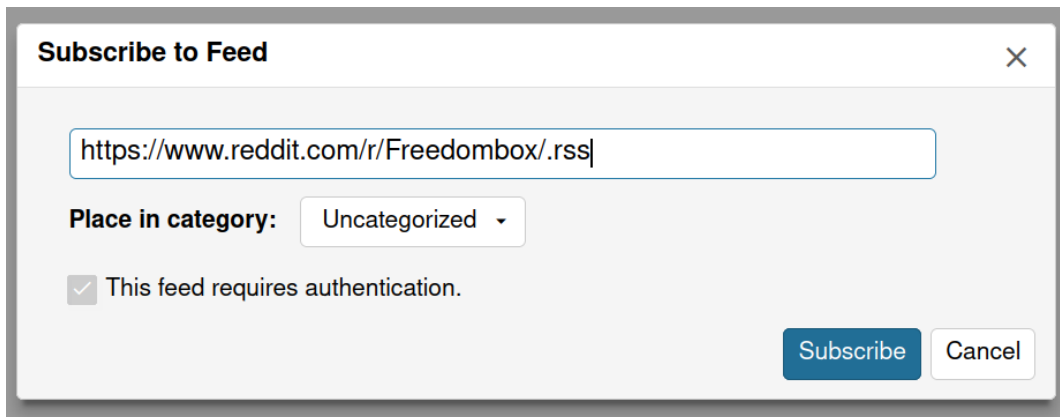

#### 5.35.4 Enlaces externos

- Sitio web del proyecto original: <https://tt-rss.org>
- Documentación de uso del proyecto original: <https://tt-rss.org/wiki.php>

### 5.36 Tor (Red para el anonimato)

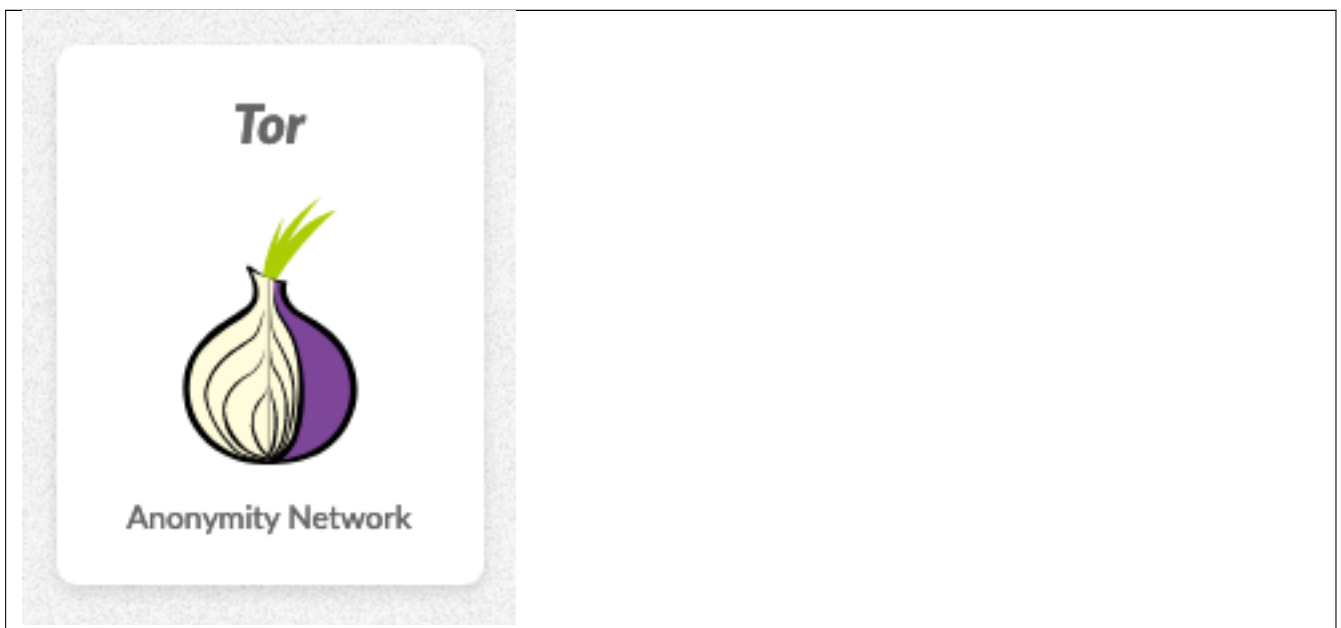

**Disponible desde:** versión 0.3

### 5.36.1 ¿Qué es Tor?

*Tor* es una red de servidores operada por voluntarios. Permite a los usuarios de esos servidores mejorar su privacidad y seguridad cuando navegan por Internet. Tu y tus amigos podéis acceder a tu FreedomBox a través de la red Tor sin revelar su dirección IP. Activando la aplicación Tor en tu FreedomBox podrás ofrecer servicios remotos (chat, wiki, file sharing, etc...) sin mostrar tu localización. Esta aplicación te dará una protección mejor que un servidor web público porque estarás menos expuesto a gente intrusiva.

Para descargar paquetes de software a través de Tor, o ejecutar un proxy SOCKS que salga a internet por Tor, ve a [Proxy via Tor](#).


### 5.36.2 Usar Tor para navegación anónima

*Tor Browser* es la manera recomendada para navegar la web a través de Tor. Puedes descargar Tor Browser desde <https://www.torproject.org/projects/torbrowser.html> y seguir sus instrucciones para instalarlo y ejecutarlo.

### 5.36.3 Usar Servicio Tor Onion para acceder a tu FreedomBox

El *Servicio Tor Onion* proporciona una manera de acceder a tu FreedomBox incluso aunque esté detrás de un router, cortafuegos, o redirector NAT (p.ej. si tu proveedor de Internet no proporciona una dirección pública IPv4 para tu router). Para habilitar el *Servicio Tor Onion* primero navega a la página *Red para el anonimato (Tor)*. (Si no la ves haz clic en el logo de FreedomBox de arriba a la izquierda de la página y ve a la página principal de Apps.) En la página *Red para el anonimato (Tor)*, bajo *Configuración*, habilita la caja *Habilitar los Servicios Tor Onion* y pulsa el botón de *Actualizar configuración*. Tor se reconfigurará y se reiniciará.

Transcurrido un rato la página se refrescará bajo *Estado* verás la tabla que lista la dirección .onion del servicio. Copia toda la dirección (que termina en .onion) y pégala en el campo dirección de *Tor Browser*. Deberías poder acceder a tu FreedomBox. (Quizá veas un aviso de certificado porque FreedomBox tiene un certificado autofirmado.)



## Tor

Anonymity Network

Tor is an anonymous communication system. You can learn more about it from the [Tor Project](#) website. For best protection when web surfing, the Tor Project recommends that you use the [Tor Browser](#).

This app provides relay services to contribute to Tor network and help others overcome censorship.

This app provides an onion domain to expose FreedomBox services via the Tor network. Using Tor browser, one can access FreedomBox from the internet even when using an ISP that limits servers at home.

[Learn more...](#)

[Client Apps](#)
[Donate](#)
[Settings](#)

| Onion Service                                                            | Status | Ports                      |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|
| <code>sxp22aacernxn4d33ibheyp5e2hfvnfrdawerq36jnkms5qi4jaid.onion</code> | Ok     | Secure Shell, All web apps |

### Port Forwarding

Your FreedomBox is [behind a router](#) and you are not using the DMZ feature. You will need to set up port forwarding on your router. You should forward the following ports for Tor:

| Service Name | Protocol | From Router/WAN Ports | To FreedomBox Ports |
|--------------|----------|-----------------------|---------------------|
| tor-orport   | TCP      | 9001                  | 9001                |
| tor-obfs3    | TCP      | 36657                 | 36657               |
| tor-obfs4    | TCP      | 37369                 | 37369               |

### Configuration

☐ Use upstream bridges to connect to Tor network

When enabled, the bridges configured below will be used to connect to the Tor network. Use this option if your Internet Service Provider (ISP) blocks or censors connections to the Tor Network. This will disable relay modes.

☒ Enable Tor relay

When enabled, your FreedomBox will run a Tor relay and donate bandwidth to the Tor network. Do this if you have more than 2 megabits/s of upload and download bandwidth.

☒ Enable Tor bridge relay

When enabled, relay information is published in the Tor bridge database instead of public Tor relay database making it harder to censor this node. This helps others circumvent censorship.

☒ Enable Tor Onion Service

An onion service will allow FreedomBox to provide selected services (such as wiki or chat) without revealing its location. Do not use this for strong anonymity yet.

[Update setup](#)

Onion Actualmente solo HTTP

(puerto 80), HTTPS (puerto 443) y SSH (puerto 22) están accesibles a través del *Servicio Tor Onion* configurado en la FreedomBox.

#### 5.36.4 Apps accesibles via Tor

Las siguientes apps se pueden acceder a través de Tor. Esta lista puede ser incompleta.

- Calendario y Libreta de direcciones ([Radicale](#))

- Sincronización de ficheros ([Syncthing](#))
- Búsqueda Web ([Searx](#))
- Wiki ([MediaWiki](#))
- Wiki y Blog ([Ikiwiki](#))

#### 5.36.5 Ejecutar un nodo Tor

Cuando se instala Tor se configura por defecto para ejecutarse como puente a la red (*bridge relay*). Esta opción se puede deshabilitar en la página de configuración de Tor de FreedomBox.

En la parte inferior de página de Tor de FreedomBox hay una lista de puertos que usa el puente a la red Tor. Si tu FreedomBox está detrás de un router necesitarás configurar la redirección de puertos de tu router para que estos puertos sean accesibles desde Internet.

Los requisitos para ejecutar un puente a la red se listan en la [Tor Relay Guide](#). En resumen, se

- recomienda que un puente tenga disponibles para Tor al menos 16 Mbit/s (Mbps) de ancho de banda para subida y bajada. Mejor más.
- requiere que a se le permita al puente usar un mínimo de 100 GByte de tráfico mensual de salida y de entrada.
- recomienda que un nodo sin salida (mero reenrutador) de <40 Mbit/s tenga al menos 512 MB de RAM disponible; Uno más rápido de 40 Mbit/s debería tener al menos 1 GB de RAM.

#### 5.36.6 Enlaces externos

- Sitio web del proyecto original: <https://www.torproject.org>
- Documentación de uso del proyecto original: <https://support.torproject.org>

### 5.37 Proxy Tor (Red Anónima)



**Disponible desde:** versión 23.14

#### 5.37.1 ¿Qué es el Proxy Tor?

*Tor* es una red de servidores operada por voluntarios. Permite a los usuarios de esos servidores mejorar su privacidad y seguridad cuando navegan por Internet.

La aplicación de proxy para Tor proporciona la posibilidad de descargar paquetes de software por Tor, mejorando el anonimato. También proporciona un proxy web en tu FreedomBox para redes internas, que varias apps pueden usar para acceder a internet via Tor. En caso de censura del proveedor de internet se pueden configurar pasarelas para circundarla.

Para usar el servicio Tor Onion o ejecutar un repetidor Tor ve a [la app Tor](#).

### 5.37.2 Navegación anónima con el navegador Tor

El navegador Tor es la manera recomendada de navegar la web usando Tor. Puedes descargar el navegador Tor de <https://www.torproject.org/projects/torbrowser.html> y seguir sus instrucciones para instalarlo y usarlo.


### 5.37.3 Usar el Proxy Tor como un proxy SOCKS (Avanzado)

El Proxy Tor proporciona un puerto SOCKS al que se pueden conectar otras aplicaciones para enrutar su tráfico a través de la red Tor. Este puerto está accessible en cualquier interfaz configurado en la zona interna del cortafuegos. Para configurar la aplicación, asigna el anfitrión SOCKS a la dirección IP de la conexión de red interna y pon el puerto SOCKS a 9050.

#### 5.37.3.1 Ejemplo con Firefox

Tu navegador web se puede configurar para que toda tu actividad de navegación pase por la red Tor. Esto permite eludir la censura y también oculta tu dirección IP a los sitios web. Para el anonimato se recomienda el navegador Tor.

Configura la dirección IP local de tu FreedomBox y el puerto 9050 como proxy SOCKS v5 en Firefox. Hay extensiones que facilitan (des)activar el proxy.

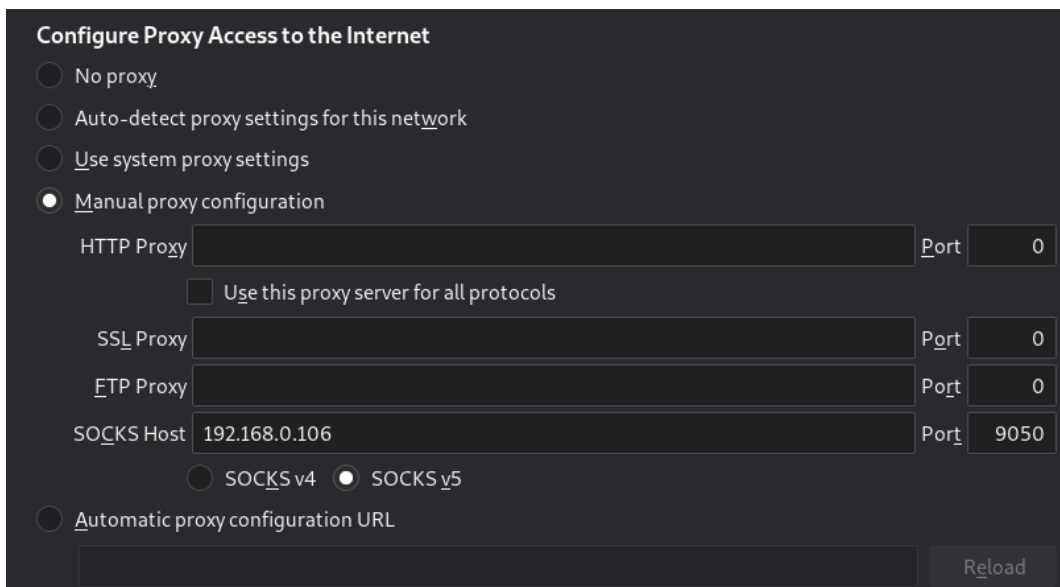

**Configure Proxy Access to the Internet**

☐ No proxy

☐ Auto-detect proxy settings for this network

☐ Use system proxy settings

☒ Manual proxy configuration

HTTP Proxy  Port

☐ Use this proxy server for all protocols

SSL Proxy  Port

FTP Proxy  Port

SOCKS Host  Port

☐ SOCKS v4 ☒ SOCKS v5

☐ Automatic proxy configuration URL

Con el proxy SOCKS configurado, puedes acceder a cualquier URL onion directamente desde Firefox. Si también habilitas la [app de Tor](#), FreedomBox tendrá una dirección onion v3 a la que puedes conectarte a través de la red Tor (anótala para emergencias).

### 5.37.4 Eludir la censura de Tor

Si tu proveedor de internet te bloquea el tráfico a la red Tor puedes usar pasarelas para acceder.

1. Obtén la configuración de la pasarela de la [base de datos de pasarelas Tor](#)

BridgeDB

The Tor Project

## Here are your bridge lines:

```
50.48.206.162:9443 A90E1E60957A2C800C3A0BB804C180AE98BB75D0
46.101.4.110:8443 F2289336903902D30C2BE1D1E8D271304435BE0A
195.144.11.113:9001 3AF6D265E0990440FC1254E4181FA8690EE4CB62
```



Select All



Show QRCode

2. Añade las líneas a la configuración del proxy Tor en FreedomBox como se muestra a continuación.

### Configuration

☒ Enable Tor☒ Use upstream bridges to connect to Tor network

When enabled, the bridges configured below will be used to connect to the Tor network. Use this option if your Internet Service Provider (ISP) blocks or censors connections to the Tor Network. This will disable relay modes.

#### Upstream bridges

```
50.48.206.162:9443 A90E1E60957A2C800C3A0BB804C180AE98BB75D0
46.101.4.110:8443 F2289336903902D30C2BE1D1E8D271304435BE0A
195.144.11.113:9001 3AF6D265E0990440FC1254E4181FA8690EE4CB62
```

You can get some bridges from <https://bridges.torproject.org/> and copy/paste the bridge information here. Currently supported transports are none, obfs3, obfs4 and scamblesuit.

### 5.37.5 Enlaces externos

- Sitio web del proyecto original: <https://www.torproject.org>
- Documentación de uso del proyecto original: <https://support.torproject.org>

#### 5.37.5.1 Clientes compatibles

FreedomBox recomienda algunas aplicaciones cliente. Selecciona su icono en la página de *Aplicaciones* y haz clic en el botón > **Aplicaciones Cliente**.

El proxy Tor se puede usar configurando el proxy en tu navegador web. O mejor, usando el Navegador Tor

- Descargar el navegador Tor: <https://www.torproject.org/download/>

## 5.38 Transmission (Compartición distribuída de archivos mediante BitTorrent)



**Disponible desde:** versión 0.5

### 5.38.1 ¿Qué es Transmission ?

*Transmission* es un nodo (servidor y cliente, ambos a la vez) BitTorrent.

*BitTorrent* es un protocolo de comunicaciones para compartir ficheros entre pares (P2P = *peer-to-peer*).

- **No es anónimo;** debes asumir que otros puedan ver qué ficheros estás compartiendo.
- Este protocolo destaca compartiendo ficheros grandes y populares.

Hay 2 nodos web para BitTorrent disponibles en FreedomBox: *Transmission* y [Deluge](#). Tienen funcionalidades similares pero quizá prefieras uno sobre otro.

*Transmission* es un cliente BitTorrent ligero, famoso por su simplicidad y una configuración por defecto que "símplemente funciona".

### 5.38.2 Captura de pantalla



### 5.38.3 Usar Transmission

Tras instalar *Transmission* está accesible en `https://<tu freedombox>/transmission`. *Transmission* emplea el ingreso único de FreedomBox lo que significa que si has ingresado en tu FreedomBox puedes acceder directamente a *Transmission* sin tener que volver a introducir las credenciales. Si no, se te pedirá que ingreses primero y luego se te redirigirá a la app *Transmission*.

### 5.38.4 Consejos

#### 5.38.4.1 Transferir Descargas desde la FreedomBox

- Se puede añadir el directorio de descargas de *Transmission* como directorio compartido en la app [Sharing](#) y así acceder a tus descargas en este directorio compartido empleando un navegador web.
- (Avanzado) Si tienes acceso SSH a tu FreedomBox puedes usar `sftp` o `scp` para ver el directorio de descargas usando un gestor de archivos o un navegador apropiados
  - [Dolphin](#) o [Konqueror](#), si accedes desde un escritorio KDE
  - La opción *Otras ubicaciones* del administrador de archivos de serie, si estás en Gnome
  - [WinSCP](#) o [FileZilla](#), si estás en Windows
  - [Ghost Commander](#) o [Spider](#), si estás en Android.

### 5.38.5 Redirección de puertos

Si tu FreedomBox está detrás de un router quizá quieras mejorar la comunicación de *Transmission* con otros pares redirigiendo en el router los siguientes puertos:

- TCP 51413 (o el *puerto de escucha de pares* que tengas configurado en *Transmission*)



### 5.38.6 Usar Apps Remotas

Para controlar Transmission en FreedomBox, además del interfaz web se pueden usar aplicaciones móviles y de escritorio. En la interfaz web de FreedomBox, en la página de la aplicación, se listan clientes probados y sus plataformas. Al configurar estos clientes la URL para conectar será `/transmission-remote/rpc` y el puerto **443**.

### 5.38.7 Enlaces externos

- Proyectos originales:
  - Transmission: <https://transmissionbt.com>
  - BitTorrent: <https://www.bittorrent.org>
- Descripciones del protocolo:
  - Del proyecto original: <https://www.bittorrent.org/introduction.html>
  - De Wikipedia: <https://es.wikipedia.org/wiki/BitTorrent>
- Transmission en el wiki de Deban: <https://wiki.debian.org/Transmission>

## 5.39 Sitios web de usuario (User Websites)

**Disponible desde:** versión 0.9.4

### 5.39.1 ¿Qué es User Websites?

*User Websites* es una ubicación del sistema de ficheros prefijada para que los servidores web permitan a los usuarios del sistema anfitrión exponer archivos estáticos a modo de sitio web a la red local y/o a internet de acuerdo a la configuración de la red y el cortafuegos.

El servidor web predeterminado en FreedomBox es Apache e implementa esto mediante un módulo específico.



### 2 Captura de pantalla

### 5.39.3 Usar User Websites

El módulo está siempre activado y el interfaz web de FreedomBox no ofrece configuración ni página de estado para este módulo. Para servir documentos con el módulo solo se necesita poner los documentos en un subdirectorío designado `/home/<un_usuario_de_freedombox>/public_html`.

`User websites` servirá los archivos que haya en este directorio cuando se reciban peticiones con la URI `~<un_usuario_de_freedombox>/public_html/<archivo>`. Por tanto para un dominio `ejemplo.org` con un usuario `pepe` una petición `ejemplo.org/~pepe/index.html` transferirá el fichero `/home/pepe/public_html/index.html`.

### 5.39.4 Crear la carpeta `public_html` y subir documentos

#### 5.39.4.1 Visualmente desde Linux

Los administradores de archivos predeterminados de los escritorios Linux suelen soportar de serie el acceso a sistemas de ficheros remotos mediante SFTP. Entre otros, Nautilus en Gnome, Dolphin en KDE/Plasma y Thunar en XFCE. Esta estandarización permite usar procedimientos muy fáciles, similares y obvios:

1. Conectar con el administrador de archivos a tu FreedomBox:
  - Nautilus en Gnome:
    1. Para lanzar Nautilus puedes buscar su icono de archivador, o buscar su nombre o la palabra "archivo".

2. Al final del panel izquierdo encontrarás la opción "+ Otras ubicaciones".
  3. Te lleva a una lista de ubicaciones. Encuentra "freedombox SFTP server" (así, en inglés) y dale.
  4. La primera vez se te pedirán usuario y contraseña. Introduce tu usuario de FreedomBox y su contraseña. El diálogo te ofrecerá algunas opciones para recordarlos un cierto tiempo.
- Administrador de archivos de Plasma, alias Dolphin:
    1. Haz clic en la barra de ubicación en el extremo superior de la ventana.
    2. Introduce `ftp://freedombox.local`
    3. La primera vez se te pedirán usuario y contraseña. Introduce tu usuario de FreedomBox y su contraseña. El diálogo te ofrecerá alguna opción para recordarlos.
  - Thunar en XFCE:
    1. Teclea esto en la barra de navegación: `sftp://usuario@freedombox.local`, reemplazando 'usuario' por el nombre real de **tu** usuario en FreedomBox.
    2. Imagino que la primera vez se te pedirán usuario y contraseña. Introduce tu usuario de FreedomBox y su contraseña.
2. Se te debería mostrar el sistema de ficheros de FreedomBox. Entra en la carpeta `home` y luego entra en la subcarpeta de su usuario.
  3. Si no hay una carpeta `public_html` créala: clic con el botón derecho del ratón, etc.
  4. Arrastra tu(s) archivo(s) a la carpeta `public_html`.
  5. Deberías poder ir con tu navegador a la URL correspondiente y ver tus archivos.

#### 5.39.4.2 Visualmente desde otras plataformas

Si quieres emplear clientes gráficos que sean software libre, instala:

- **FileZilla** o **WinSCP** para Windows.
- **FileZilla** para Mac.
- Spider o Ghost Commander, disponibles ambos en el repositorio de aplicaciones libres para Android **F-Droid**.



El uso es similar al descrito para los escritorios Linux.

#### 5.39.4.3 Mediante interfaz de línea de órdenes (CLI)

Normalmente cualquier sistema Unix, incluyendo a Linux en (casi) todos sus sabores y a Mac, traen de serie las utilidades **ssh**, **scp** y **sftp**. FreeDOS trae SSH2DOS. ¡No hace falta instalar nada. Ya está todo ahí

Ejemplos:

Conectar con FreedomBox mediante SSH:

1. (reemplazando `usuario` por un nombre de usuario válido en FreedomBox y `freedombox.local` por el nombre de dominio o la IP de tu FreedomBox):

```
$ ssh usuario@freedombox.local
```

2. Si tus datos son correctos y tu FreedomBox está accesible la primera vez se te pedirá confirmar su identificación.
3. Luego se te pedirá el usuario de FreedomBox y su contraseña.
4. A continuación se te mostrará el mensaje de bienvenida con el logotipo de la mariposa de FreedomBox's en arte ASCII (dibujada con letras).
5. El prompt cambia a `usuario@freedombox:~$`.

Una vez conectado crea la carpeta de tu sitio web mediante:

```
usuario@freedombox:~$ mkdir ~/public_html
```

...o crea la del sitio de otro usuario:

1. Usa el prefijo sudo así:

```
usuario@freedombox:~$ sudo mkdir /home/<el_otro_usuario>/public_html
```

e introduce tu contraseña.

2. Al crear una carpeta, por defecto te pertenece a tí la crees donde la creés. Por tanto, necesitarás poner como dueño al otro usuario:

```
usuario@freedombox:~$ sudo chown <el_otro_usuario>:<el_otro_usuario> /home/< ←
el_otro_usuario>/public_html
```

3. Antes de desconectar mejor verificas que `public_html` se muestra entre los contenidos de la carpeta `home` del otro usuario.

```
usuario@freedombox:~$ ls -l /home/<el_otro_usuario>
...
drwxr-xr-x 2 <el_otro_usuario> <el_otro_usuario> 4096 jan 29 17:39 public_html
...
```

El nombre del otro usuario tiene que aparecer **por duplicado** en la línea de `public_html` y sus permisos deben ser **`drwxr-xr-x`**.

Ahora el otro usuario puede subir sus archivos con cualquiera de los clientes gráficos. Pídeles que lo comprueben.

Es una buena práctica de seguridad salir en vez de esperar simplemente a que la conexión caduque:

```
usuario@freedombox:~$ exit
```

Si quieres emplear la línea de órdenes también para subir contenido puedes

```
$ scp ruta/a/los/archivos usuario@freedombox.local:public_html/
```


Te pedirá tu contraseña en FreedomBox. A continuación deberías poder ir con tu navegador a la URL correspondiente y ver tus archivos.

Más acerca de `ssh`, `scp` y `sftp` con `$ man ssh`, `$ man scp` y `$ man sftp`.

### 5.39.5 Enlaces externos

- Sitio web del proyecto original: <https://httpd.apache.org/>
- Documentación de uso del proyecto original:
  - [https://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/mod\\_userdir.html](https://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/mod_userdir.html)
  - [https://httpd.apache.org/docs/2.4/howto/public\\_html.html](https://httpd.apache.org/docs/2.4/howto/public_html.html)
- Apache en el wiki de Debian: <https://wiki.debian.org/Apache>

## 5.40 WireGuard (Red Privada Virtual)

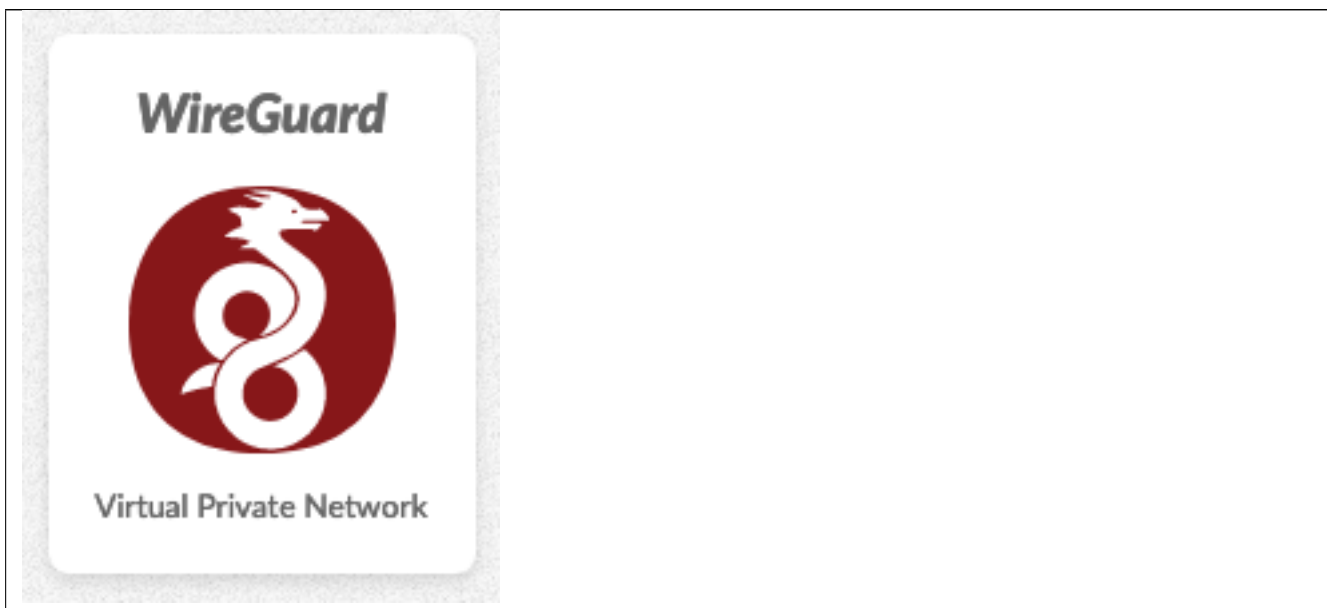

### 5.40.1 Acerca de WireGuard

WireGuard es red privada virtual (VPN) extremadamente sencilla aunque rápida y moderna que emplea cifrado de última generación. Puede ser un reemplazo útil para IPSec u [OpenVPN](#).

### 5.40.2 Instalación

Puedes instalar WireGuard desde la sección *Apps* de la interfaz de FreedomBox.

### 5.40.3 Configuración - Debian Peers

Nota: FreedomBox trata estos pasos automáticamente. Así que solo necesitas seguirlos en clientes Debian que se conecten a FreedomBox, O en servidores Debian a los que FreedomBox se conecte.

- [Paso 1 - Generar los pares de claves](#)
- [Paso 2 - Alternativa A - Configuración Manual](#)

### 5.40.4 Uso

- Tunel punto a punto
- Cliente VPN con ruta por omisión

### 5.40.5 Configuración - Clientes móviles

WireGuard tiene una implementación en espacio de usuario para dispositivos móviles disponible en la propia app. Funciona en Android e iOS. [Aquí](#) hay una lista completa de sistemas operativos compatibles.

El cliente se puede configurar de varias maneras:

#### 5.40.5.1 Alternativa A - Crear una configuración a mano

Esta es autoexplicativa: te creas la configuración en el dispositivo móvil y transfieres las claves apropiadas a la configuración del servidor.

#### 5.40.5.2 Alternativa B - Crear una configuración a partir de un archivo

Aquí tienes que comprimir a .zip el archivo de configuración del cliente, transferirlo al dispositivo, e importarlo a la app.

#### 5.40.5.3 Alternativa C - Importarla leyendo un código QR (el método másseguro)

La versión 0.0.20180724 del cliente móvil soporta lectura de código QR.

Se puede emplear DebianPackage:qrencode para generar códigos QR incluso desde el terminal/la consola usando caracteres UTF-8.

La syntaxis es:

```
qrencode -t ansiutf8 < client.conf
```


Esto generará un código QR legible desde el cliente móvil.

La ventaja de este enfoque es que no hay necesidad de software adicional ni de transferir información sensible a través de canales de datos que podrían estar comprometidos.

#### 5.40.6 Enlaces externos

- Sitio web del proyecto original: <https://www.wireguard.com>
- Documentación de uso del proyecto original: <https://www.wireguard.com/quickstart/>
- WireGuard en el wiki de Debian: <https://wiki.debian.org/WireGuard>

### 5.41 WordPress (Sitio Web y Blog)

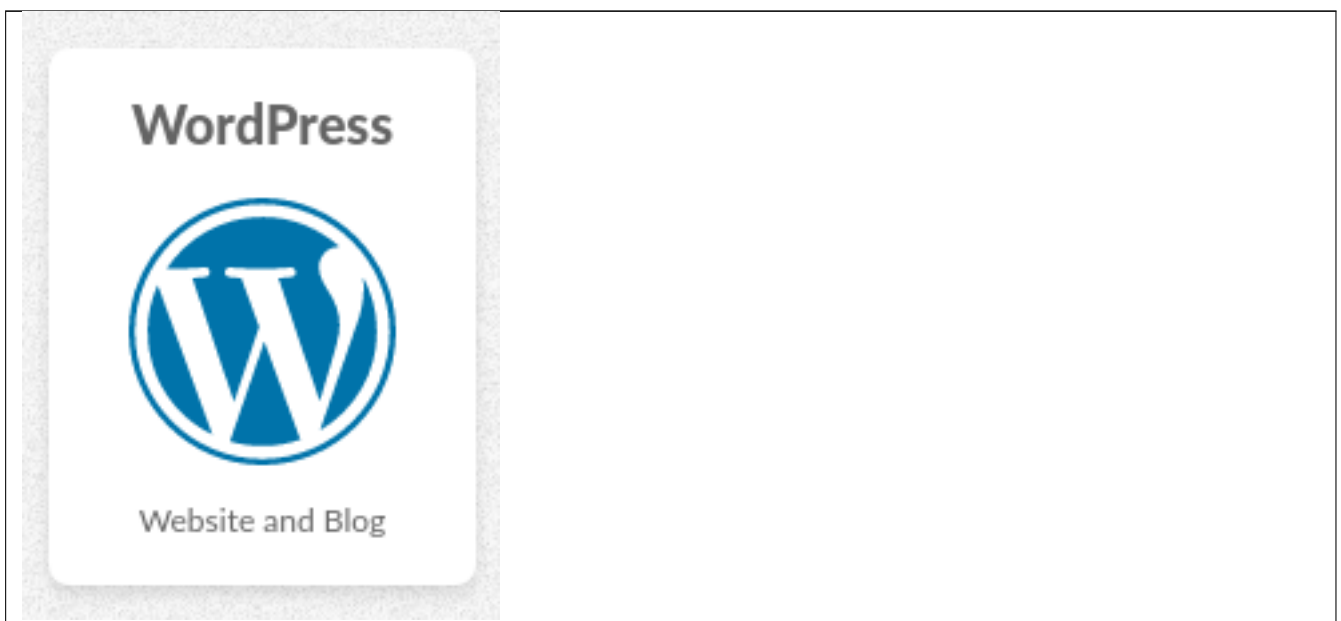

**Disponible desde:** version 21.7

### 5.41.1 ¿Qué es WordPress?

WordPress es una manera popular de crear y administrar sitios web y blogs. Es un sistema de gestión de contenidos que permite editar contenidos mediante una interfaz visual web. Para crear sitios web no se necesitan conocimientos de HTML u otro lenguaje de marcado. Se puede personalizar completamente la disposición y funcionalidad de las páginas web. Se puede seleccionar apariencias eligiendo temas. Tanto los interfaces de administración como las páginas web generadas son adecuadas para dispositivos móviles.

HELLO!

Just another WordPress site

[Home](#) [About](#) [Blog](#) [Contact](#)

# Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

Published August 6, 2021

Categorized as Uncategorized

This screenshot shows the WordPress post editor for a new post titled 'Hello world!'. The main content area on the left contains the text 'Hello world!' and a sub-header 'Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!'. The right-hand sidebar is titled 'Post' and contains several sections: 'Status & visibility' (with 'Public' visibility and a publish date of 'August 6, 2021 12:18 am'), 'Post Format' (set to 'Standard'), a checkbox for 'Stick to the top of the blog', a 'Move to trash' button, 'Permalink', 'Categories', and 'Tags'. At the top of the editor, there are icons for adding blocks, editing, undo, redo, help, and a menu. Buttons for 'Switch to draft', 'Preview', and 'Update' are also visible.

Document

This screenshot shows the WordPress Dashboard. The top navigation bar includes the WordPress logo, a home icon, a 'Hello!' message, a refresh icon with a count of 3, a comments icon with a count of 0, a '+ New' button, and a user profile for 'tester' with the greeting 'Howdy, tester'. The left sidebar contains a 'Dashboard' link and a 'Home' section with 'Updates' (3). Below these are links to 'Posts', 'Media', 'Pages', 'Comments', 'Appearance', 'Plugins' (1), 'Users', 'Tools', 'Settings', and a 'Collapse menu' button. The main content area is titled 'Dashboard' and features a 'Welcome to WordPress!' message with a 'Dismiss' button. Below the welcome message are three columns of links: 'Get Started' (with a 'Customize Your Site' button and a link to 'change your theme completely'), 'Next Steps' (with links to 'Edit your front page', 'Add additional pages', 'Add a blog post', and 'View your site'), and 'More Actions' (with links to 'Manage widgets', 'Manage menus', 'Turn comments on or off', and 'Learn more about getting started'). At the bottom, there are two widgets: 'Site Health Status' (showing 'No information yet...') and 'Quick Draft' (with input fields for 'Title' and 'Content').

### 5.41.2 Configurar WordPress en FreedomBox

Para configurar WordPress, navega a la página *WordPress (Website and Blog)* e instálalo. WordPress necesita configurar un nombre de dominio válido. Antes de avanzar más establece un nombre de dominio en condiciones. Los dominios se configuran en la página [Sistema -> Configurar](#). Accede al interfaz web de tu FreedomBox mediante el dominio que has configurado. Después visita el interfaz web de WordPress. Mostrará una página de configuración pidiendo el nombre del sitio y detalles para una nueva cuenta de administrador. Tras este paso WordPress está completamente configurado y listo. Ya puedes volver a la página de WordPress en FreedomBox y publicar tu instalación de WordPress si quieres.



## Welcome

Welcome to the famous five-minute WordPress installation process! Just fill in the information below and you'll be on your way to using the most extendable and powerful personal publishing platform in the world.

## Information needed

Please provide the following information. Don't worry, you can always change these settings later.

Site Title

Username

Username can have only alphanumeric characters, spaces, underscores, hyphens, periods, and the @ symbol.

Password

zbL4Y\*BBfemlMK(v^@

Hide

Strong

**Important:** You will need this password to log in. Please store it in a secure location.

Your Email

Double-check your email address before continuing.

Search engine visibility

☐ Discourage search engines from indexing this site

It is up to search engines to honor this request.

Install WordPress



### 5.41.3 Acceso Público

En la página de WordPress de FreedomBox se puede publicar la app. Por omisión nace privada para proteger el proceso de configuración inicial frente a que cualquiera se cree una cuenta de administrador. Solo está disponible para usuarios que ingresen en el interfaz de FreedomBox como administradores y estos tienen que cuidar de no activar el acceso público hasta que se haya completado el proceso de configuración inicial de WordPress’.

### 5.41.4 Usuarios

De momento, WordPress tiene sus propias cuentas de usuario independientes de las de FreedomBox. La primera cuenta que se crea en el proceso de configuración inicial es de un administrador. Tras ingresar con ella se pueden crear cuentas para ver, publicar, o administrar desde la propia interfaz de WordPress.

Solo se pueden hacer cambios al contenido y configuración de WordPress previo ingreso. Sin embargo por omisión no hay enlace desde el sitio web o el blog para llegar a la página de ingreso. Guarda la dirección o teclea directamente en el navegador `https://<mi-nombre-de-dominio>/wordpress/wp-admin/` para llegar a la interfaz de administración.

### 5.41.5 WordPress como página principal

Se puede establecer un sitio web WordPress bonito y bien personalizado como página principal para tu FreedomBox en la página [Sistema -> Configurar](#) de la interfaz web de FreedomBox. Por ejemplo, si el nombre de dominio de tu FreedomBox es `mifreedombox.mola` y has establecido WordPress como su página de inicio, al visitar `https://mifreedombox.mola` te llevará a `https://mifreedombox.mola/wordpress/` en vez de a la interfaz web de FreedomBox.

### 5.41.6 Nombre de Dominio

Cuando se configura WordPress por primera vez WordPress toma el nombre de dominio por el que accedes y se configura con él. Asegúrate de establecer el nombre de dominio apropiado y acceder al proceso de configuración inicial de WordPress ése mismo y no una dirección IP local u otro dominio. De momento FreedomBox no proporciona una manera fácil de cambiar el dominio una vez se instala la app.

### 5.41.7 Permalinks

Por omisión las direcciones web de artículos de blog de nueva creación son como `/wordpress/?p=1` pero se pueden hacer más bonitas como `/wordpress/2021/08/06/sample-post/`. Esto se puede hacer desde la página [Ajustes -> Permalinks](#) de la interfaz de WordPress. Los cambios de configuración necesarios en el servidor web los hizo ya FreedomBox durante la instalación de la app.



#### 5.41.8 Actualizaciones automáticas

Como con todas las demás apps, FreedomBox (si no se deshabilitan) maneja las actualizaciones funcionales y de seguridad para WordPress automáticamente. Tras una actualización de versión menor WordPress efectúa automáticamente cambios en la estructura de la base de datos. No obstante, tras una actualización de versión mayor como un salto bianual de distribución los cambios en la base de datos no son automáticos. Para esto necesitarás ingresar a WordPress y dispararlos manualmente.

#### 5.41.9 Plugins y Temas

WordPress es suficientemente potente para crear y administrar por sí mismo un sitio web o blog simple. Sin embargo su verdadero poder reside en los miles de *plugins* y temas. Los *plugins* extienden la funcionalidad de WordPress. Por ejemplo, se puede añadir a WordPress un formulario de contacto instalando el *plugin* apropiado. Los temas cambian la apariencia y disposición de los elementos del sitio. Instalar un nuevo tema proporcionará una opción adicional de administración para determinar la apariencia con que se mostrará a tus visitantes. Hay que tener cuidado de elegir *plugins* y temas fiables y que respeten la libertad y la privacidad de usuarios y visitantes del sitio web.

Desde la versión **22.13** de FreedomBox puedes instalar plugins y temas directamente desde la interfaz gráfica de WordPress.

#### 5.41.9.1 Problema de privacidad con Google Fonts

Ten en cuenta que muchos temas de terceros emplean **Google Fonts** que violará la privacidad de tus visitantes.

Un modo de quitar Google Fonts de tu sitio WordPress es quitar las líneas del código fuente del tema correspondientes en **Apariencia >> Editor de temas**. Date cuenta de que este cambio se sobrescribirá en la próxima actualización del tema.

#### 5.41.9.2 Actualizaciones fallidas

Las actualizaciones manuales del tema y el plugin por omisión, **Twenty Twenty-One** y **Akismet Anti-Spam** fallarán porque Debian los administra aparte. No hace falta que te preocupes de actualizarlos.

#### 5.41.9.3 Nota para las versiones de FreedomBox entre la 21.7 y la 22.12

Como hay pocos plugins/temas empaquetados para Debian, FreedomBox no proporciona una manera simple de instalarlos y administrarlos. Necesitar instalarlos manualmente. Se puede hacer así:

- Anota la URL del *plugin* o tema para descargar hojeándolas desde la interfaz de WordPress o la página oficial. Asegúrate de seleccionar elementos confiables con licencia libre.
- Ingresa mediante SSH usando una cuenta de administrador FreedomBox.
- Descarga el *plugin* o tema y desempaquéalo en un directorio usando la línea de órdenes.
- Mueve el directorio bajo `/var/lib/wordpress/wp-content/plugins/` o `/var/lib/wordpress/wp-content/themes/` según el caso.
- Vigila las actualizaciones de los *plugins* instalados desde WordPress y repite este procedimiento para instalar versiones nuevas.

#### 5.41.10 Enlaces externos

- Sitio web del proyecto original: <https://wordpress.org>
- Documentación de uso del proyecto original: <https://wordpress.org/documentation>
  - Personalización de WordPress: <https://wordpress.org/documentation/customization>
  - Temas de WordPress: <https://wordpress.org/themes>
- WordPress en el wiki de Debian: <https://wiki.debian.org/WordPress>

### 5.42 Zoph (Administración de fotografías)

---



**Disponible desde:** versión 21.3

#### 5.42.1 ¿Qué es Zoph?

Zoph es un administrador web de fotografías que permite cargar fotografías al servidor FreedomBox, donde se organizan en álbumes asociadas a localizaciones, gente y categorías. Cada fotografía puede estar en múltiples álbumes. Los álbumes, categorías y localizaciones tienen jerarquía.

Zoph es multiusuario y tiene un sistema de permisos para controlar qué álbumes puede ver, o crear cada usuario, si puede ver o crear gente, etc.

El nombre de usuario en Zoph tiene que coincidir con el nombre de usuario en FreedomBox para que funcione el ingreso unificado.

#### 5.42.2 Usar Zoph

Tras instalar Zoph hay que hacer clic en "Configurar" y entonces se puede lanzar el cliente web. También queda accesible en <https://<tu freedombox>/zoph>.

Solo la primera vez se te pedirá introducir tu usuario y contraseña. Las siguientes veces te mostrará directamente la pantalla de bienvenida.




El menú de solapas se mostrará en la parte superior de cada página. Desde ahí puedes cargar fotos desde cualquier ordenador, administrar Zoph para añadir usuarios, etc.

Ahora puedes ir a la pestaña "preferencias" para establecerlas, p. ej. las cantidades de filas y columnas en los resultados, cuanta información mostrar acerca de la cámara con la que se tomó la foto, etc.



Puedes añadir información acerca de la gente que aparece en tus fotos.

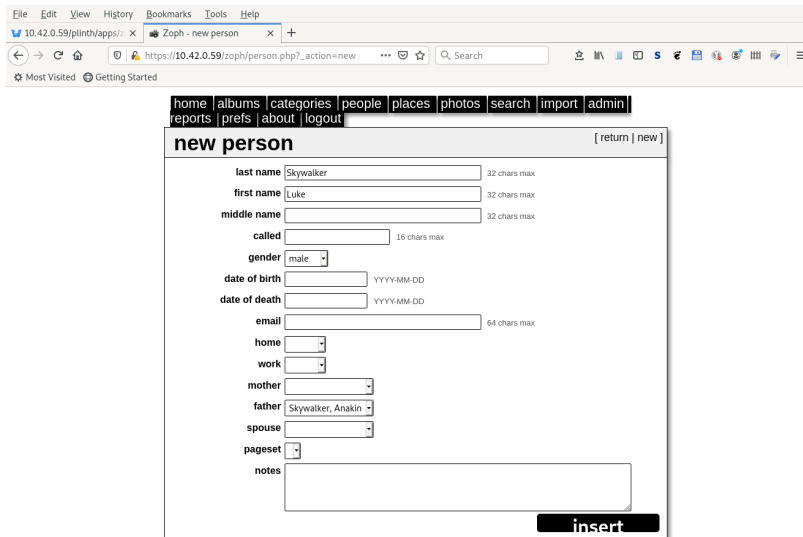

The screenshot shows a web browser window with the URL `https://10.42.0.59/zoph/person.php?action=new`. The page title is "new person" and it includes a navigation bar with links: home, albums, categories, people, places, photos, search, import, admin, reports, prefs, about, and logout. The form itself contains the following fields:

- last name: Skywalker (32 chars max)
- first name: Luke (32 chars max)
- middle name: (32 chars max)
- called: (16 chars max)
- gender: male (dropdown)
- date of birth: (YYYY-MM-DD format)
- date of death: (YYYY-MM-DD format)
- email: (64 chars max)
- home: (dropdown)
- work: (dropdown)
- mother: (dropdown)
- father: Skywalker, Anakin (dropdown)
- spouse: (dropdown)
- pageset: (dropdown)
- notes: (text area)

An "insert" button is located at the bottom right of the form.

#### 5.42.2.1 Seleccionar una ubicación para almacenar tus fotos

Tus fotos necesitarán un montón de espacio en comparación con otros usos de tu FreedomBox. Quizá quieras ponerlas en un disco externo. (Todavía no) puedes especificar donde almacenar tus fotos en la pantalla de instalación inicial. La base de datos que alberga información sobre álbumes, gente, etc está en el almacenamiento normal de la FreedomBox.

#### 5.42.3 Enlaces externos

- Sitio web del proyecto original: <http://www.zoph.org>
- Documentación: <https://gitlab.com/zoph-project/zoph/tree/master/docs>


## 6 Sistema

### 6.1 Actualizaciones de Software

FreedomBox puede instalar actualizaciones de seguridad automáticamente. Esta funcionalidad viene activada por defecto y no hace falta ninguna acción manual. Puedes activar las actualizaciones automáticas desde el interfaz web de FreedomBox en la página *Actualización* de la sección *Sistema*. Se recomienda encarecidamente que tengas esta opción habilitada para mantener tu FreedomBox segura.

Las actualizaciones se efectúan cada noche según el huso horario local configurado en tu máquina. Puedes establecerlo mediante [Fecha y Hora](#). Si quieres apagar tu FreedomBox cada día después de usarla, déjala ejecutando una noche a la semana más o menos para permitir que ocurran las actualizaciones automáticas. Otra posibilidad es ejecutar actualizaciones manuales como se describe más adelante.

Nota que una vez comiencen las actualizaciones podría llevarles mucho tiempo completarse. Durante el proceso de actualización (ya sea el automático nocturno o el manual), no podrás instalar aplicaciones desde el interfaz web de FreedomBox.

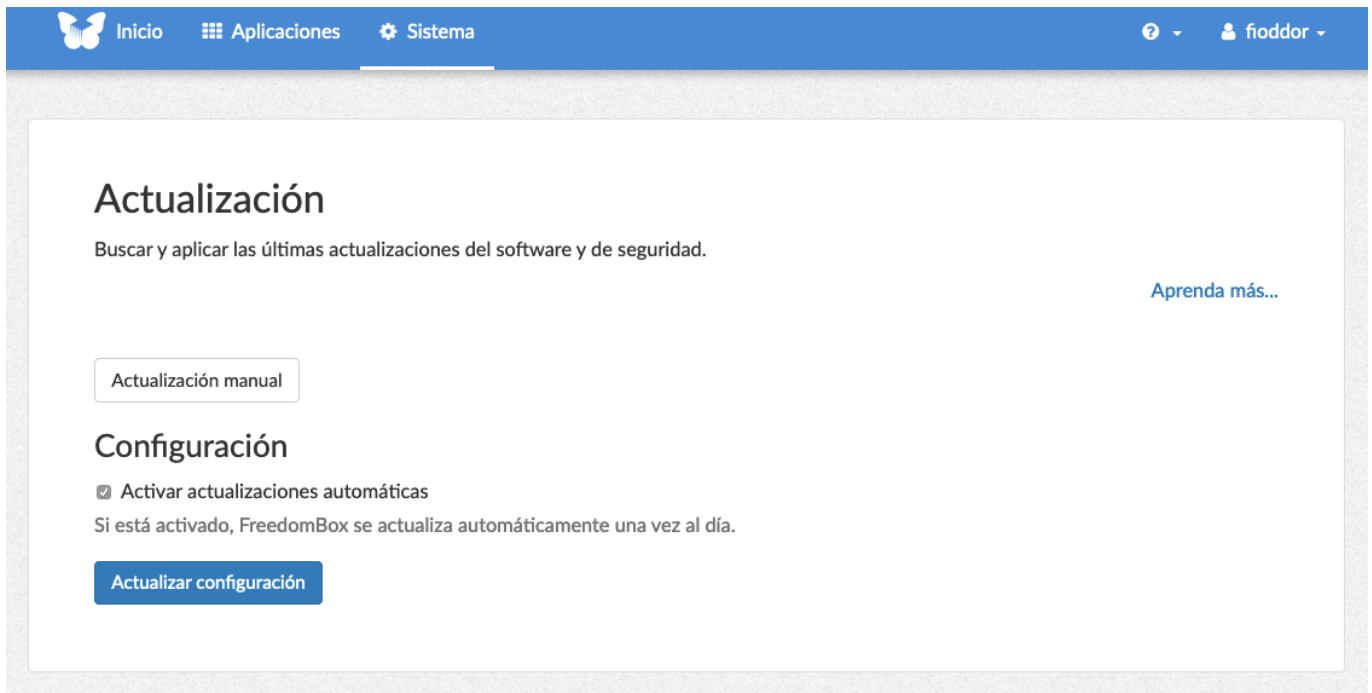

### 6.1.1 ¿Cuándo obtendré las últimas funcionalidades?

Aunque las actualizaciones se efectúan a diario por razones de seguridad, las últimas funcionalidades no se propagan a todos los usuarios. A continuación se explica cómo llegan las novedades a los usuarios de las diferentes versiones de Debian:

- **Usuarios de versiones estables:** Esta categoría de usuarios incluye a los usuarios que compraron la [FreedomBox Pioneer Edition](#), a los que instalaron FreedomBox sobre una distribución estable de [Debian](#) y a los que descargaron las imágenes *estables* desde [freedombox.org](#). Si una aplicación solo está disponible en la distribución *en pruebas* pero no en la *estable*, se mostrará en el interfaz web pero para los usuarios de la versión *estable* no será instalable. Cada dos años se publica una versión de Debian estable con las últimas versiones de todos los paquetes de software y los desarrolladores de FreedomBox intentarán actualizar a estos usuarios a esta publicación sin necesidad de intervención manual. Consulta más abajo las secciones acerca de la actualización a la nueva publicación estable.

Como regla general a estos usuarios solo se les proporciona actualizaciones de seguridad de determinados paquetes. Cuando una *release* obtiene la confianza de los desarrolladores el propio servicio FreedomBox se actualiza, lo que supone una excepción a esta regla. Esto implica que las últimas funcionalidades de FreedomBox estarán disponibles para estos usuarios con algunos días de retardo respecto los usuarios de las versiones en pruebas (*testing*). Si una *app* sólo está disponible en la distribución en pruebas (*testing*) pero no en la *estable* la *app* aparecerá en el interfaz web pero no será instalable para los usuarios de la distribución *estable*. Algunas *apps* (actualmente solo Matrix Synapse) se actualizan en excepción a la regla de "solo actualizaciones de seguridad" cuando la *app* esté indisponible o seriamente *rota* por algún motivo. Técnicamente, y después de pruebas exhaustivas, con esta opción habilitada se puede instalar una lista selecta de paquetes desde los repositorios de Debian *backports* o *inestable*.

- **Usuarios de versiones en pruebas:** Esta categoría de usuarios incluye a los usuarios que instalaron FreedomBox sobre una distribución en pruebas (*testing*) y a los que descargaron las imágenes en pruebas (*testing*) desde [freedombox.org](#). Estos usuarios asumen la posibilidad de afrontar disrupciones ocasionales en los servicios e incluso tener que intervenir manualmente para arreglarlas. Como regla general estos usuarios reciben las últimas funcionalidades y actualizaciones de seguridad para todos los paquetes instalados. Cada quincena se libera una nueva versión de FreedomBox con todas las últimas funcionalidades y correcciones. Estas versiones llegan a los usuarios de la distribución en pruebas (*testing*) aproximadamente 2 o 3 días después de la liberación.
- **Usuarios de versiones inestables:** Esta categoría de usuarios incluye a los usuarios que instalaron FreedomBox sobre una distribución *inestable* y a los que descargaron las imágenes *inestables* desde [freedombox.org](#). Estos usuarios asumen la probabilidad de afrontar disrupciones en los servicios y tener que intervenir manualmente para arreglarlas. Como regla general estos

usuarios reciben las últimas funcionalidades y actualizaciones de seguridad para todos los paquetes instalados. Cada quincena se libera una nueva versión de FreedomBox con todas las últimas funcionalidades y correcciones. Estas versiones llegan a los usuarios de la distribución *inestable* el mismo día de la liberación. Solo los desarrolladores, probadores y contribuyentes al proyecto FreedomBox debieran emplear la distribución *inestable*. Se advierte y exhorta a los usuarios finales de que no la usen.

### 6.1.2 Actualizaciones Manuales desde el Terminal

Algunos paquetes de software podrían requerir intervención manual para actualizarlos, generalmente por razones de configuración. En tales casos FreedomBox se actualiza a sí mismo y recaba información nueva necesaria para la actualización del paquete. Después de autoactualizarse FreedomBox actúa en nombre del usuario y actualiza los paquetes con la información recabada. Estos paquetes no se deben actualizar manualmente hasta que FreedomBox tenga la posibilidad de actualizarlos. La actualización que se dispara manualmente desde el interfaz web ya es consciente de estos paquetes y no los actualiza.

En situaciones muy extrañas, FreedomBox podría fallar o quedar a expensas de una intervención manual desde el terminal. Para esto, entra a FreedomBox por un terminal, ya sea físico, web (empleando [Cockpit](#)) o mediante SSH (ver sección [Shell Segura](#)) y ejecuta las siguientes órdenes:

```
$ sudo su -
Password: <introduce la contraseña aquí>
dpkg --configure -a
apt update
apt -f install
unattended-upgrade --debug
apt install freedombox
apt update
```

Si `apt update` te pide confirmación para algo responde que *Sí*. Si durante la actualización del paquete `freedombox` te pregunta acerca de los archivos de configuración responde que instale los archivos de configuración nuevos que vienen con la última versión del paquete. Este proceso solo actualizará los paquetes que no necesitan preguntar (excepto el paquete `freedombox`). Después, deja que FreedomBox se encargue de la actualización de los demás paquetes. Sé paciente mientras se crean nuevas versiones de FreedomBox para tratar los paquetes que necesitan intervención manual.

Si quieres ir más allá de la recomendación e instalar todos los paquetes en tu FreedomBox y realmente estás muy seguro de poder tratar los cambios de configuración de paquetes por tí mismo, ejecuta el siguiente comando:

```
$ apt full-upgrade
```

### 6.1.3 Autoactualización a la próxima publicación estable

FreedomBox puede actualizarse automáticamente cuando se publica una nueva versión estable de Debian. Esta funcionalidad de actualización se recomienda y viene activada por omisión para sistemas estables. Nótese que se requiere activar la autoactualización y que haya 5 GB de espacio libre en la partición raíz.

En algunos casos especiales como en los que se haya efectuado una personalización del sistema avanzada la actualización automática podría fallar. Si quieres puedes desactivarla en la página *Sistema -> Actualización* vaciando la caja “Activar autoactualización a la próxima publicación estable”.

Si decides permanecer en una publicación anterior deberías mirar las páginas [Debian Releases](#) y [Long Term Support](#) para ver cuánto tiempo va a soportarla el equipo de seguridad de Debian. Deja de usar publicaciones anteriores cuando deje de recibir actualizaciones de seguridad. Ten en cuenta que las publicaciones antiguas no tendrán nuevas versiones de FreedomBox, ni siquiera mediante *backports* (salvo en caso de actualización de seguridad).

### 6.1.4 Actualización manual a la próxima publicación estable

Treinta días tras la publicación de un nuevo Debian estable, se actualizará a todos los usuarios a la siguiente publicación estable. Este comportamiento se puede desactivar como se describe arriba ya que algunos usuarios podrían preferir agendar su actualización por los siguientes motivos:



- Si no quieres esperar 30 días y quieres obtener la última publicación inmediatamente.
- Si quieres mantener tu instalación funcional estable y no arriesgarte a cambiarla (los cambios grandes de sistemas operativos conllevan cierto riesgo). Podrías mantener tu distribución sin cambios durante años.
- Si quieres minimizar la disrupción asociada al proceso de actualización eligiendo el momento adecuado.
- Si tus aplicaciones favoritas ya no se soportan en la nueva publicación estable y necesitas tiempo para migrar a otra alternativa.
- Si quieres hacer copias de respaldo completas antes de actualizar la publicación y estar al tanto para restaurarlas si algo fuera mal.
- Si quieres probar el proceso de actualización antes de otros usuarios e informar de problemas al equipo de desarrollo.


Para la mayoría de los usuarios se recomienda la autoactualización. Si no obstante quieres realizar la actualización manualmente aquí tienes algunos consejos:

- Toma una instantánea del sistema antes de empezar. Copiar el disco entero mediante algún software de clonado sería aún mejor.
- Hay disponibles [instrucciones](#) generales para actualizar la distribución Debian pero no incluyen los cambios en la configuración necesarios para las nuevas versiones de software.
- Algún software podría requerir operaciones de actualización adicionales que FreedomBox ejecutaría al arrancar tras una actualización de publicación. Por favor, espere a que FreedomBox complete esas operaciones tras una actualización de publicación. He aquí algunas aplicaciones con estos requisitos:
  - Postfix/Dovecot (requiere un nuevo formato en su fichero de configuración)
  - MediaWiki (requiere una actualización de la base de datos)
- Se sabe que algunos paquetes preguntan al usuario durante la actualización debido a cambios en los ficheros de configuración. Se recomienda no actualizar estos paquetes manualmente, sino permitir que FreedomBox trate sus actualizaciones automáticamente. Nos referimos a los siguientes paquetes:
  - Firewalld
  - Minidlna
  - Radicale

Algunos paquetes podrían no estar disponibles tras una actualización de publicación. Por favor, migra a una aplicación similar. Al actualizar a Debian 13 "trixie", las siguientes aplicaciones dejan de estar disponibles:

- Janus. Usa Matrix o XMPP para llamadas de video o Mumble para audio. Esta app probablemente vuelva a estar disponible en el futuro.
- TT-RSS. Migra a Miniflux o a Nextcloud News.
- Searx.

Para iniciar el proceso de actualización de publicación, ve a *Actualización de Software* en la sección *Sistema*. Luego *Habilitar autoactualización* y la opción *Habilitar autoactualización a la siguiente publicación estable*. Entonces haz clic en el botón *Actualización de Distribución*. Y luego en *Iniciar Actualización de Distribución*. El proceso podría llegar varias horas si tu sistema operativo reside en un almacenamiento lento como una tarjeta SD. El interfaz web de FreedomBox podría estar indisponible durante la actualización. Refresca la página si muestra errores. Finalmente, espera a los procesos de post-actualización y reinicia la máquina.



[Home](#) > [System](#) > [Software Update](#) > Here

## Distribution Update

Your FreedomBox will receive security updates, important fixes and some selected features with regular software updates. However, to provide a long software life cycle for FreedomBox, the entire operating system will receive a major distribution update every two years or so. This will bring in major features and changes. Sometimes, old features will stop working. Please consult the [manual](#) for expected changes and transitions during a distribution upgrade. If you dislike these changes, you can keep each distribution for at least [5 years](#) before updating.

Current Distribution: **12 (bookworm)** Released: June 10, 2023.  
Next Stable Distribution: **13 (trixie)** Likely release: Aug. 20, 2025.

You are on the latest stable distribution. This is recommended. However, if you wish to help beta test FreedomBox functionality, you may update to next distribution manually. This setup may experience occational app failures until the next stable release.

Start Distribution Update (for testing)

## 6.2 Almacenamiento

*Almacenamiento* te permite ver los dispositivos de almacenamiento conectados a tu FreedomBox y el uso de su espacio. FreedomBox puede detectar y montar automáticamente medios extraíbles como unidades flash USB. Se muestran listados bajo la sección *Dispositivos extraíbles* junto con una opción para expulsarlos. Si queda espacio libre detrás de la partición de *root*, se mostrará también la opción para expandirla. Normalmente no se muestra ya que en el primer arranque de la FreedomBox se produce automáticamente una expansión total de la partición de *root*.



### Storage

This module allows you to manage storage media attached to your FreedomBox. You can view the storage media currently in use, mount and unmount removable media, expand the root partition etc.

[Learn more...](#)

The following storage devices are in use:

| Device    | Mount Point                                      | Type  | Used                                       |
|-----------|--------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|
| /dev/sda1 | /                                                | btrfs | <div><div></div></div> 3.6 GiB / 8.0 GiB   |
| /dev/sdb  | /media/root/d23be8f6-135a-49c8-ad80-3d69ee639fe4 | ext4  | <div><div></div></div> 2.5 MiB / 975.9 MiB |

#### Removable Devices

| Device   | Label | Mount Point                                      | Type | Size    | Actions |
|----------|-------|--------------------------------------------------|------|---------|---------|
| /dev/sdb |       | /media/root/d23be8f6-135a-49c8-ad80-3d69ee639fe4 | ext4 | 1.0 GiB |         |

### 6.2.1 Operación de almacenamiento avanzada

Cockpit proporciona muchas funcionalidades de almacenamiento más avanzadas que las de FreedomBox. Ambos, FreedomBox y Cockpit, operan sobre el demonio de almacenamiento Udisks2 y son por ello compatibles entre sí. Entre las funciones proporcionadas por Cockpit se incluyen:

- Formatear un disco o partición con un nuevo sistema de ficheros.
- Añadir, eliminar particiones o borrar la tabla de particiones.
- Crear y desbloquear sistemas de ficheros cifrados.
- Crear y administrar dispositivos RAID.

The screenshot shows the Cockpit web interface for a Debian GNU/Linux system. The top header includes the system name, administrative access status, help, and user information. The left sidebar contains navigation links for Host, Dashboard, Overview, Logs, Storage (highlighted), Networking, Accounts, Services, Applications, Software Updates, and Terminal. The main content area displays disk information for a VBOX HARDDISK, including Model, Firmware Version, Serial Number, Capacity, Assessment, and Device File. Below this, the 'Content' section shows a table of partitions, with a dropdown menu open for the selected partition, offering options to Delete, Format, or Unmount.

| Model            | VBOX HARDDISK                      |
|------------------|------------------------------------|
| Firmware Version | 1.0                                |
| Serial Number    | VB528d6a08-ca82cab5                |
| Capacity         | 12 GiB, 12.9 GB, 12884901888 bytes |
| Assessment       | Disk is OK                         |
| Device File      | /dev/sda                           |

| Partition                  | Filesystem |
|----------------------------|------------|
| 12.0 GiB btrfs File System | /dev/sda1  |

| Name | Mount Point | Used                 |
|------|-------------|----------------------|
| -    | /           | 10.3 GiB of 12.0 GiB |

## 6.3 Almacén de instantáneas

Las *Instantáneas* te permiten crear instantáneas del sistema de archivos y devolver al sistema a un estado anterior.

- Nota: Esta funcionalidad requiere un sistema de archivos *Btrfs*. Todas las imágenes de disco de FreedomBox estables usan *Btrfs*.

**Storage Snapshots**

Snapshots allows creating and managing btrfs file system snapshots. These can be used to roll back the system to a previously known good state in case of unwanted changes to the system.

Snapshots are taken periodically (called timeline snapshots) and also before and after a software installation. Older snapshots will be automatically cleaned up according to the settings below.

Snapshots currently work on btrfs file systems only and on the root partition only. Snapshots are not a replacement for [backups](#) since they can only be stored on the same partition.

[Learn more...](#)

[Configure](#) [Manage Snapshots](#)

[Create Snapshot](#) [Delete Snapshots](#)

| Number | Date                            | Description | Rollback |                          |
|--------|---------------------------------|-------------|----------|--------------------------|
| 12512  | Sat 29 Aug 2020 08:00:00 AM EDT | timeline    |          | <input type="checkbox"/> |
| 12511  | Sat 29 Aug 2020 07:00:00 AM EDT | timeline    |          | <input type="checkbox"/> |
| 12510  | Sat 29 Aug 2020 06:00:00 AM EDT | timeline    |          | <input type="checkbox"/> |
| 12509  | Sat 29 Aug 2020 05:00:00 AM EDT | timeline    |          | <input type="checkbox"/> |
| 12508  | Sat 29 Aug 2020 04:00:00 AM EDT | timeline    |          | <input type="checkbox"/> |
| 12507  | Sat 29 Aug 2020 03:00:00 AM EDT | timeline    |          | <input type="checkbox"/> |
| 12506  | Sat 29 Aug 2020 02:00:00 AM EDT | timeline    |          | <input type="checkbox"/> |

Hay tres tipos de instantáneas:

- De Arranque: Tomada cuando el sistema arranca,
- De Instalación de Software (apt): Tomada cuando el software se instala o actualiza,
- De Línea de Tiempo: Tomada cada hora, día, semana, mês, o año.

Las instantáneas de Línea de Tiempo e Instalación de Software se pueden activar y desactivar, y puedes limitar la cantidad de cada tipo de instantánea Timeline. También puedes establecer un porcentaje de espacio en disco a conservar.

## 6.4 Apagado

Para reiniciar o apagar tu FreedomBox haz clic en el menú desplegable del usuario en la esquina superior derecha. Después de seleccionar "Reiniciar" o "Apagar", se te pedirá confirmación.

## 6.5 BIND (Servidor de Nombre de Dominio)

BIND te permite publicar en Internet tu información de Sistema de Nombre de Dominio (DNS) y resolver consultas DNS de los dispositivos de usuario en tu red.

Actualmente en FreedomBox BIND solo se usa para resolver consultas DNS de otras máquinas en tu red local. También es incompatible con compartir conexiones a Internet de tu FreedomBox.

Nota: Este servicio solo está disponible en redes configuradas como zona "interna". Tampoco está disponible a través de Open-VPN (es incompatible).

### 6.5.1 Usar BIND

Habilitar BIND no implica que automáticamente se use en todas partes. Se puede configurar lo siguiente:

- FreedomBox se puede configurar para usar el servicio BIND local para sus propias consultas DNS.
- Los clientes de la red de área local (LAN) se pueden configurar para usar el servicio BIND de FreedomBox's para sus consultas DNS.

Se puede configurar FreedomBox para usar su propio servicio BIND local para sus consultas DNS en [Redes](#):

1. Ir a la página *Sistema* y seleccionar *Redes*.
2. Seleccionar la conexión "FreedomBox WAN" y pulsar *Editar*.
3. Debajo de "Métodos de direccionado IPv4" hay un campo "Servidor DNS". Establecerlo a `127.0.0.1. /* TODO: Add IPv6 instructions. */`
4. Pulsar "Editar conexión" abajo para grabar los cambios.



Reiniciar la FreedomBox desde el menú desplegable de usuario.

### 6.5.2 Enlaces externos

- Proyecto original: <https://www.isc.org/bind/>

## 6.6 Cliente de DNS Dinamico

### 6.6.1 ¿Qué es DNS Dinamico?

Para que se pueda llegar a un servidor desde Internet este necesita tener una dirección pública permanente, también conocida como dirección IP estática o fija. Muchos proveedores de servicio de Internet no otorgan IP fija a sus usuarios normales o la cobran. En su lugar les otorgan una IP temporal diferente cada vez que el usuario se conecta a internet. O una que cambia de vez en cuando. Si es tu caso los clientes que quieran contactar con tu servidor tendrán dificultades.

Los proveedores de servicio de DNS Dinamico ayudan a solventar este problema. Primero te dan un nombre de dominio, como 'miservidor.ejemplo.org' y te permiten asociar tu dirección IP temporal a este nombre de dominio cada vez que esta cambia. De este modo quien quiera llegar a tu servidor empleará el nombre de dominio 'miservidor.ejemplo.org' que siempre apuntará a la última dirección IP de tu servidor.

Para que esto funcione cada vez que te conectes a Internet tendrás que decirle a tu proveedor de servicio de DNS Dinamico cual es tu dirección IP provisional actual. Por esto necesitas tener un software especial en tu servidor que haga esto. La funcionalidad DNS Dinamico de tu FreedomBox permite a los usuarios sin dirección IP pública fija mantener su dirección IP pública temporal actualizada en el servicio de DNS Dinamico. Esto te permite exponer servicios de tu FreedomBox, como ownCloud, a Internet.

### 6.6.2 Un dominio gratuito para tu FreedomBox

Puedes obtener un nombre de dominio para tu FreedomBox usando el servicio gratuito de DNS dinámica proporcionado por la comunidad de FreedomBox en <https://ddns.freedombox.org>. Con este servicio tu nombre de dominio será algo así como `midominio.fbx.one` o `midominio.freedombox.rocks`, donde *midominio* es la cuenta que te creas en el servicio.

El servicio también proporciona una cantidad ilimitada de subdominios gratuitos. Ingresa a tu cuenta, vé a *Cambiar Ajustes*, marca la opción *Comodín*, y haz clic en *Guardar cambios*. Tras esto puedes añadir cualquier cantidad de subdominios como `foo.midominio.fbx.one` a tu FreedomBox en *Sistema* -> *Nombres* -> *Añadir Dominio (normal)*. FreedomBox obtendrá automáticamente los certificados TLS (para HTTPS) usando Let's Encrypt para esos subdominios. Los subdominios son especialmente útiles para aplicaciones que requieren alojarse en dominios exclusivos, como [Home Assistant](#).

### 6.6.3 GnuDIP vs. Update URL

Existen 2 mecanismos principales para notificar al servicio de DNS Dinámico cuál es tu dirección IP provisional actual: empleando el protocolo *GnuDIP* o empleando el mecanismo *URL de actualización*.

Si un servicio expuesto usando URL de actualización no se securiza apropiadamente mediante HTTPS, tus credenciales podrían quedar expuestas. Una vez que un atacante accede a tus credenciales podrá reproducir tus comunicaciones con el servicio de DNS Dinámico y suplantar tu dominio.

Por otra parte el protocolo GnuDIP solo transportará un valor MD5 salpimentado de tu contraseña de tal forma que es seguro contra ataques de este tipo.

### 6.6.4 Emplear el protocolo GnuDIP

1. Registra una cuenta en cualquier proveedor de servicio de DNS Dinámico. Hay un servicio gratuito provisto por la comunidad FreedomBox disponible en <https://ddns.freedombox.org>.
2. Habilita el Servicio de DNS Dinámico en el interfaz de usuario de FreedomBox.
3. Selecciona *GnuDIP* como *tipo de servicio*, introduce la dirección de tu proveedor de servicio de DNS Dinámico (por ejemplo, [ddns.freedombox.org](https://ddns.freedombox.org)) en el campo *Dirección del servidor GnuDIP*.

Acerca de

Configurar

Estado

☒ Activar DNS dinámico

Tipo de servicio

GnuDIP

Por favor elija un protocolo según su proveedor. Si su proveedor no soporta el protocolo GnuDIP o no aparece en el listado deberá usar la URL de actualización de su proveedor.

Dirección del servidor GnuDIP

ddns.freedombox.org

Por favor no introduzca una URL ("https://ejemplo.com/"), solo el nombre de su servidor GnuDIP ("ejemplo.com").

Nombre de dominio

myname.freedombox.rocks

Nombre de dominio público que quiere usar para identificar su FreedomBox.

Nombre de usuario/o

myname

El nombre de usuario/o que empleó al crear la cuenta.

Contraseña

Deje vacío este campo si quiere conservar su clave actual.

☐ Mostrar clave de acceso

URL para consultar la IP pública

https://ddns.freedombox.org/ip/

Optional Value. If your FreedomBox is not connected directly to the Internet (i.e. connected to a NAT router) this URL is used to determine the real IP address. The URL should simply return the IP where the client comes from (example: <https://ddns.freedombox.org/ip/>).

Actualizar configuración

4. Completa la información que te ha dado tu proveedor en los campos correspondientes *Nombre de Dominio*, *Usuario* y *Contraseña*.

### 6.6.5 Emplear URL de actualización

Se implementa esta funcionalidad porque los proveedores de servicio de DNS Dinamico más populares están empleando el mecanismo URL de actualización.

1. Registra una cuenta en el proveedor de servicio de DNS Dinamico que emplea el mecanismo Update URL. Se listan algunos proveedores de ejemplo en la propia página de configuración.
2. Habilita el Servicio de DNS Dinamico en el interfaz de usuario de FreedomBox.
3. Selecciona *URL de actualización* como *tipo de servicio*, introduce la URL de actualización que te ha dado tu proveedor de servicio de DNS Dinamico en el campo *URL de actualización*.
4. Si vas a la URL de actualización con tu navegador de Internet y te muestra un aviso acerca de un certificado no confiable, activa *aceptar todos los certificados SSL*. AVISO: ¡Tus credenciales podrían quedar expuestas en este punto a un ataque MIM (man-in-the-middle) Valora la posibilidad de elegir otro proveedor de servicio mejor.
5. Si vas a la URL de actualización con tu navegador de Internet y te muestra la caja de usuario/contraseña, selecciona *usar autenticación HTTP basica* e introduce el usuario y la contraseña.
6. Si la URL de actualización contiene tu dirección IP temporal actual reemplaza la dirección IP por la cadena de texto *<Ip>*.

### 6.6.6 Comprobar si funciona

1. Asegúrate de que los servicios externos que has habilitado como */jwchat*, */roundcube* o */ikiwiki* están disponibles en tu dirección de dominio.
2. Ve a la página *Estado* y asegúrate de que el tipo de NAT se detecta correctamente. Si tu FreedomBox está detrás de un dispositivo NAT debería detectarse en este punto (Texto: *Detrás de NAT*). Si tu FreedomBox tiene una dirección IP pública asignada el texto debería ser "Conexión directa a Internet".
3. Comprueba que el último estado de actualización no sea *fallida*.



#### Recap: How to create a DNS name with GnuDIP

1. Access to [GnuIP login page](#) (answer Yes to all pop ups)
2. Click on "Self Register"
3. Fill the registration form (Username and domain will form the public IP address [username.domain])
4. Take note of the username/hostname and password that will be used on the FreedomBox app.
5. Save and return to the GnuDIP login page to verify your username, domain and password (enter the datas, click login).
6. Login output should display your new domain name along with your current public IP address (this is a unique address provided by your router for all your local devices).
7. Leave the GnuDIP interface and open the Dynamic DNS Client app page in your FreedomBox.
8. Click on "Set Up" in the top menu.
9. Activate Dynamic DNS
10. Choose GnuDIP service.
11. Add server address (ddns.freedombox.org)

12. Add your fresh domain name (username.domain, ie [username].freedombox.rocks)
13. Add your fresh username (the one used in your new IP address) and password
14. Add your GnuDIP password
15. Fill the option with <https://ddns.freedombox.org/ip/> (try this url in your browser, you will figure out immediately)

## 6.7 Cockpit (Administración de Servidor)

Cockpit es una aplicación que facilita administrar servidores GNU/Linux desde el navegador web. En una FreedomBox, hay disponibles controles para muchas funciones avanzadas que normalmente no se necesitan. También hay disponible un terminal web para operaciones de consola.

Cualquier usuario del grupo de administradores de to FreedomBox puede acceder a Cockpit. Cockpit solo se puede usar si tienes una configuración de nombre de dominio apropiada para tu FreedomBox y usas ese nombre de dominio para acceder a Cockpit. Para más información mira la sección de Resolución de Problemas.



### Caution

Usa cockpit sólo si eres un administrador de sistemas GNU/Linux con habilidades avanzadas. FreedomBox intenta coexistir con los cambios al sistema que efectúan los administradores y sus herramientas, como Cockpit. Sin embargo, los cambios al sistema inadecuados pueden causar fallos en las funciones de FreedomBox.

### 6.7.1 Usar Cockpit

Instala Cockpit como cualquier otra aplicación de FreedomBox. Y a continuación asegúrate de que Cockpit está habilitado.

Home Apps System ? admin

## Cockpit

Cockpit is a server manager that makes it easy to administer GNU/Linux servers via a web browser. On a FreedomBox, controls are available for many advanced functions that are not usually required. A web based terminal for console operations is also available.

When enabled, Cockpit will be available from [/\\_cockpit/](#) path on the web server. It can be accessed by [any user](#) on FreedomBox belonging to the admin group.

[Learn more...](#)

Client Apps ➔

### Status

● Service Cockpit is running. [Run Diagnostics](#)


### Configuration

☒ Enable application

[Update setup](#)

Asegúrate de que la cuenta de usuario de FreedomBox que se empleará con Cockpit es parte del grupo de administradores.



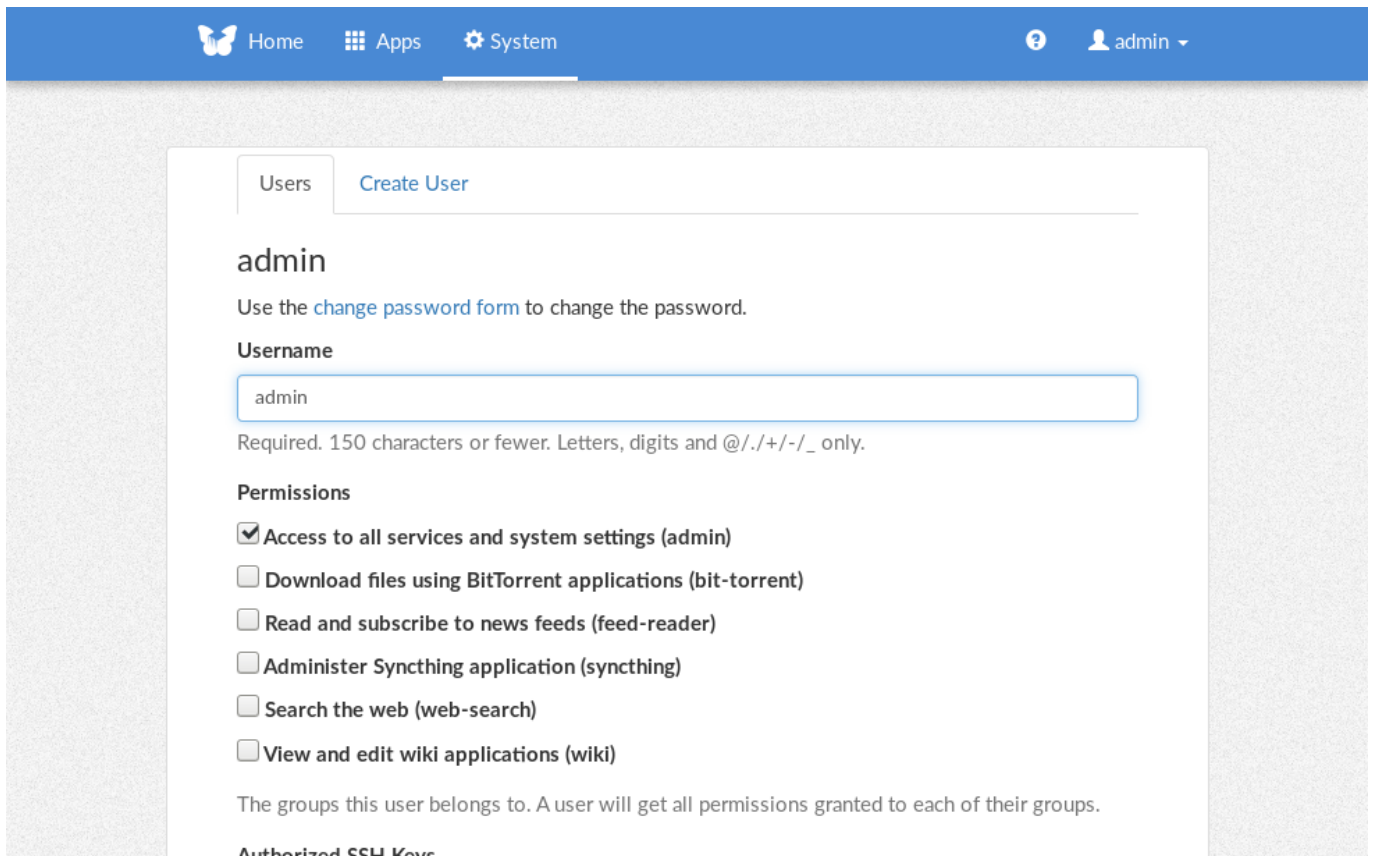

Home Apps System ? admin

Users Create User

**admin**

Use the [change password form](#) to change the password.

**Username**

admin

Required. 150 characters or fewer. Letters, digits and @/./+/-/\_ only.


**Permissions**

- ☒ Access to all services and system settings (admin)
- ☐ Download files using BitTorrent applications (bit-torrent)
- ☐ Read and subscribe to news feeds (feed-reader)
- ☐ Administer Syncthing application (syncthing)
- ☐ Search the web (web-search)
- ☐ View and edit wiki applications (wiki)

The groups this user belongs to. A user will get all permissions granted to each of their groups.

Authorized SSH Keys

Arranca el interfaz web de Cockpit. Ingresa con la cuenta de usuario configurada. Asegúrate de marcar la caja "reusar mi contraseña para tareas restringidas", de otro modo una vez dentro no podrás realizar algunas tareas como configurar RAID o editar usuarios.

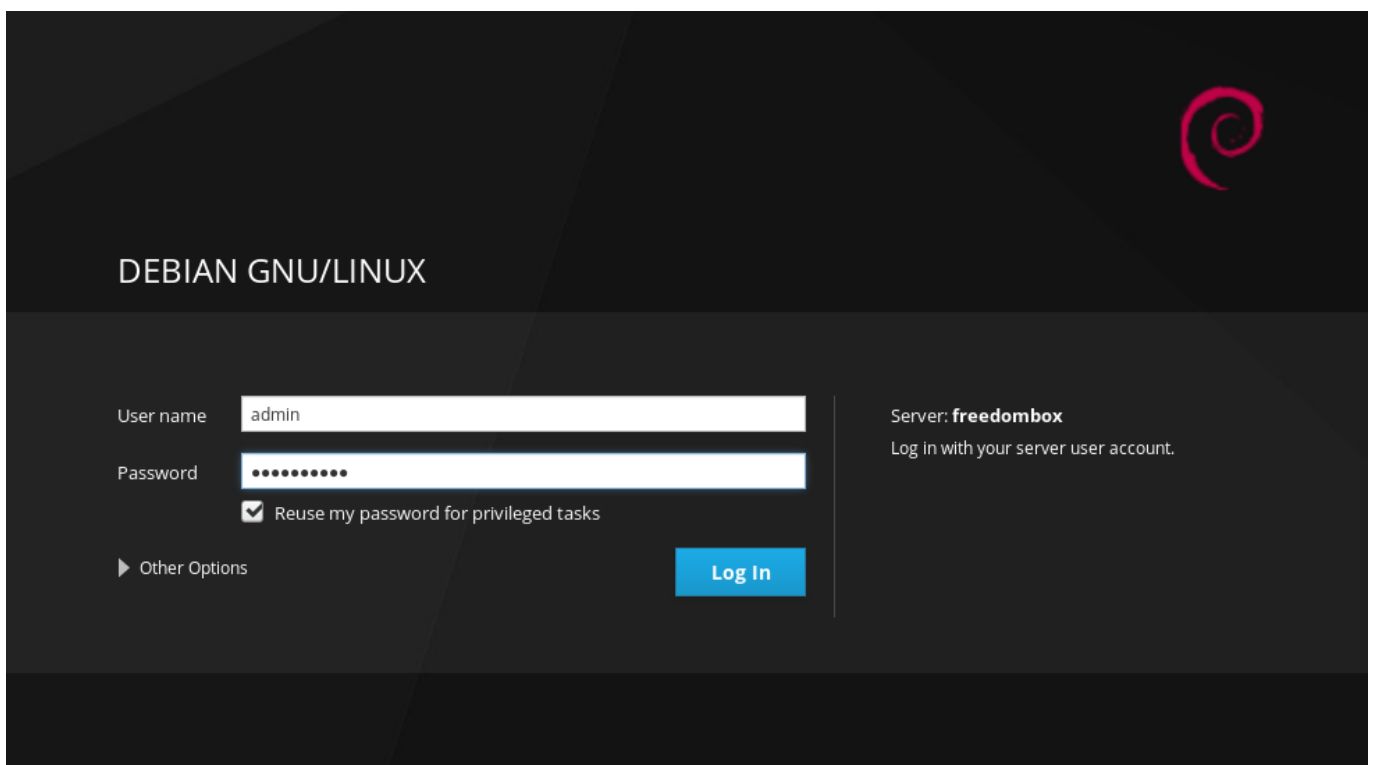

DEBIAN GNU/LINUX

User name admin


Password .....

☒ Reuse my password for privileged tasks

Other Options Log In

Server: **freedombox**  
Log in with your server user account.

Empieza a usar cockpit.

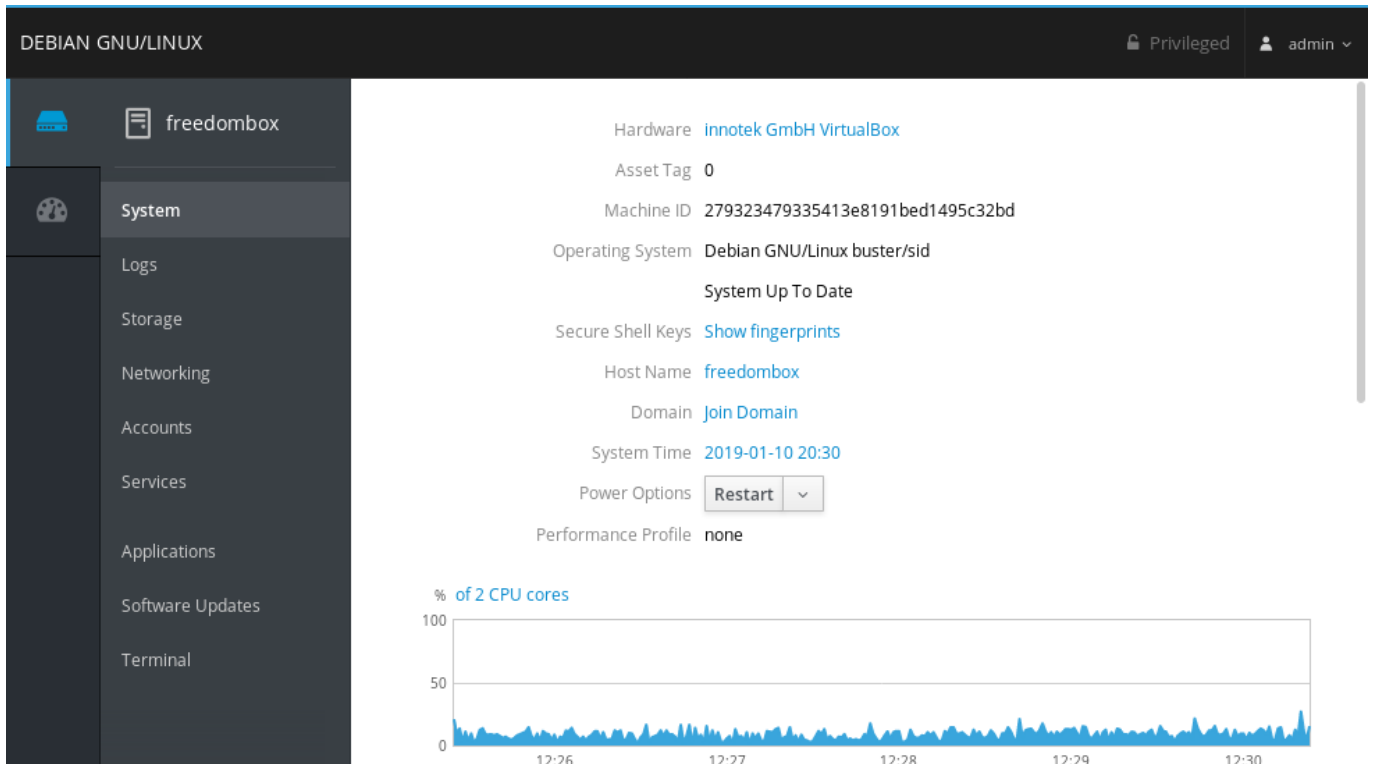

Cockpit también funciona con interfaces móviles.



## 6.7.2 Funcionalidades

Las siguientes funcionalidades de Cockpit pueden ser útiles para usuarios avanzados de FreedomBox.

### 6.7.2.1 Cuadro de Mando del Sistema

Cockpit tiene un cuadro de mando del sistema que

- Muestra información detallada del *hardware*.
- Muestra métricas básicas de rendimiento del sistema.
- Permite cambiar la hora y el huso del sistema.
- Permite cambiar el *hostname*. Por favor usa el interfaz de usuario de FreedomBox UI para hacer esto.

- Muestra las huellas del servidor SSH.

The screenshot shows the 'System' overview page in the FreedomBox Cockpit interface. The left sidebar contains a menu with options: System, Logs, Storage, Networking, Accounts, Services, Applications, Software Updates, and Terminal. The main content area displays system information for a Debian GNU/Linux system running on an innotek GmbH VirtualBox. Key details include: Asset Tag 0, Machine ID 279323479335413e8191bed1495c32bd, Operating System Debian GNU/Linux buster/sid, System Up To Date, Secure Shell Keys (with a link to show fingerprints), Host Name freedombox, Domain (with a link to join domain), System Time 2019-01-10 20:30, Power Options (Restart button), and Performance Profile none. At the bottom, there is a CPU usage graph showing activity over time, labeled '% of 2 CPU cores'.

### 6.7.2.2 Visualización de los Registros de Ejecución (logs) del Sistema

Cockpit permite consultar los registros de ejecución (logs) del sistema y examinarlos a todo detalle.

The screenshot shows the 'Logs' page in the FreedomBox Cockpit interface. The left sidebar is the same as in the previous screenshot, but 'Logs' is now selected. The main content area displays a list of system logs for January 10, 2019. The logs are filtered by severity 'Error and above'. The log entries are as follows:

| January 10, 2019 |                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| 12:01            | unable to create socket on veth6358e22 (11) for fe80:... ntpd |
| 12:01            | bind(27) AF_INET6 fe80::5cb8:6bff:fe91:6b6b%7#123 fla... ntpd |
| 11:40            | error resolving pool 1.debian.pool.ntp.org: Name or s... ntpd |
| 11:40            | error resolving pool 0.debian.pool.ntp.org: Name or s... ntpd |

### 6.7.2.3 Administración de Almacenamiento

Cockpit permite las siguientes funciones avanzadas de almacenamiento:

- Visualización de llenado de discos.
- Edición de particiones de disco.
- Administración de RAID.

DEBIAN GNU/LINUX Privileged admin

| Name      | Mount Point | Size            |
|-----------|-------------|-----------------|
| /dev/sda1 | /           | 5.25 / 12.0 GiB |
|           | /snapshots  |                 |

**Storage Logs**

**January 10, 2019**

- 12:21 Error loading modules: Error opening directory "/u... udisksd
- 11:40 Acquired the name org.freedesktop.UDisks2 on the s... udisksd
- 11:40 udisks daemon version 2.8.1 starting udisksd

**RAID Devices** +

No storage set up as RAID

**Drives**

VBOX HARDDISK (VB3e5c8990-abe07dcf)  
12 GiB Hard Disk R: 0 B/s W: 0 B/s

DEBIAN GNU/LINUX Privileged admin

Firmware Version 1.0  
Serial Number VB3e5c8990-abe07dcf  
Capacity 12 GiB, 12.9 GB, 12884901888 bytes  
Assessment Disk is OK  
Device File /dev/sda

**Content** Create partition table

12.0 GiB btrfs File System /dev/sda1

Partition Filesystem Delete

Name -  
Mount Point /  
Mount Options defaults  
Mounted At /, /snapshots Unmount  
Used 5.25 GiB of 12.0 GiB

Format

### 6.7.2.4 Redes

Tanto Cockpit como FreedomBox se apoyan en NetworkManager para configurar la red. No obstante, Cockpit ofrece alguna configuración avanzada no disponible en FreedomBox:

- Configuración de rutas.
- Configuración de enlaces, puentes y VLANs.

DEBIAN GNU/LINUX Privileged admin

freedombox

System  
Logs  
Storage  
**Networking**  
Accounts  
Services  
Applications  
Software Updates  
Terminal

Mbps Receiving

1.20  
0.800  
0.400  
0

12:25 12:26 12:27 12:28 12:29

Interfaces Add Bond Add Bridge Add VLAN

| Name    | IP Address    | Sending    | Receiving |
|---------|---------------|------------|-----------|
| docker0 | 172.17.0.1/16 | No carrier |           |
| enp0s3  | 10.0.2.15/24  | 9.08 Kbps  | 3.62 Kbps |

Networking Logs

January 10, 2019

|       |        |                                                   |                |
|-------|--------|---------------------------------------------------|----------------|
| 12:02 | <info> | [1547150545.0413] device (veth6358e22): releas... | NetworkManager |
| 12:02 | <info> | [1547150544.9148] manager: (veth7235c24): new ... | NetworkManager |
| 12:01 | <info> | [1547150516.1748] device (docker0): carrier: l... | NetworkManager |
| 12:01 | <info> | [1547150516.1743] device (veth6358e22): carrie... | NetworkManager |

DEBIAN GNU/LINUX Privileged admin

freedombox

System  
Logs  
Storage  
**Networking**  
Accounts  
Services  
Applications  
Software Updates  
Terminal

Bridge Settings

Name bridge0

Ports  
☐ docker0  
☐ enp0s3

Spanning Tree Protocol (STP) ☐


Cancel Apply

|        |              |           |           |
|--------|--------------|-----------|-----------|
| enp0s3 | 10.0.2.15/24 | 16.6 Kbps | 5.30 Kbps |
|--------|--------------|-----------|-----------|

Networking Logs


January 10, 2019

|       |        |                                                   |                |
|-------|--------|---------------------------------------------------|----------------|
| 12:02 | <info> | [1547150545.0413] device (veth6358e22): releas... | NetworkManager |
| 12:02 | <info> | [1547150544.9148] manager: (veth7235c24): new ... | NetworkManager |
| 12:01 | <info> | [1547150516.1748] device (docker0): carrier: l... | NetworkManager |
| 12:01 | <info> | [1547150516.1743] device (veth6358e22): carrie... | NetworkManager |

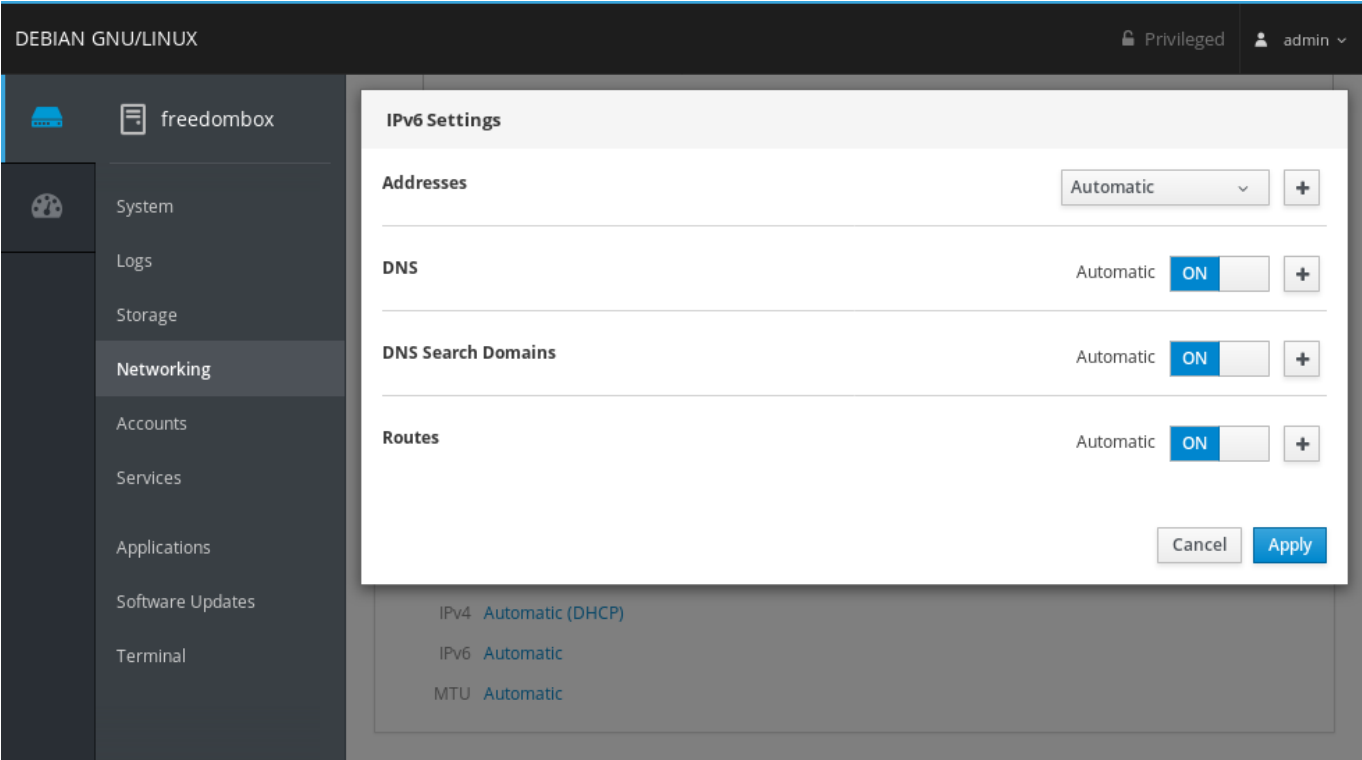

6.7.2.5 Servicios

Cockpit permite agendar servicios y tareas periódicas (como cron).

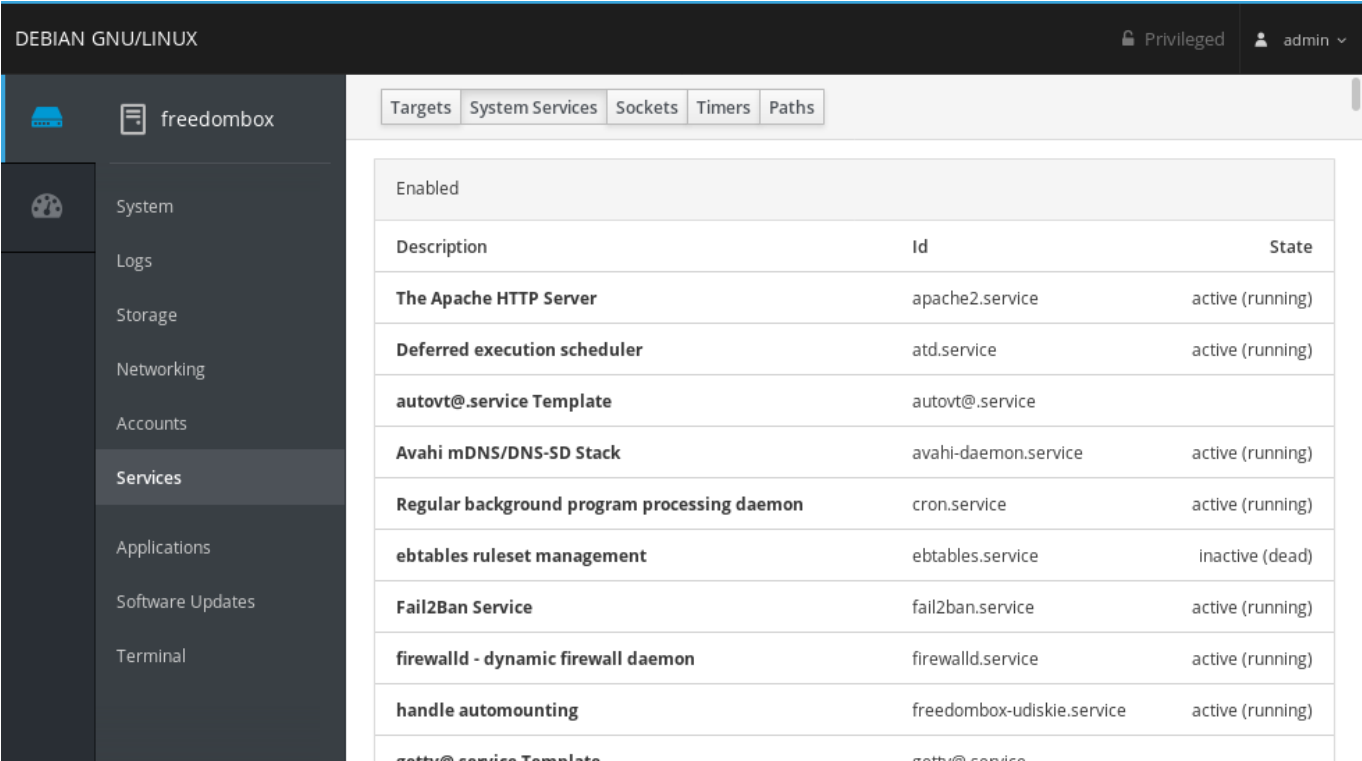

DEBIAN GNU/LINUX Privileged admin

freedombox

System  
Logs  
Storage  
Networking  
Accounts  
**Services**  
Applications  
Software Updates  
Terminal

Services > apache2.service

The Apache HTTP Server

**active (running)**  
Since January 10, 2019 11:40 AM

loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled)

Requires [-mount, sysinit.target, system.slice](#)

Wanted By [multi-user.target](#)

Conflicts [shutdown.target](#)

Before [shutdown.target, multi-user.target](#)

After [sysinit.target, network.target, nss-lookup.target, -mount, systemd-tmpfiles-setup.service, system.slice, remote-fs.target, nslcd.service, systemd-journald.socket, basic.target](#)

Service Logs

January 10, 2019

11:40 Started The Apache HTTP Server

### 6.7.2.6 Terminal Web

Cockpit ofrece un terminal web que se puede usar para ejecutar tareas manuales de administración del sistema.

DEBIAN GNU/LINUX Privileged admin

freedombox

System  
Logs  
Storage  
Networking  
Accounts  
Services  
Applications  
Software Updates  
**Terminal**

admin@freedombox: ~

Reset

```

1 [|||||] 11.2% Tasks: 70, 131 thr; 1 running
2 [|||||] 10.7% Load average: 1.00 0.53 0.42
Mem [|||||] 377M/1.95G Uptime: 00:48:44
Swp [|||||] 0K/0K

 PID USER PRI NI VIRT RES SHR S CPU% MEM% TIME+ Command
 5325 root 20 0 1144M 65824 14864 S 6.0 3.2 2:48.44 /usr/bin/python3 ./run --develop
 7134 root 20 0 1144M 65824 14864 S 6.0 3.2 2:33.07 /usr/bin/python3 ./run --develop
13484 admin 20 0 5500 3600 2980 R 3.3 0.2 0:00.17 htop
 1770 root 20 0 9704 4420 2676 S 2.0 0.2 0:40.51 tmux -u -2 -f /usr/share/byobu/profile
3894 admin 20 0 315M 11252 7116 S 1.3 0.6 2:20.90 cockpit-bridge
 1320 www-data 20 0 1213M 19336 6520 S 0.7 0.9 0:01.58 /usr/sbin/apache2 -k start
 1285 www-data 20 0 1213M 19336 6520 S 0.7 0.9 0:07.82 /usr/sbin/apache2 -k start
 3779 cockpit-w 20 0 314M 10272 8360 S 0.7 0.5 0:08.51 /usr/lib/cockpit/cockpit-ws
 1 root 20 0 177M 9040 6216 S 0.0 0.4 0:04.95 /sbin/init
 336 root 20 0 43676 7972 6848 S 0.0 0.4 0:01.83 /lib/systemd/systemd-journald
 358 root 20 0 24772 3868 2740 S 0.0 0.2 0:00.14 /lib/systemd/systemd-udevd
 429 root 20 0 10128 4800 1608 S 0.0 0.2 0:01.05 /usr/sbin/havedge --Foreground --verbo
 474 root 20 0 314M 8684 7256 S 0.0 0.4 0:00.00 /usr/sbin/ModemManager --filter-policy
 478 root 20 0 314M 8684 7256 S 0.0 0.4 0:00.00 /usr/sbin/ModemManager --filter-policy
 439 root 20 0 314M 8684 7256 S 0.0 0.4 0:00.05 /usr/sbin/ModemManager --filter-policy
 460 root 20 0 222M 3524 2836 S 0.0 0.2 0:00.10 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
 461 root 20 0 222M 3524 2836 S 0.0 0.2 0:00.00 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
 462 root 20 0 222M 3524 2836 S 0.0 0.2 0:00.10 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
 440 root 20 0 222M 3524 2836 S 0.0 0.2 0:00.23 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
 522 root 20 0 245M 18656 9260 S 0.0 0.9 0:00.00 /usr/bin/python3 /usr/bin/udiskie
F1Help F2Setup F3Search F4Filter F5Tree F6SortBy F7Nice F8Nice F9Kill F10Quit

```



### 6.7.3 Resolución de Problemas

Cockpit requiere un nombre de dominio adecuadamente configurado en tu FreedomBox y solo funcionará cuando accedas a él mediante una URL con ese nombre de dominio. Cockpit no funcionará con una dirección IP en la URL. Tampoco con *freedombox.local* como nombre de dominio. Por ejemplo, las URLs siguientes no funcionarán:

```
https://192.168.0.10/_cockpit/
https://freedombox.local/_cockpit/
```

A partir de la versión 19.15 funciona el dominio *.local*. Puedes acceder a Cockpit mediante la URL [https://freedombox.local/\\_cockpit/](https://freedombox.local/_cockpit/). El dominio *.local* se basa en tu *hostname*. Si tu *hostname* es *mifb* tu nombre de dominio *.local* será *mifb.local* y la URL de Cockpit será [https://mifb.local/\\_cockpit/](https://mifb.local/_cockpit/).

Para acceder apropiadamente a Cockpit, usa el nombre de dominio **configurado** en tu FreedomBox. Cockpit también funcionará cuando se use un **Servicio Tor Onion**. Las siguientes URLs funcionarán:

```
https://mybox.freedombox.rocks/cockpit/
https://exampletorhs.onion/cockpit/
```

La razón para este comportamiento es que Cockpit emplea WebSockets para conectar con el servidor de *backend*. Por seguridad se deben evitar las peticiones a WebSockets con servidores cruzados. Para implementar esto Cockpit mantiene una lista de todos los dominios desde los que se admiten peticiones. FreedomBox configura automáticamente esta lista cuando añades o borras un dominio. Sin embargo, como no podemos fiarnos de las direcciones IP, FreedomBox no las añade a esta lista. Puedes mirar la lista actual de dominios aceptados administrada por FreedomBox en */etc/cockpit/cockpit.conf*. Puedes editarla pero hazlo solo si comprendes sus consecuencias para la seguridad web.

### 6.7.4 Enlaces externos

- Proyecto original: <https://cockpit-project.org>
- Documentación de uso: <https://cockpit-project.org/guide/latest/>

## 6.8 Configurar

Configurar tiene algunas opciones generales de configuración:

### 6.8.1 Hostname

- *Hostname* es el nombre local por el que otros dispositivos pueden alcanzar tu FreedomBox desde la red local. El *hostname* por defecto es *freedombox*.

### 6.8.2 Nombre de Dominio

- El Nombre de Dominio es el nombre global por el que otros dispositivos pueden alcanzar tu FreedomBox desde la Internet. El valor que se asigne aquí es el que usarán **Chat Server (XMPP)**, **Matrix Synapse** y **Certificates (Let's Encrypt)**.

### 6.8.3 Página Principal (home) del Servidor Web

- Esta es una opción avanzada que te permite establecer como *home* algo diferente al servicio FreedomBox para que se sirva a quien acceda con el navegador al nombre de dominio de FreedomBox. Por ejemplo, si el nombre de dominio de tu FreedomBox es <https://myfreedombox.rocks> y estableces a MediaWiki como *home*, al visitar <https://mifreedombox.mola/> te llevará a <https://myfreedombox.rocks/mediawiki/> en vez de a <https://mifreedombox.mola/plinth/>.

**Caution**

Una vez asignada como *home* otra aplicación, ya solo puedes navegar al servicio FreedomBox tecleando en el navegador <https://mifreedombox.mola/plinth/>.  
*/freedombox* también se puede usar como alias para */plinth*

- Puedes asignar la *home* a cualquier aplicación web, los wikis y blogs de Ikiwiki o la página `index.html` por defecto de Apache. Desde la versión **20.20** también se puede seleccionar un [sitio web de usuario](#) de entre los usuarios que tengan su directorio `public_html` creado.
- *Consejo:* Guarda la URL del servicio FreedomBox antes de asignar la *home* a otra app.

## 6.9 Copias de respaldo (backups)

FreedomBox incluye la posibilidad de copiar y restaurar datos, preferencias, configuración y secretos de la mayoría de las aplicaciones. La funcionalidad de *Backups* se resuelve con el software de *backup Borg*. *Borg* es un programa de *backup* con deduplicación y compresión. Está diseñado para hacer *backups* eficientes y seguros. Esta funcionalidad de *backups* se puede emplear para respaldar y recuperar datos aplicación por aplicación. Las copias de respaldado se pueden almacenar en la propia máquina FreedomBox o en un servidor remoto. Cualquier servidor remoto con acceso por SSH se puede emplear como almacenamiento para los *backups* de la FreedomBox. Las copias remotas se pueden cifrar para que el servidor remoto no pueda leer los datos que alberga.


### 6.9.1 Notas para respaldos específicos

Salvo que aquí se diga lo contrario, el respaldo de los datos de una aplicación incluirá su configuración, secretos y otros datos.


| App/Funcionalidad            | Notas                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <a href="#">Deluge</a>       | No incluye archivos descargados/sembrados                 |
| <a href="#">MinDLNA</a>      | No incluye los datos en carpetas compartidas              |
| <a href="#">Redes</a>        | Actualmente no hay planes para implementar respaldos      |
| <a href="#">Samba</a>        | No incluye los datos en carpetas compartidas              |
| <a href="#">Sharing</a>      | No incluye los datos en carpetas compartidas              |
| Instantáneas                 | Solo configuración, no incluye datos de instantánea       |
| <a href="#">Syncthing</a>    | No incluye los datos en carpetas compartidas              |
| <a href="#">Transmission</a> | No incluye archivos descargados/sembrados                 |
| <a href="#">Usuarios</a>     | El respaldo de cuentas de usuario está <b>planificado</b> |

### 6.9.2 Cómo instalar y usar Backups

#### Paso 1: Ir a la página de Copias de Seguridad

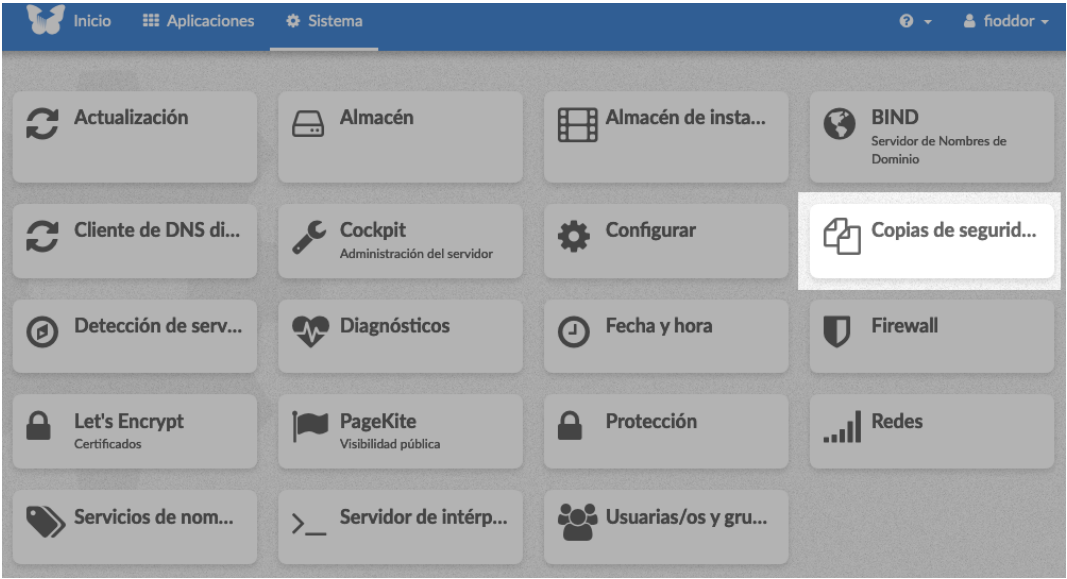


**Paso 2: Pulsar el botón Instalar**

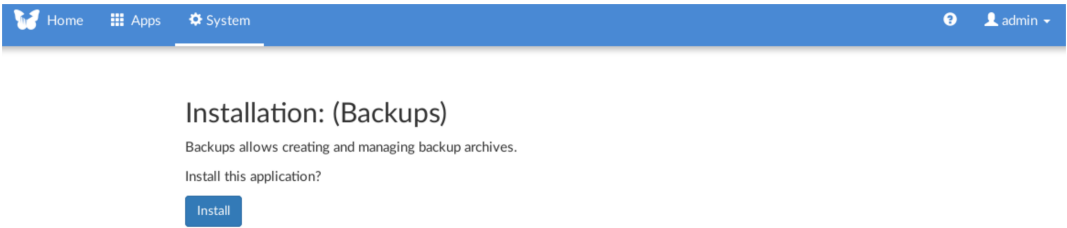


**Step 2:**  
**Click "Install"**

[JavaScript license information](#)


**Paso 3: Esperar a que se instalen todos los componentes de la aplicación**

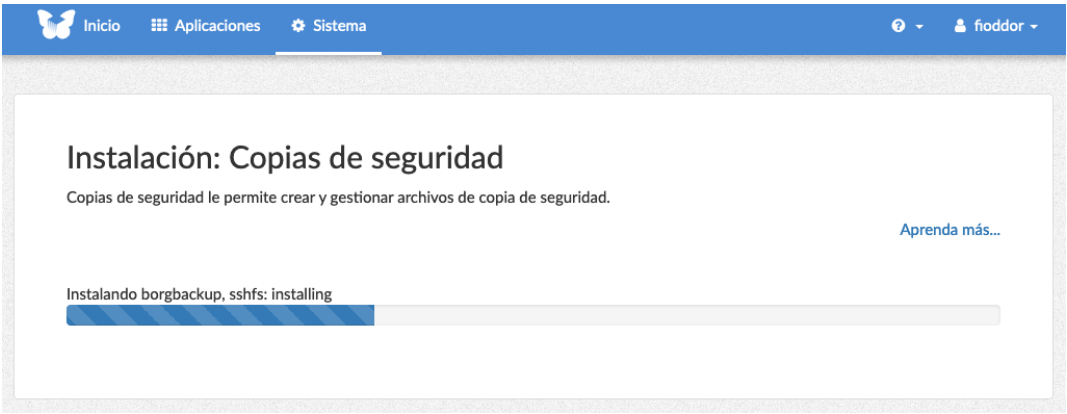

**Paso 4: Pulsar el botón de Crear Copia de Seguridad**

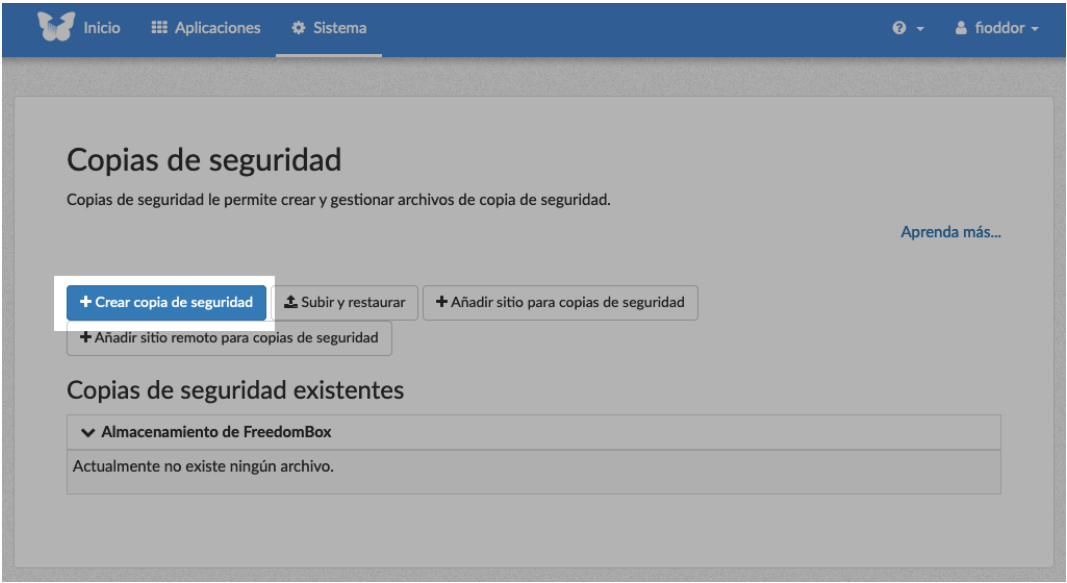

**Paso 5: Seleccionar las aplicaciones a respaldar y pulsar Enviar**

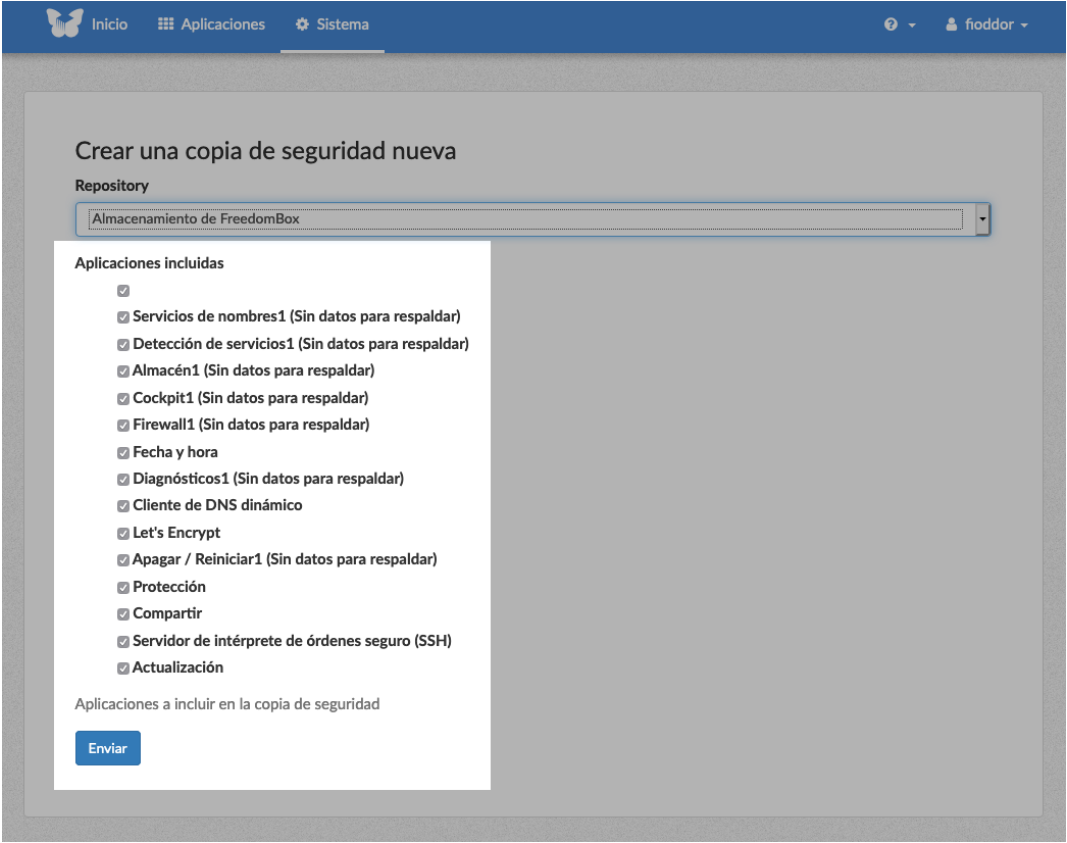

**Paso 6: Pulsar en el botón Descargar**




### 6.9.3 Enlaces externos

- Proyecto original: <https://www.borgbackup.org>
- Documentación de uso: <https://borgbackup.readthedocs.io/en/stable/>

## 6.10 Cortafuegos

Un cortafuegos es un sistema de seguridad de red que controla el tráfico de entrada y salida desde/a la red. Mantener un cortafuegos habilitado y apropiadamente configurado reduce el riesgo de amenazas a la seguridad desde Internet.

La operación del cortafuegos desde el interfaz web de FreedomBox es automática. Cuando habilitas un servicio se le abre automáticamente el cortafuegos y cuando lo deshabilitas se le cierra también automáticamente. Para servicios habilitados por defecto en FreedomBox los puertos se abren en el cortafuegos por defecto durante el proceso de la primera ejecución.

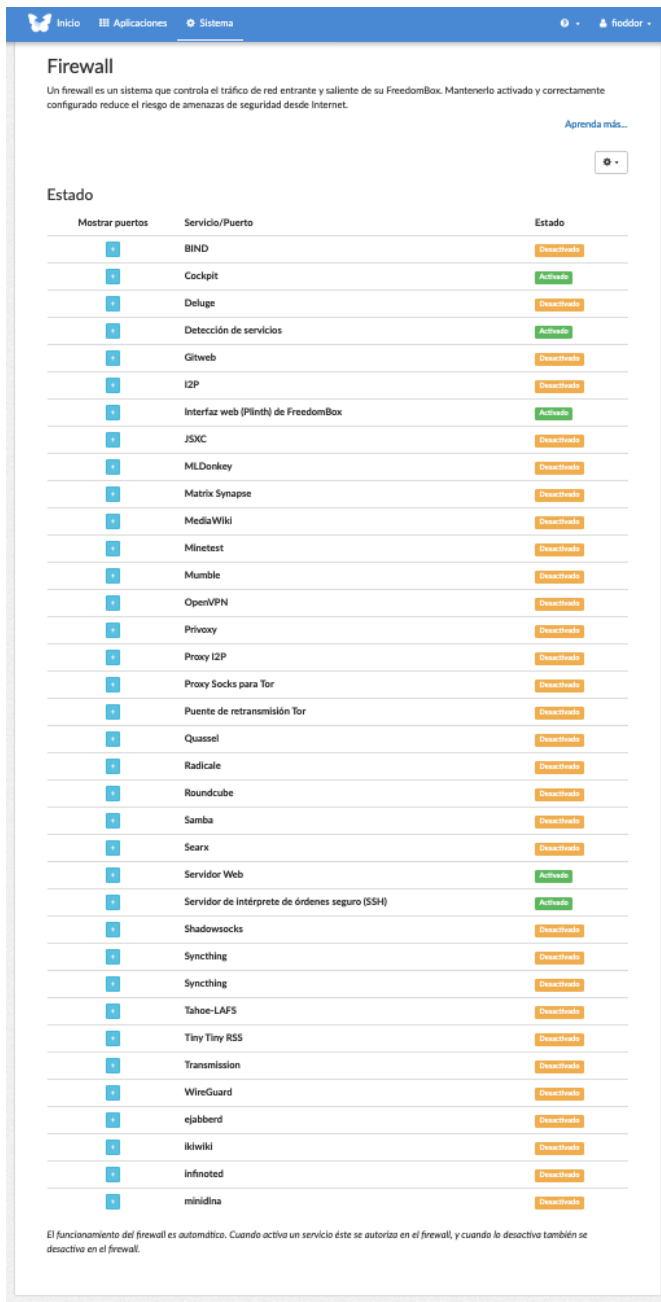

La administración del cortafuegos en FreedomBox se hace empleando **Firewalld**.

### 6.10.1 Interfaces


Cada interfaz de red necesita asignarse a 1 (y sólo 1) zona. Si no se le establece zona, automáticamente se le asigna la zona *externa*. Las reglas que tenga activas la zona se aplicarán al interfaz. Por ejemplo, si se permite el tráfico HTTP en una zona en particular las peticiones web se aceptarán en todas las direcciones configuradas para todos los interfaces asignados a esa zona.

Principalmente se emplean 2 zonas de cortafuegos. La zona *interna* está pensada para servicios ofrecidos a todas las máquinas de la red local. Esto podría incluir servicios como *streaming* multimedia o compartición simple de archivos. La zona *externa* está pensada para servicios públicamente expuestos a Internet. Esto podría incluir servicios como blog, sitio web, cliente web de correo electrónico etc.

Para más detalles acerca de como se configuran por defecto los interfaces de red mira la sección [Redes](#).

6.10.2 Abrir Puertos Propios

Cockpit proporciona administración avanzada de cortafuegos. Ambos, FreedomBox y Cockpit operan sobre firewalld y son por tanto compatibles entre sí. En particular, Cockpit se puede usar en FreedomBox para abrir servicios o puertos. Esto resulta útil si además de los servicios proporcionados por FreedomBox estás ejecutando manualmente tus propios servicios en la misma máquina.

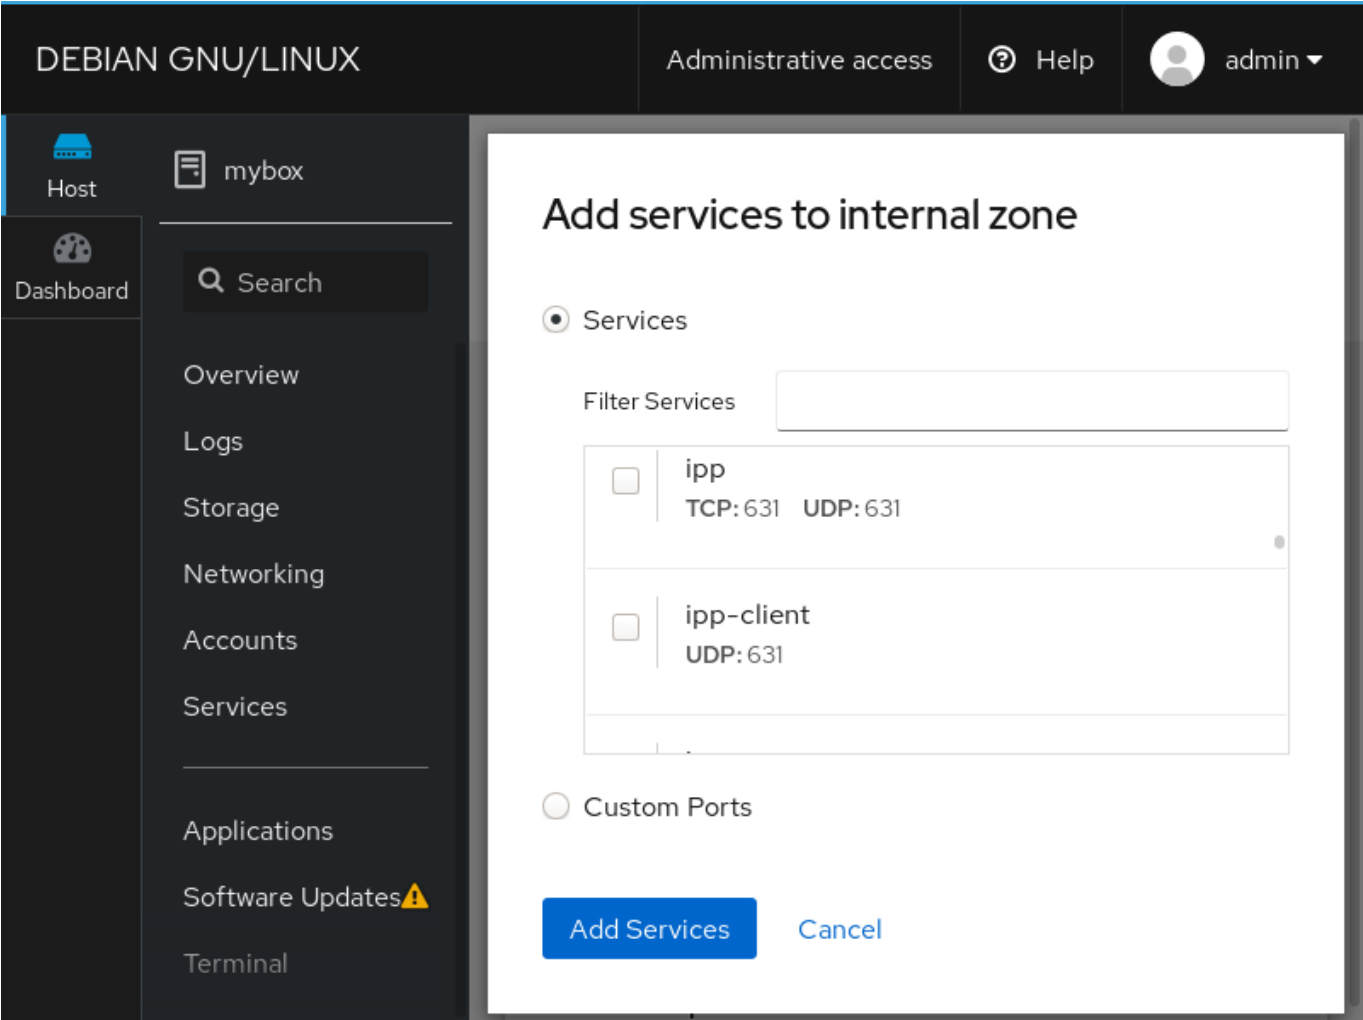

6.10.3 Puertos/Servicios de FreedomBox

La siguiente tabla trata de documentar los puertos, servicios y sus estados por defecto en FreedomBox. Si encuentras esta página desactualizada mira la página de estado del cortafuegos en el interfaz web de FreedomBox.

| Servicio    | Puerto    | Externo | Habilitado por defecto | Estado mostrado en FreedomBox | Administrado por FreedomBox |
|-------------|-----------|---------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Minetest    | 30000/udp | ★       | ❌                      | ✅                             | ✅                           |
| XMPP Client | 5222/tcp  | ★       | ❌                      | ✅                             | ✅                           |
| XMPP Server | 5269/tcp  | ★       | ❌                      | ✅                             | ✅                           |
| XMPP Bosh   | 5280/tcp  | ★       | ❌                      | ✅                             | ✅                           |
| NTP         | 123/udp   | ★       | ✅                      | ✅                             | ✅                           |

|                            |                |   |   |   |   |
|----------------------------|----------------|---|---|---|---|
| Interfaz web de FreedomBox | 443/tcp        | ★ | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
| Quassel                    | 4242/tcp       | ★ | 🔴 | 🟢 | 🟢 |
| SIP                        | 5060/tcp       | ★ | 🔴 | 🟢 | 🟢 |
| SIP                        | 5060/udp       | ★ | 🔴 | 🟢 | 🟢 |
| SIP-TLS                    | 5061/tcp       | ★ | 🔴 | 🟢 | 🟢 |
| SIP-TLS                    | 5061/udp       | ★ | 🔴 | 🟢 | 🟢 |
| RTP                        | 1024-65535/udp | ★ | 🔴 | 🟢 | 🟢 |
| SSH                        | 22/tcp         | ★ | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
| mDNS                       | 5353/udp       | ★ | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| Tor (Socks)                | 9050/tcp       | ★ | 🔴 | 🟢 | 🟢 |
| Obfsproxy                  | <random>/tcp   | ★ | 🔴 | 🟢 | 🟢 |
| OpenVPN                    | 1194/udp       | ★ | 🔴 | 🟢 | 🟢 |
| Mumble                     | 64378/tcp      | ★ | 🔴 | 🟢 | 🟢 |
| Mumble                     | 64378/udp      | ★ | 🔴 | 🟢 | 🟢 |
| Privoxy                    | 8118/tcp       | ★ | 🔴 | 🟢 | 🟢 |
| JSXC                       | 80/tcp         | ★ | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| JSXC                       | 443/tcp        | ★ | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| DNS                        | 53/tcp         | ★ | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| DNS                        | 53/udp         | ★ | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| DHCP                       | 67/udp         | ★ | 🟢 | 🔴 | 🔴 |
| Bootp                      | 67/tcp         | ★ | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Bootp                      | 67/udp         | ★ | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Bootp                      | 68/tcp         | ★ | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Bootp                      | 68/udp         | ★ | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| LDAP                       | 389/tcp        | ★ | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| LDAPS                      | 636/tcp        | ★ | 🔴 | 🔴 | 🔴 |

#### 6.10.4 Operación Manual

Para completar información acerca de los conceptos basicos o más allá, mira la documentación de [Firewalld](#).

##### 6.10.4.1 Habilitar/deshabilitar el cortafuegos

Para deshabilitar el cortafuegos

```
service firewalld stop
```

o con systemd

```
systemctl stop firewalld
```

Para volver a habilitar el cortafuegos

```
service firewalld start
```

o con systemd

```
systemctl start firewalld
```



#### 6.10.4.2 Modificar servicios/puertos

Puedes añadir o eliminar un servicio de una zona manualmente.

Para ver la lista de servicios habilitados:

```
firewall-cmd --zone=<zone> --list-services
```

Ejemplo:

```
firewall-cmd --zone=internal --list-services
```

Para ver la lista de puertos habilitados:

```
firewall-cmd --zone=<zone> --list-ports
```

Ejemplo:

```
firewall-cmd --zone=internal --list-ports
```

Para eliminar un servicio de una zona:

```
firewall-cmd --zone=<zone> --remove-service=<service>
firewall-cmd --permanent --zone=<zone> --remove-service=<interface>
```

Ejemplo:

```
firewall-cmd --zone=internal --remove-service=xmpp-bosh
firewall-cmd --permanent --zone=internal --remove-service=xmpp-bosh
```

Para eliminar un puerto de una zona:

```
firewall-cmd --zone=internal --remove-port=<port>/<protocol>
firewall-cmd --permanent --zone=internal --remove-port=<port>/<protocol>
```

Ejemplo:

```
firewall-cmd --zone=internal --remove-port=5353/udp
firewall-cmd --permanent --zone=internal --remove-port=5353/udp
```

Para añadir un servicio a una zona:

```
firewall-cmd --zone=<zone> --add-service=<service>
firewall-cmd --permanent --zone=<zone> --add-service=<interface>
```

Ejemplo:

```
firewall-cmd --zone=internal --add-service=xmpp-bosh
firewall-cmd --permanent --zone=internal --add-service=xmpp-bosh
```

Para añadir un puerto a una zona:

```
firewall-cmd --zone=internal --add-port=<port>/<protocol>
firewall-cmd --permanent --zone=internal --add-port=<port>/<protocol>
```

Ejemplo:

```
firewall-cmd --zone=internal --add-port=5353/udp
firewall-cmd --permanent --zone=internal --add-port=5353/udp
```

---

### 6.10.4.3 Modificar la zona de los interfaces

Puedes cambiar la asignación de zona de cada interfaz de red manualmente tras la asignación automática del proceso de primer arranque.

Para ver la asignación actual de interfaces de red a las zonas.

```
firewall-cmd --list-all-zones
```

Para eliminar un interfaz de una zona:

```
firewall-cmd --zone=<zone> --remove-interface=<interface>
firewall-cmd --permanent --zone=<zone> --remove-interface=<interface>
```

Ejemplo:

```
firewall-cmd --zone=external --remove-interface=eth0
firewall-cmd --permanent --zone=external --remove-interface=eth0
```

Para añadir un interfaz a una zona:

```
firewall-cmd --zone=<zone> --add-interface=<interface>
firewall-cmd --permanent --zone=<zone> --add-interface=<interface>
```

Ejemplo:

```
firewall-cmd --zone=internal --add-interface=eth0
firewall-cmd --permanent --zone=internal --add-interface=eth0
```

## 6.11 Detección de Servicios

La Detección de Servicios permite a otros dispositivos de la red detectar a tu FreedomBox y a los servicios que expone. Si un cliente de la red local soporta mDNS, puede encontrar tu FreedomBox en <hostname>.local (por ejemplo: freedombox.local).

También permite a FreedomBox detectar otros dispositivos y servicios que están funcionando en tu red local.

La Detección de Servicios no es esencial y solo funciona en redes internas. Se puede deshabilitar para mejorar la seguridad especialmente cuando la conectas a una red local hostil.

### 6.11.1 Resolución de problemas

#### 6.11.1.1 No se accede con <hostname>.local

Si <hostname>.local no responde, quizá solo haya que reactivar en FreedomBox la funcionalidad de Detección de Servicios. Vé a **Sistema -> Detección de Servicios**, desliza el interruptor a la izquierda para deshabilitarla (se vuelve gris) y luego otra vez a la derecha para volver a habilitarla (se vuelve azul).

Obviamente, para hacer esto necesitas otro medio de acceder a tu FreedomBox que no sea <hostname>.local. Los tienes en la [Guía de inicio rápido](#).

## 6.12 Diagnósticos


La prueba de diagnóstico del sistema ejecutará varias verificaciones sobre tu sistema para confirmar que las aplicaciones y servicios están funcionando como se espera.

Sólo haz clic *Ejecutar Diagnósticos*. Esto puede llevar varios minutos.

## 6.13 Fecha y hora

Este servidor de hora de red es un programa que mantiene el tiempo del sistema sincronizado con servidores de Internet. Puedes seleccionar el huso horario

- escogiendo una capital cercana (están ordenadas por *Continente/Ciudad*) o
- seleccionando directamente el huso en relación a GMT (Greenwich Mean Time).

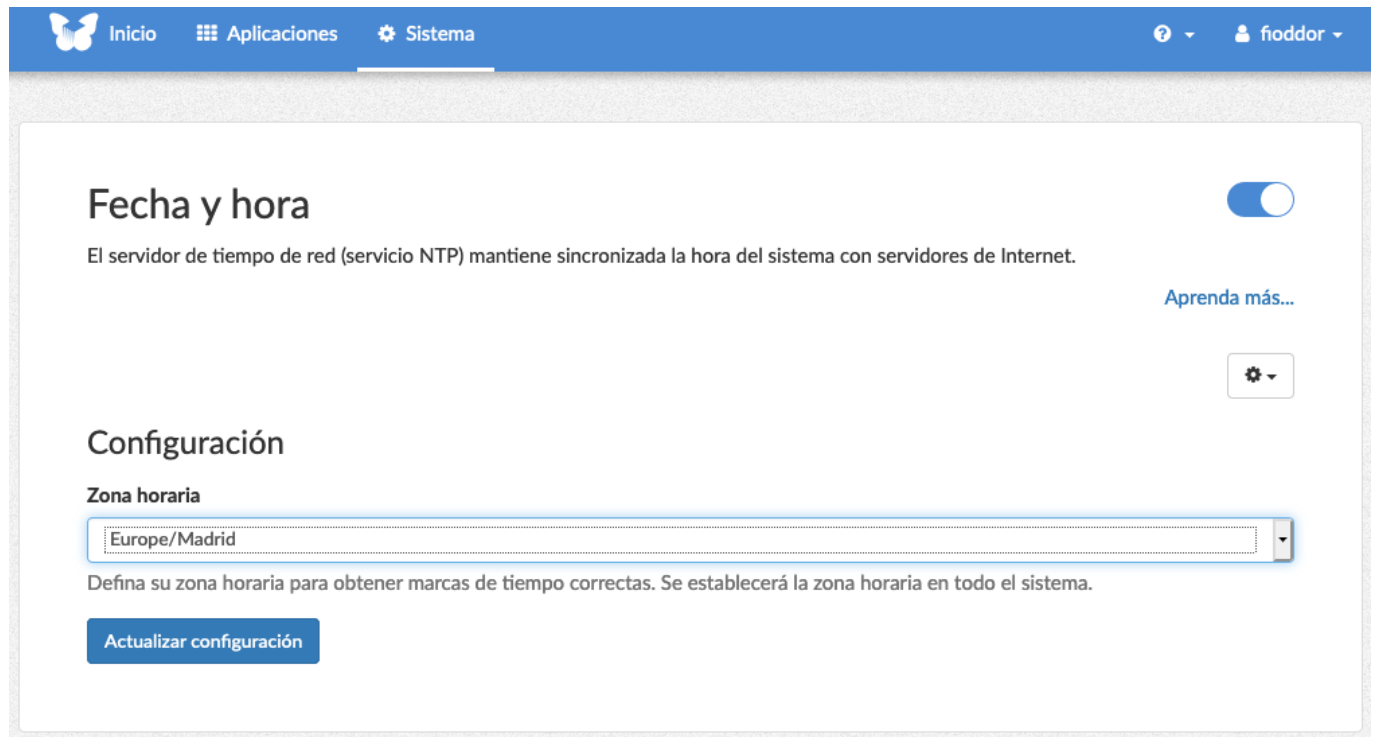

## 6.14 Let's Encrypt (Certificados)

Un certificado digital permite a los usuarios de un servicio web verificar la identidad del servicio y comunicar con él de modo seguro. FreedomBox puede obtener y configurar automáticamente certificados digitales para cada dominio disponible. Lo hace probando a Let's Encrypt, una autoridad de certificación (CA) ser el dueño de un dominio.

Let's Encrypt es una autoridad de certificación abierta, automatizada, libre y gratuita administrada para beneficio público por el Internet Security Research Group (ISRG). Por favor, lee y acepta los términos del Acuerdo de Suscripción de Let's Encrypt antes de usar este servicio.

### 6.14.1 Por Qué Usar Certificados

La comunicación con tu FreedomBox se puede asegurar de modo que se imposibilite interceptar los contenidos que tus servicios intercambian con sus usuarios.

### 6.14.2 Cómo configurar

1. Si tu FreedomBox está detrás de un router, necesitarás configurar la redirección de puertos en tu router. Debes redirigir los siguientes puertos:
  - TCP 80 (http)
  - TCP 443 (https)

## 2. Publica tu nombre de dominio:

- En **Configurar** inserta tu *nombre de dominio*, p.ej. *MiWeb.com*



**Configure**

**Hostname**

divmondesFBx

Hostname is the local name by which other devices on the local network can reach your FreedomBox. It must start and end with an alphabet or a digit and have as interior characters only alphabets, digits and hyphens. Total length must be 63 characters or less.

**Domain Name**

divmondes.sds-ip.de

Domain name is the global name by which other devices on the Internet can reach your FreedomBox. It must consist of labels separated by dots. Each label must start and end with an alphabet or a digit and have as interior characters only alphabets, digits and hyphens. Length of each label must be 63 characters or less. Total length of domain name must be 253 characters or less.

**Language**

English

Language for this web administration interface

**Submit**

## 3. Verifica que se aceptó tu nombre de dominio

- Comprueba que está habilitado en **Servicio de Nombres**



**Name Services**

|                                            | HTTP     | HTTPS    | SSH      |
|--------------------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>Domain Name</b><br>divmondes.sds-ip.de  | Enabled  | Enabled  | Enabled  |
| <b>Tor Hidden Service</b><br>Not Available | Disabled | Disabled | Disabled |
| <b>Pagekite</b><br>Not Available           | Disabled | Disabled | Disabled |

## 4. Ve a la página de los Certificados (Let's Encrypt) y completa la instalación del modulo si hace falta. Entonces haz clic en el botón "Obtener" de tu nombre de dominio.

- Tras algunos minutos estará disponible un certificado válido



## 5. Verifica en tu navegador comprobando `https://MiWeb.com`



**Screencast:** [Let's Encrypt](#)

### 6.14.3 Usar

El certificado es válido por 3 meses. Se renueva automáticamente y también se puede volver a obtener o revocar manualmente. Ejecutando *diagnostics* se puede también verificar el certificado.

### 6.14.4 Enlaces externos

- Proyecto original: <https://letsencrypt.org>
- Documentación de uso: <https://letsencrypt.org/docs/>

## 6.15 PageKite (Visibilidad Publica)

### 6.15.1 ¿Qué es PageKite?

PageKite hace inmediata y públicamente accesibles desde internet a los sitios web y servicios locales sin tener que crear tu mismo una dirección IP pública. Lo hace tunelando protocolos como HTTPS o SSH a través de cortafuegos y NAT. Usar PageKite requiere una cuenta en un servicio de repetidor de PageKite. <https://pagekite.net> es uno de de estos servicios.

Un servicio de repetidor de PageKite te permitirá crear cometas (*kites*). Las cometas son similares a los nombres de dominio pero con ventajas y desventajas diferentes. Una cometa puede tener varios servicios configurados. Se sabe que PageKite funciona con HTTP, HTTPS, y SSH, y muchas funcionan con otros servicios, pero no todas.

### 6.15.2 Usar PageKite

1. Créate una cuenta en un servicio de repetidor de PageKite.
2. Añade una cometa a tu cuenta. Anota el nombre y el secreto de tu cometa.
3. En FreedomBox, vé a la solapa "Configurar PageKite" de la página Visibilidad Publica (PageKite).
4. Marca la caja "Habilitar PageKite" e introduce el nombre y el secreto de tu cometa. Haz clic en "Grabar propiedades".
5. En la solapa "Servicios Estándar" puedes habilitar HTTP y HTTPS (recomendado) y SSH (opcional).
  - HTTP se necesita para obtener el certificado *Let's Encrypt*. Puedes deshabilitarlo (HTTPS) más tarde.
6. En la página [Certificados \(Let's Encrypt\)](#) puedes obtener un certificado *Let's Encrypt* para el nombre de tu cometa.

## 6.16 Performance (Monitorización del sistema)

**Disponible desde:** versión 20.9

La app *Performance* permite recabar, almacenar y ver información acerca de la utilización del *hardware*. Esto proporciona visibilidad acerca de patrones de uso y si el *hardware* está sobrecargado por usuarios y/o servicios.

Las métricas de Performance las recaba *Performance Co-Pilot* se pueden ver mediante la app [Cockpit](#). Cuando se instala y habilita esta app del sistema, los gráficos de Cockpit muestran el pasado (hasta un año atrás).



## 6.17 Protección

Pulsa el botón *Mostrar informe de seguridad* para ver un informe que incluye lo siguiente:


- Cantidad de vulnerabilidades de seguridad en la versión de FreedomBox instalada.
- Cantidad de vulnerabilidades de seguridad para cada app instalada.
- Si cada app instalada soporta sandboxing de seguridad.
- Para cada app instalada, el porcentaje de cobertura del sandbox de seguridad.

### 6.17.1 Configuración

Cuando se habilita esta opción sólo los usuarios del grupo "admin" podrán entrar a la consola o mediante SSH. Los usuarios de consola podrán acceder a algunos servicios sin más autorización.

La sección [Usuarios](#) explica cómo definir grupos de usuarios.

Cuando la opción *Acceso a consola restringido* está habilitada, sólo los usuarios del grupo *admin* podrán ingresar via consola, shell segura (SSH) o interfaz gráfico. Al desactivar esta funcionalidad cualquier usuario con cuenta en FreedomBox podrá ingresar y quizá tener acceso a ciertos servicios sin más autorización. Esta opción solo debería desactivarse si se confía plenamente en todos los usuarios del sistema. Si quieres usar tu máquina FreedomBox también como escritorio y admitir que usuarios no-admin ingresen mediante interfaz gráfica esta opción debe estar desactivada. Puedes determinar la lista de usuarios *admin* en la sección [Users](#).

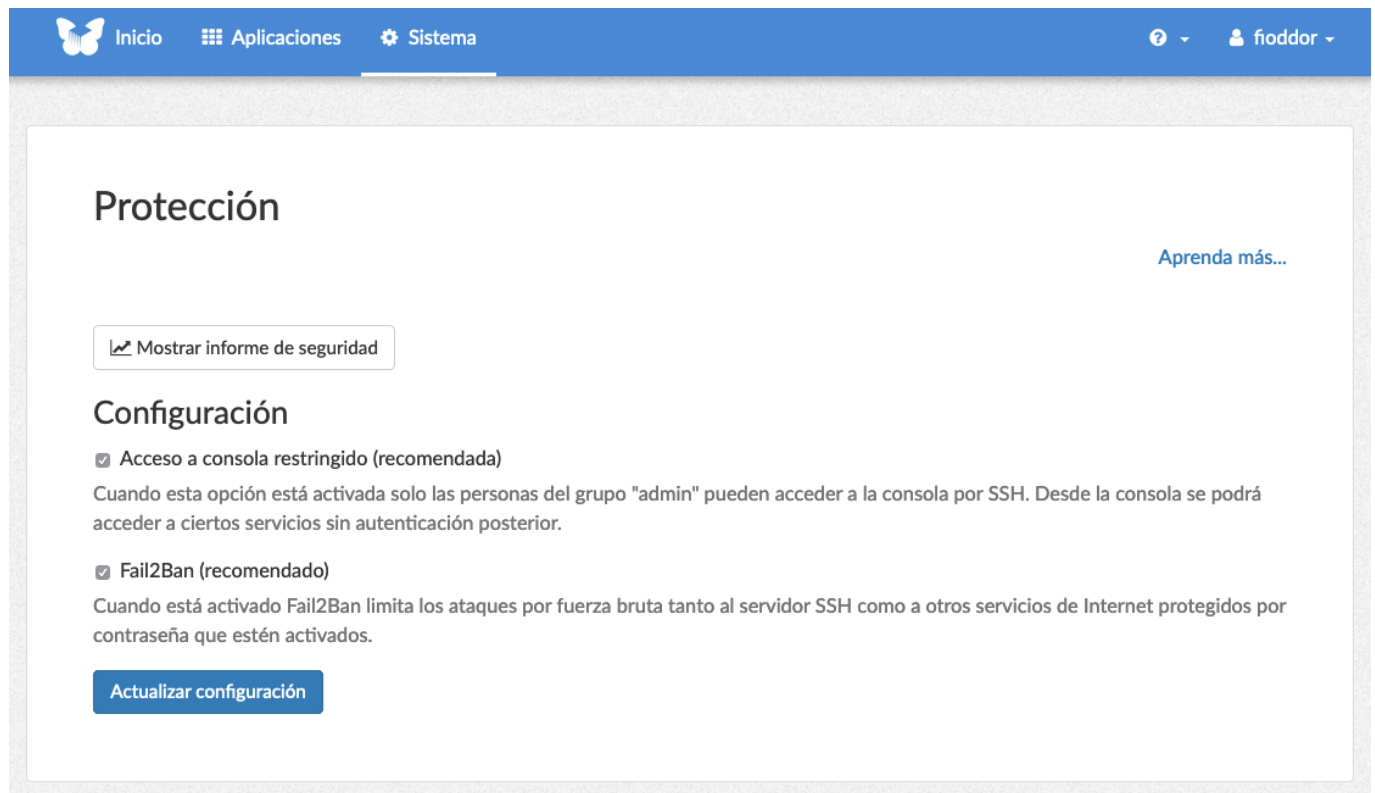

## 6.18 Redes

Esta sección describe como se configura por defecto la red en FreedomBox y como se puede adaptar. Ver también la sección [Cortafuegos](#) para más información acerca de cómo funciona éste.

### 6.18.1 Configuración por defecto

En una imagen fresca de FreedomBox la red no está configurada. La configuración se realiza cuando la imagen se graba en una tarjeta SD y el dispositivo arranca. Durante el primer arranque el paquete `FreedomBox setup` detecta los interfaces (tarjetas) de red e intenta configurarlos automáticamente de modo que la FreedomBox quede disponible para seguir configurandola a través del interfaz web desde otra máquina, sin necesidad de conectar un monitor a la FreedomBox. La configuración automática también procura dejar la FreedomBox operativa para sus escenarios de uso más importantes.

Trata 2 escenarios:

- cuando hay **1 único** interfaz (tarjeta) *ethernet*
- cuando hay **múltiples** interfaces (tarjetas) *ethernet*

### 6.18.1.1 Interfaz (tarjeta) ethernet único

Cuando el dispositivo hardware solo tiene 1 único interfaz (tarjeta) *ethernet* hay poco margen para que haga de router. En tal caso se asume que el dispositivo es solo una máquina más en la red. En consecuencia el único interfaz (tarjeta) disponible se configura para ser un interfaz *interno* en modo de *configuración automática*. Esto significa que se conecta a Internet empleando la configuración provista por un router de la red y que hace todos sus servicios (internos y externos) accesibles a todos los clientes que haya en esta red.



### 6.18.1.2 Múltiples interfaces (tarjetas) ethernet

Cuando el dispositivo hardware tiene múltiples interfaces (tarjetas) ethernet el dispositivo puede actuar como router. Entonces los interfaces se configuran para ejecutar esta función.

- El **primer** interfaz (tarjeta) de red se configura para ser una WAN o interfaz *externo* en modo de configuración *automático*. Esto significa que se conecta a Internet empleando la configuración provista por el proveedor de servicio de internet (ISP). En este interfaz solo se expondrán los servicios concebidos para consumo desde Internet (servicios externos). Tu conexión a Internet tiene que llegar por el puerto de este interfaz (tarjeta) *ethernet*. Si quieres que tu router de siempre siga administrando tu conexión por tí conecta un cable desde tu router al puerto de este interfaz.
- Los **demás** interfaces de red se configuran como clientes de router, como LAN o interfaces *internos* en modo de configuración *compartido*. Esto significa que todos sus servicios (internos y externos) se exponen a todos los clientes que entren desde esta red. *Compartido* implica además que los clientes podrán recibir detalles para conexión automática a la red. En concreto, la configuración DHCP y los servidores DNS se exponen en este interfaz. La conexión a Internet disponible para el dispositivo a través del primer interfaz se compartirá con los clientes que usen este interfaz. Todo esto implica que puedes conectar tus ordenadores a esta interfaz (tarjeta) de red y se configurarán automáticamente pudiendo acceder a Internet a través de tu FreedomBox.

Aunque el proceso de asignación es determinista actualmente no está muy claro qué interfaz será WAN (los demás serán LAN). Así que averiguar cual es cual conllevará un poco de prueba y error. En el futuro esto estará bien documentado para cada dispositivo.

### 6.18.1.3 Configuración de la Wi-Fi

Todos los interfaces Wi-Fi se configuran para ser LAN o interfaces *internos* en modo de configuración *compartido*. También se configuran para ser puntos de acceso Wi-Fi con los siguientes datos:

- El nombre de cada punto de acceso será FreedomBox más el nombre del interfaz (para tratar el caso de que haya varios).
- La contraseña para conectar a los interfaces será `freedombox123`.



### 6.18.2 Compartición de la Conexión a Internet

Aunque la principal obligación de FreedomBox es proporcionar servicios descentralizados también puede ejercer como router casero. Por tanto en la mayoría de los casos FreedomBox se conecta a Internet y proporciona a otras máquinas de la red la posibilidad de usar esa conexión a Internet. FreedomBox puede hacer esto de 2 formas: usando un modo de conexión *compartido* o empleando una conexión *interna*.

Cuando se configura un interfaz en modo *compartido* puedes conectarle tu máquina directamente, sea por cable desde este interfaz a tu máquina o conectando a través del punto de acceso Wi-Fi. Este caso es el más fácil de usar porque FreedomBox automáticamente proporciona a tu máquina la configuración de red necesaria. Tu máquina conectará automáticamente a la red proporcionada por FreedomBox y podrá conectar a Internet ya que FreedomBox puede a su vez conectarse a Internet.

En ocasiones la configuración anterior podría no ser posible porque el dispositivo *hardware* tenga un único interfaz de red o por otros motivos. Incluso en este caso tu máquina puede todavía conectarse a Internet a través de la FreedomBox. Para que esto funcione asegúrate de que el interfaz de red al que se está conectando tu máquina esté en modo *interno*. Entonces conecta tu máquina a la red en la que está la FreedomBox. Después de esto configura la red de tu máquina indicando como puerta de enlace la dirección IP de la FreedomBox. FreedomBox aceptará entonces el tráfico de red de tu máquina y lo enviará a Internet. Esto funciona porque los interfaces de red en modo *interno* están configurados para *enmascarar* hacia Internet los paquetes que lleguen desde máquinas locales, así como para recibir paquetes desde Internet y reenviarlos hacia las máquinas locales.

### 6.18.3 Adaptaciones

La configuración por defecto anterior podría no servir para tu caso. Puedes adecuar la configuración para ajustarla a tus necesidades desde el área *Redes* de la sección *Configuración* del interfaz web de tu FreedomBox.

#### 6.18.3.1 Conexiones PPPoE

Si tu ISP no proporciona configuración de red automática via DHCP y te obliga a conectar por PPPoE, para configurarlo elimina toda conexión de red existente en el interfaz y añade una de tipo PPPoE. Aquí, si procede, indica el usuario y la contraseña que te ha dado tu ISP y activa la conexión.

#### 6.18.3.2 Conectar a Internet mediante Wi-Fi

Por defecto durante el primer arranque los dispositivos Wi-Fi se configurarán como puntos de acceso. Sin embargo se pueden reconfigurar como dispositivos Wi-Fi normales para conectar a la red local o a un router **Wi-Fi** existente. Para hacer esto haz clic en la conexión Wi-Fi para editarla. Cambia el modo a *Infraestructura* en vez de *Punto de Acceso* y *Método de direccionamiento IPv4* a *Automático (DHCP)* en vez de *Modo compartido*. *SSID proporcionado* significa el nombre de la red Wi-Fi a la que quieres conectar. Rellena la *frase clave*.

##### 6.18.3.2.1 Problemas con la Funcionalidad de Privacidad

El gestor de red que emplea FreedomBox para conectar con las redes Wi-Fi tienen una funcionalidad de privacidad que usa una identidad para buscar redes diferente de la que emplea para conectar con el punto de acceso Wi-Fi. Desafortunadamente esto causa **problemas** con algunos routers que rechazan estas conexiones. Tu conexión no se activará con éxito y se desconectará. Si tienes control sobre el comportamiento del router puedes desactivar esta funcionalidad. Si no la solución es desactivar la funcionalidad de privacidad:

Entra a la FreedomBox por **SSH** o **Cockpit**.

Edita el fichero `/etc/NetworkManager/NetworkManager.conf`:

```
$ sudo nano /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf
```

Añade la línea `wifi.scan-rand-mac-address=no` en la sección `[device]`:

```
[device]
wifi.scan-rand-mac-address=no
```

Luego reinicia la FreedomBox.

### 6.18.3.3 Añadir un nuevo dispositivo de red

Al añadir un nuevo dispositivo de red `network manager` lo configurará automáticamente. En la mayoría de los casos esto no funcionará. Borra la configuración creada automáticamente en el interfaz y crea una conexión de red nueva. Selecciona tu interfaz recién creado en la página "añadir conexión".

- Configura la zona del cortafuegos como corresponda.
- Puedes configurar los interfaces para conectar a la red o proporcionar configuración de red a cualquier máquina que se le conecte.
- De modo similar, si es un interfaz Wi-Fi puedes configurarlo para ser un punto de acceso Wi-Fi o para conectarse a puntos de acceso existentes en la red.

### 6.18.3.4 Configurar una red Mesh

FreedomBox tiene un soporte rudimentario para participar en redes *mesh* basadas en *BATMAN-Adv*. Es posible unirse a una red existente en tu zona o crear una red *mesh* nueva y compartir tu conexión a Internet con el resto de nodos que se unan a tu red. Tanto para unirse a una red *mesh* como para crear otra, actualmente hay que crear 2 conexiones y activarlas manualmente.

#### 6.18.3.4.1 Unirse a una red Mesh

Para unirse a una red *mesh* existente en tu zona primero consulta a sus organizadores y obtén información acerca de la red.

1. Crea una conexión nueva y selecciona el tipo de conexión *Wi-Fi*. En el siguiente diálogo rellena los valores como se indica:

| Nombre del campo                       | Valor de ejemplo   | Explicación                                                                                                                    |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Nombre de la Conexión</i>           | Mesh Join - BATMAN | El nombre tiene que acabar en BATMAN (con mayúsculas).                                                                         |
| <i>Interfaz físico</i>                 | wlan0              | El dispositivo Wi-Fi que quieres usar para conectar a la red <i>mesh</i> .                                                     |
| <i>Zona del cortafuegos</i>            | Externa            | Ya que no quieres que los participantes en la red <i>mesh</i> usen dispositivos internos de tu FreedomBox.                     |
| <i>SSID</i>                            | ch1.freifunk.net   | Tal como te lo hayan dado los operadores de la red <i>mesh</i> . Esta red debería mostrarse en <i>Redes Wi-Fi accesibles</i> . |
| <i>Modo</i>                            | Ad-hoc             | Porque esta red es una red de pares ( <i>peer-to-peer</i> ).                                                                   |
| <i>Banda de Frecuencia</i>             | 2.4Ghz             | Tal como te lo hayan dado los operadores de la red <i>mesh</i> .                                                               |
| <i>Canal</i>                           | 1                  | Tal como te lo hayan dado los operadores de la red <i>mesh</i> .                                                               |
| <i>BSSID</i>                           | 12:CA:FF:EE:BA:BE  | Tal como te lo hayan dado los operadores de la red <i>mesh</i> .                                                               |
| <i>Autenticación</i>                   | Abierta            | Déjala abierta salvo que sepas que tu red <i>mesh</i> necesite otro valor.                                                     |
| <i>Contraseña</i>                      |                    | Déjala en blanco salvo que sepas el valor que necesite tu red <i>mesh</i> .                                                    |
| <i>Método de direccionamiento IPv4</i> | Deshabilitado      | Todavía no queremos pedir una configuración IP.                                                                                |

Graba la conexión y únete a la red *mesh* activándola.

2. Crea una segunda conexión nueva y selecciona el tipo *Genérica*. En el siguiente diálogo rellena los valores como se indica:

| Nombre del campo                       | Valor de ejemplo | Explicación                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Nombre de la Conexión</i>           | Mesh Connect     | Cualquier nombre para identificar ésta conexión.                                                                                                                                                                                   |
| <i>Interfaz físico</i>                 | bat0             | Este interfaz solo aparecerá tras activar con éxito la conexión del paso anterior.                                                                                                                                                 |
| <i>Zona del cortafuegos</i>            | Externa          | Ya que no quieres que los participantes en la red <i>mesh</i> usen dispositivos internos de tu FreedomBox.                                                                                                                         |
| <i>Método de direccionamiento IPv4</i> | Auto             | Generalmente las redes <i>mesh</i> tienen un servidor DHCP en algún sitio que le proporciona una configuración IP a tu máquina. Si no, consulta al operador y configura la dirección IP como te diga por el método <i>manual</i> . |

Graba la conexión. Configura tu maquina para participar en la red activando esta conexión. Actualmente hay que activarla manualmente cada vez que quieras unirte a la red. En el futuro FreedomBox lo hará automáticamente.

Ahora debieras poder llegar a otros nodos de la red. También podrás conectar a Internet a través de la red *mesh* si los operadores han instalado alguna puerta de enlace.

#### 6.18.3.4.2 Crear una red Mesh

Para crear tu propia red *mesh* y compartir tu conexión a Internet con el resto de los nodos de la red:

1. Sigue las instrucciones del paso 1 de *Unirse a una red Mesh* empleando los valores válidos para tu red en *SSID* (un nombre para tu red Mesh), *Banda de Frecuencia* (generalmente 2.4Ghz), *Canal* (entre 1 y 11 para la banda de 2.4Ghz) y *BSSID* (una secuencia hexadecimal como 12:CA:DE:AD:BE:EF). Crea esta conexión y actívala.
2. Sigue las instrucciones del paso 2 de *Unirse a una red Mesh* seleccionando *Compartido* para *Método de direccionamiento IPv4d*. Esto proporcionará automáticamente una configuración IP a otros nodos de la red y compartirá la conexión a Internet de tu maquina (ya sea mediante un segundo interfaz Wi-Fi, Ethernet, etc.) con el otros nodos de la red *mesh*.


Corre la voz entre tus vecinos acerca de tu red *mesh* y pásales los parámetros que has empleado al crearla. Cuando otros nodos se conecten a esta red *mesh* tendrán que seguir las instrucciones del paso 1 de *Unirse a una red Mesh* empleando en *SSID*, *Banda de Frecuencia* y *Canal* los valores que has elegido para tu red *mesh* al crearla.

#### 6.18.4 Operación avanzada de Red

Cockpit proporciona muchas funcionalidades de red más avanzadas que las de FreedomBox. Ambos, FreedomBox y Cockpit, operan sobre Network Manager y son por ello compatibles entre sí. Entre las funciones de Cockpit se incluyen:

- Establecer de la unidad máxima de transmisión (MTU) para una conexión de red.
- Cambiar de la dirección hardware (MAC) de un interfaz de red.
- Añadir más servidores DNS y configurar el enrutado de una conexión de red.
- Crear dispositivos coordinados para interfaces de red de alta disponibilidad.
- Crear dispositivos en puente para agregar redes diferentes en un mismo interfaz de red.

- Administrar VLAN para crear particiones virtuales en la red física.

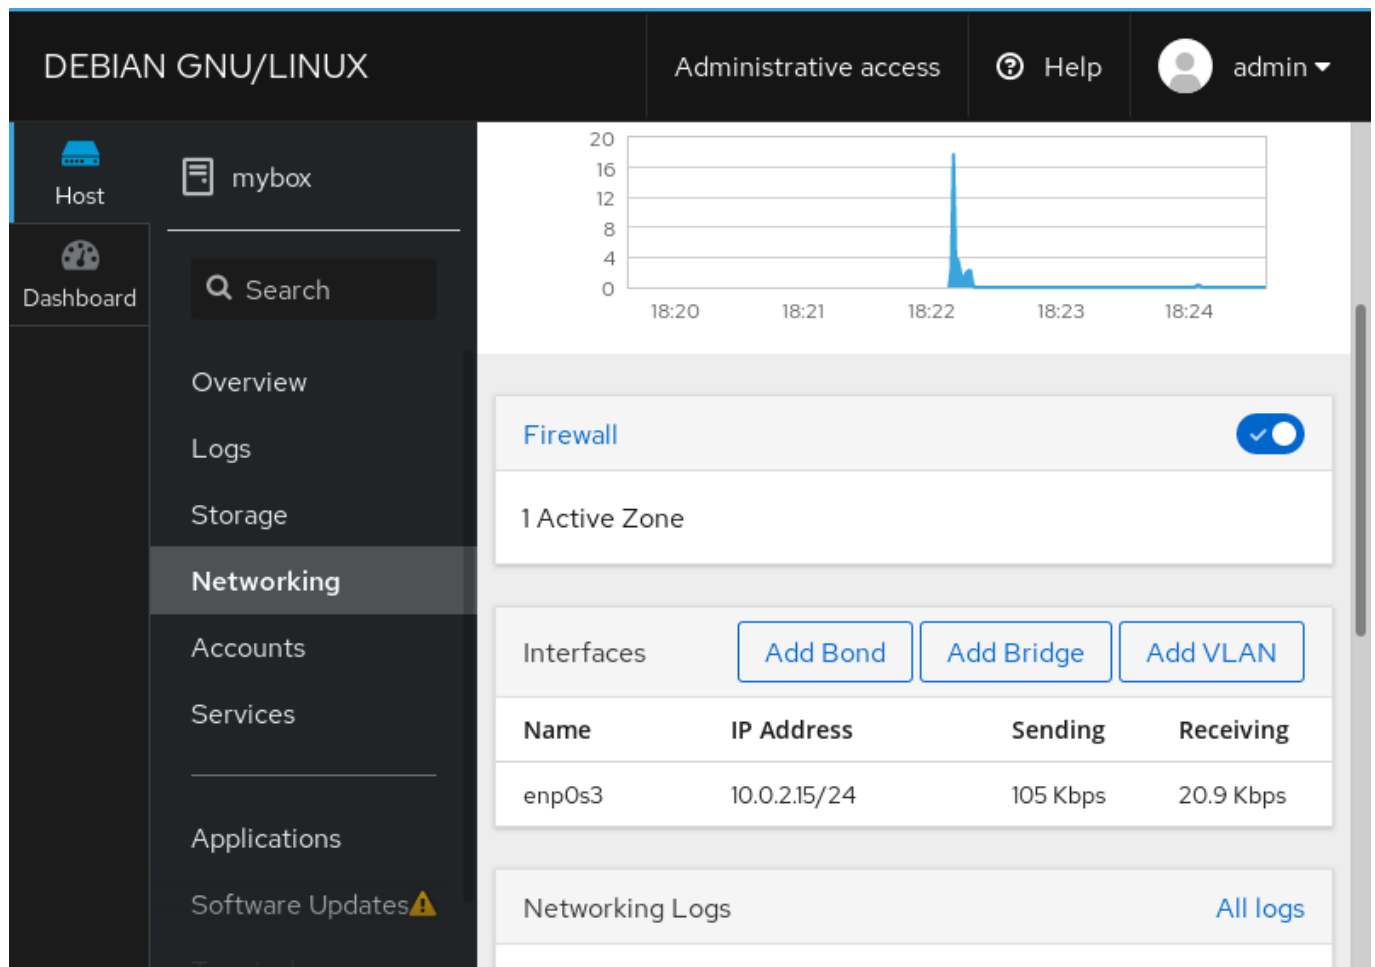

### 6.18.5 Operación manual de Red

FreedomBox configura redes automáticamente por defecto y proporciona un interfaz simplificado para personalizar la configuración a necesidades específicas. En la mayoría de los casos la operación manual no es necesaria. Los siguientes pasos describen cómo operar la configuración de red a mano en caso de que el interfaz de FreedomBox le resulte insuficiente a un usuario para realizar una tarea o para diagnosticar un problema que FreedomBox no identifique.

En el interfaz de línea de comandos:

Para acceder a un interfaz de configuración de conexiones de red basado en texto:

```
nmtui
```

Para ver la lista de dispositivos de red disponibles:

```
nmcli device
```

Para ver la lista de conexiones configuradas:

```
nmcli connection
```

Para ver el estado actual de una conexión:

```
nmcli connection show '<nombre_de_la_conexión>'
```

Para ver la zona asignada actualmente en el cortafuegos a un interfaz de red:

```
nmcli connection show '<nombre_de_la_conexión>' | grep zone
```

o

```
firewall-cmd --zone=internal --list-all
firewall-cmd --zone=external --list-all
```

Para crear una conexión nueva:

```
nmcli con add con-name "<nombre_de_la_conexión>" ifname "<interfaz>" type ethernet
nmcli con modify "<nombre_de_la_conexión>" connection.autoconnect TRUE
nmcli con modify "<nombre_de_la_conexión>" connection.zone internal
```

Para cambiarle la zona a una conexión en el cortafuegos:

```
nmcli con modify "<nombre_de_la_conexión>" connection.zone "<internal|external>"
```

Para más información acerca del uso del comando `nmcli` mira su página man. Para obtener una lista completa de configuraciones y tipos de conexión que acepta Network Manager mira:

<https://developer.gnome.org/NetworkManager/stable/ref-settings.html>

Para ver el estado actual del cortafuegos y operarlo manualmente lee la sección [Cortafuegos](#).

## 6.19 Servicios de Nombre

Los Servicios de Nombre proporcionan una vista general a las formas de acceder desde la Internet pública a tu Freedombox: nombre de dominio, servicio *Tor Onion* y cometa (*Pagekite*). Para cada tipo de nombre se indica si los servicios HTTP, HTTPS, y SSH están habilitados o deshabilitados para conexiones entrantes. También muestra y permite configurar como FreedomBox resuelve los nombres de dominio.

### 6.19.1 systemd-resolved

Desde la versión 24.19, FreedomBox emplea `systemd-resolved` como resolutor DNS con memoria y reemplaza a `resolvconf` para administrar la configuración del servidor DNS. Esto mejora la privacidad y la seguridad. Las instalaciones nuevas vendrán con `systemd-resolved` de serie y las anteriores cambiarán automáticamente tras una actualización a esta nueva versión.

`systemd-resolved` obtiene servidores DNS automáticamente de Network Manager, la forma recomendada y por omisión de configurar redes en FreedomBox. No obstante, si administras la configuración de tu red editando a mano `/etc/network/interfaces` tendrás que asegurar que los servidores DNS le lleguen a `systemd-resolved`. Si no, se usarán los servidores DNS de último recurso. Ver más abajo.

### 6.19.2 Soporte para DNS-sobre-TLS y DNSSEC

`systemd-resolved` soporta DNS-sobre-TLS. Este protocolo permite cifrar la comunicación entre FreedomBox y el servidor de DNS server (habitualmente proporcionado por su proveedor de internet), si este lo soporta. Esto mejora la privacidad y la seguridad porque complica a posibles intermediarios ver o manipular la comunicación. Los ajustes para habilitar DNS-sobre-TLS están disponibles a nivel global (para todas las interfaces de red) en la aplicación `_Servicios de Nombre_` y a nivel de conexión en los ajustes de conexión de la aplicación `_Redes_`.

`systemd-resolved` soporta DNSSEC. Este estándar permite a los dueños de sitios web firmar sus registros DNS, permitiendo así a los clientes autenticarlos. Esto mejora la seguridad al complicar la manipulación de respuestas DNS. Si tu servidor DNS soporta esta funcionalidad se puede habilitar. Hay un nuevo ajuste para activar DNSSEC disponible en la aplicación `_Servicios de Nombre_`.

Puedes detectar si tu DNS actual soporta DNS-over-TLS y DNSSEC si habilitas ambos de uno en uno y ejecutas los diagnósticos de la aplicación de `_Nombres_`. Hay un diagnostico que detecta si puedes resolver con éxito el nombre de dominio `deb.debian.org`.

### 6.19.3 Configurar un servidor DNS personalizado

Si el proveedor de servidor DNS que te pone actualmente tu proveedor de internet no soporta las funcionalidades DNS-sobre-TLS o DNSSEC, censura algunos nombres de dominio, o no confías en él lo suficiente, puedes usar un servidor DNS de los públicamente disponibles. Esto se hace editando las conexiones de red en la aplicación de `_Redes_` y añadiendo los servidores DNS a mano. Para que los ajustes tengan efecto necesitarás reiniciar tu conexión de red desactivándola y activándola a continuación (o reiniciando FreedomBox). Después de esto la aplicación `_Nombres_` te mostrará los servidores DNS configurados.

### 6.19.4 Servidores DNS de último recurso

En algunos casos, cuando la conexión a internet está disponible pero `systemd-resolved` no conoce los servidores DNS, se usan los de último recurso. Esto podría pasar, por ejemplo, debido a una configuración errónea o con configuraciones de red administradas manualmente. Los servidores DNS de último recurso que configura por omisión el proyecto `systemd` incluyen servidores de Cloudflare y de Google. Esto fue una decisión difícil porque conlleva riesgos de privacidad pero pensamos que era importante evitar que FreedomBox quede inaccesible por un fallo de configuración. Una vez que tienes una configuración DNS funcional puedes desactivar los servidores DNS de último recurso usando el nuevo ajuste de la aplicación de `_Privacidad_`. En el interfaz web hay también una nueva notificación que atraerá tu atención a este asunto. También puedes editar la lista de servidores DNS de último recurso creando un archivo de configuración para `systemd-resolved`. Mira [la documentación de systemd-resolved](#).

## 6.20 Shell Segura

### 6.20.1 ¿Qué es Shell Segura?

FreedomBox ejecuta el servidor `openssh-server` por defecto permitiendo así accesos remotos desde todos los interfaces. Si tu dispositivo hardware está conectado a un monitor y un teclado, también puedes ingresar directamente. Para la operación habitual de FreedomBox no necesitas usar la shell. No obstante, algunas tareas o identificación de algún problema podrían requerirlo.

### 6.20.2 Configurando una Cuenta de Usuario

#### 6.20.2.1 Primer ingreso a FreedomBox: Cuenta de Admin

Al crear una cuenta en FreedomBox por primera vez, el usuario tendrá automáticamente privilegios de administrador. Los usuarios `Admin` pueden ingresar mediante `ssh` (abajo se explica cómo) y escalar sus privilegios a superusuario mediante `sudo`.

#### 6.20.2.2 Cuenta de Usuario por Defecto

- Nota: Si puedes acceder al interfaz web de FreedomBox es que no necesitas hacer esto. Puedes usar la cuenta de usuario del interfaz web de FreedomBox para conectar por SSH.

Las imágenes precompiladas FreedomBox tienen una cuenta de usuario llamada `fbx` pero no tiene contraseña establecida, así que no se puede ingresar con esta cuenta.

Hay un script incluido en el programa `freedom-maker` que permite establecer la contraseña de esta cuenta si fuera necesario:

1. Descomprime la imagen.
2. Obtén una copia de `freedom-maker` en <https://salsa.debian.org/freedombox-team/freedom-maker/>.
3. Ejecuta `sudo ./bin/passwd-in-image <archivo_de_imagen> fbx`.
4. Copia el archivo de la imagen a la tarjeta SD e inicia el dispositivo.

El usuario "fbx" también tiene privilegios de superusuario mediante `sudo`.

### 6.20.3 Ingresando

#### 6.20.3.1 ¿Quién puede ingresar a FreedomBox por SSH?

Los usuarios administradores de FreedomBox pueden usar SSH para ingresar. FreedomBox crea el superusuario 'fbx'. Hay opciones que permiten ingresar a usuarios normales:

- Se puede otorgar individualmente permiso de acceso por SSH a usuarios concretos en la página Editar Usuario seleccionando la opción *Ingreso remoto usando Secure Shell (SSH) (freedombox-ssh)*.
- Se puede otorgar permiso de acceso por SSH en masa a todos los usuarios en la página de configuración de SSH seleccionando la opción *Permitir el ingreso remoto por SSH a todos los usuarios*.

En una FreedomBox nueva puedes ingresar con SSH como fbx y los demás usuarios normales podrán hacerlo tras ajustar sus cuentas o la configuración de la Shell Segura arriba en esta sección. La cuenta de usuario root no podrá ingresar al no tener contraseña.

#### 6.20.3.2 Software Cliente SSH

Muchos sistemas operativos, incluyendo Linux, Windows de Microsoft y MacOS de Apple incluyen clientes SSH. SSH se incluye en *Chromebooks* pero requiere que el usuario lo configure. En la mayoría de los casos puedes ejecutar SSH desde la terminal o línea de órdenes como se muestra aquí, usando el nombre de la máquina de FreedomBox o su dirección IP:

```
$ ssh freedombox.local
```

Si tu cliente no tiene SSH disponible, PuTTY es un cliente SSH popular y es software libre conforme a las Directrices de Debian para Software Libre. PuTTY tiene una interfaz gráfica para recordar y administrar tus conexiones SSH. Consulta los enlaces externos más abajo para ampliar información acerca de PuTTY.

##### 6.20.3.2.1 Cockpit como alternativa a SSH

La aplicación *Terminal de Administración de Servidor Cockpit* disponible en el menú de *Herramientas Cockpit* es una herramienta de acceso por terminal alternativa a SSH. Como con SSH, su conexión al terminal FreedomBox esta securizada. Cockpit es una buena opción para usuarios que no quieran habilitar el servidor SSH o que prefieran conectar mediante un navegador web. Con ambas herramientas se te presentará el interfaz de línea de órdenes bash de FreedomBox.

Algunos usuarios prefieren ejecutar SSH en vez de o junto a Cockpit. Los usuarios de la consola de órdenes suelen preferir SSH porque ya lo usan. Los usuarios con experiencia administrando sistemas Linux o Unix suelen preferir este método de conexión porque es un servicio más simple y se cree que es más propenso a permanecer disponible en caso de problemas.

Para configurar Cockpit y los certificados SSL con seguridad lea las secciones del manual *Cockpit* y *Let's Encrypt*, respectivamente.

#### 6.20.3.3 SSL en la Red Local

Para ingresar mediante SSH a tu FreedomBox:

```
$ ssh fbx@freedombox
```

Reemplaza fbx por el usuario con el que quieres ingresar. fbx es el usuario de FreedomBox con privilegios de superusuario por defecto. Cualquier otro usuario creado con FreedomBox que pertenezca al grupo admin podrá ingresar. La cuenta root no tiene contraseña configurada y no podrá ingresar. A todos los demás usuarios se les denegará el acceso.

Hay que reemplazar freedombox por el hostname o dirección IP de tu dispositivo FreedomBox como se indica en el proceso de [Inicio rápido](#):

```
$ ssh fbx@192.168.1.1
```

Si tu FreedomBox tiene un nombre de dominio asignado también puedes usarlo:

```
$ ssh fbx@mifreedombox.freedombox.rocks
```

Si fallas repetidamente intentando ingresar se te bloqueará el acceso por algún tiempo. Esto se debe al paquete `libpam-abl` que FreedomBox instala por defecto. Para controlar este comportamiento consulta la documentación de `libpam-abl`.

En esta sección hemos usado el nombre de la máquina con la extensión `.local` (usando *multicast DNS*), una dirección IP local, y un nombre de dominio para conectar a FreedomBox por SSH.

#### 6.20.3.4 SSH desde Internet

Si tu router está configurado al efecto para tu FreedomBox o la tienes directamente expuesta a internet puedes usar también un nombre de dominio o dirección IP públicos del mismo modo que en la red local. Pero el *Multicast DNS* no funciona desde internet.

Veámos ahora cómo conectar a FreedomBox por SSH usando otras redes.

#### 6.20.3.5 SSH via Tor

Si tienes habilitados en FreedomBox los servicios Tor Onion puedes acceder a tu FreedomBox mediante ssh sobre Tor. Instala `netcat-openbsd`.

```
$ sudo apt-get install netcat-openbsd
```

Edita `~/.ssh/config` para habilitar conexiones sobre Tor.

```
$ nano ~/.ssh/config
```

Añade lo siguiente:

```
Host *.onion
 user USUARIO
 port 22
 ProxyCommand nc -X 5 -x 127.0.0.1:9050 %h %p
```

Reemplaza `USUARIO` por un usuario del grupo `admin` (ver arriba).

En algunos casos podrías necesitar reemplazar 9050 por 9150.

Ahora, para conectar a la FreedomBox abre un terminal y teclea:

```
$ ssh USUARIO@DIRECCION.onion
```

Reemplaza `USUARIO` por un usuario del grupo `admin` y `DIRECCION` por la dirección del servicio Tor Onion para SSH de tu FreedomBox.

#### 6.20.4 Escalar a Superusuario

Si después de ingresar quieres volverte superusuario para realizar actividades administrativas:

```
$ sudo su
```

Habítate a ingresar como `root` *solo cuando sea estrictamente necesario*. Si no ingresas como `root` no puedes romperlo todo accidentalmente.



### 6.20.5 Cambiar Contraseñas

Para cambiar la contraseña de un usuario administrado en el interfaz web de FreedomBox usa la página Cambiar clave de acceso. El usuario por defecto `fbx` no se administra en el interfaz web de FreedomBox y su contraseña no se puede cambiar desde él.

Para cambiar la contraseña en el terminal ingresa a tu FreedomBox con el usuario cuya contraseña quieres cambiar y ejecuta el siguiente comando:

```
$ passwd
```

Esto te preguntará tu contraseña actual antes de darte la oportunidad de establecer la nueva.

### 6.20.6 Claves SSH

El siguiente paso para mejorar la seguridad y la comodidad es comprender y emplear las claves SSH. Si la primera vez ingresaste a tu FreedomBox mediante SSH siguiendo las instrucciones anteriores diste un usuario y una contraseña. In esta sección aprenderás acerca de huellas de servidor, claves de máquina, claves autorizadas, y los motivos para usarlas securizando la conexión a la vez que la facilitas.

SSH está configurada por omisión para preferir ingresar con claves mientras te sigue permitiendo emplear un nombre de usuario y contraseña. Al final de esta sección podrás:

- Conectar a FreedomBox sabiendo que te conectas al ordenador deseado.
- Conectar instantáneamente sin tener que dar usuario y contraseña.
- Mejorar la seguridad de tu FreedomBox deshabilitando la autenticación a SSH mediante contraseña.

#### 6.20.6.1 Claves SSH Públicas y Privadas

Las claves SSH se generan emparejadas. Cada par par consta de una clave pública y su clave privada correspondiente. Cada clave cifra los datos de modo que solo se pueden leer con la otra: lo que cifra la privada solo lo descifra la pública y viceversa. Esto se llama sistema de cifrado asimétrico. SSH mantendrá tus claves privadas seguras y comunicará automáticamente tus claves públicas al otro sistema.

Emplear claves SSH crea un conjunto potente de características de seguridad:

- Te aseguran que te conectas a tu FreedomBox (y no a un impostor).
- Nadie más podrá leer ni modificar tu comunicación con FreedomBox.
- El servicio SSH de FreedomBox SSH sabrá que eres tú (y no un impostor) el usuario conectado.
- Nadie más podrá leer ni modificar la comunicación de FreedomBox destinada a tí.
- La conexión es automática sin nombre de usuario ni contraseña.
- Tu FreedomBox puede bloquear cualquier ataque basado en adivinar tu contraseña.

#### 6.20.6.2 Crea tus claves SSH personales en tu ordenador cliente usando `ssh-keygen`

Crearemos un par de claves SSH tu ordenador cliente usando usando valores por omisión y sin dar una contraseña. Usa el comando `ssh-keygen` sin argumentos y cuando se te pida una contraseña introdúcela vacía. He aquí un ejemplo:

```
$ ssh-keygen
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/username/.ssh/id_rsa):
Created directory '/home/username/.ssh'.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
```

```

Your identification has been saved in /home/username/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/username/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:nHcTP5DBKxB0gt8BFMyb2QUs//t8ge+8vw2zjOuE71U username@clientpc
The key's randomart image is:
+---[RSA 3072]-----+
| ==++o .. |
| . +++ . .o |
| . O.+ +. |
| =.+.. .+ |
| S...o.o E| |
| ..o...o | |
| +. | |
| .+ =o+. | |
| +O+***| |
+-----[SHA256]-----+

```

Ya tienes un par de claves SSH personales en tu ordenador cliente.

### 6.20.6.3 Verificar la Huella de tu Servidor FreedomBox

La primera vez que te conectes a FreedomBox se te presentará un mensaje como este:

```

$ ssh fbx@freedombox.local
No se puede asegurar la autenticidad de 'freedombox.local (192.168.1.4)'.
Su huella ED25519 es SHA256:TwJFdepq7OaTXcycoYfYE8/IRtuOxUGCrst0K/RUh4E.
Esta huella no consta asociada a ningún otro nombre.
¿Seguro que quiere conectar (Si/No/[huella])?

```

Hay varias partes que hay que entender en este mensaje:

- SSH te dice que nunca antes has conectado con este servidor por lo que no puede garantizarte que sea seguro.
- SSH te ofrece la oportunidad de validar este nuevo servidor indicando 'Si'.
- SSH ha recibido una clave de cifrado para comunicar con seguridad con este servidor (aunque no tengamos certeza de a qué máquina nos conectamos).
- SSH te está dando información que usarás para confirmar que el servidor SSH remoto es tu FreedomBox.

Vé con tu navegador a FreedomBox. Entra en el menú de Sistema y luego a Shell Segura. La segunda sección de esta página es Huellas de Servidor y tiene una entrada ED25519:

| Algoritmo | Huella                                             |
|-----------|----------------------------------------------------|
| RSA       | SHA256:ZGvgdxiDEpGKdw82Z6z0QRmDpT3Vgi07Ghba5IBJ4tQ |
| ECDSA     | SHA256:BLMMfPxNHpHF0sqCazAwE6ONdLtMY+W2yrgiP7AeX   |
| ED25519   | SHA256:TwJFdepq7OaTXcycoYfYE8/IRtuOxUGCrst0K/RUh4E |

Compara la huella ED25519 de la página Shell Segura de tu FreedomBox con la que ha recibido tu cliente SSH en su primera conexión. Si las huellas coinciden puedes confiar que estás conectando con tu FreedomBox.

Me gustaría acompañarte a dar estos pasos pero ... ¿ya has realizado tu primera conexión? Puedes reiniciar el proceso con esta orden en el ordenador de tu cliente SSH.

```
$ ssh-keygen -R freedombox.local
```

Esto borra el registro de tu conexión a FreedomBox. Ahora abre la página de configuración de la Shell Segura en FreedomBox por la sección de Huellas de Servidor. A continuación conecta a FreedomBox con tu cliente SSH y verifica la huella de servidor antes de responder afirmativamente a la pregunta de autenticidad de la máquina. Hacer esto correctamente te garantiza que cuando conectes mediante SSH a FreedomBox te conectas al tuyo (y no a otro).

Cada vez que te conectes a un servidor SSH nuevo para tí se te dará la oportunidad de verificar su huella. Si te conectas a FreedomBox usando nombres o direcciones IP diferentes (IP local, nombre DNS, nombre Pagekite, dirección .onion para TOR...) se te preguntará una vez por cada una pero la huella será siempre la misma.

Las huellas de tu servidor no son secretas. La huella es una versión resumida de la clave pública que se comparte para que la usen para cifrar la comunicación que se te envía. Tu clave pública tampoco es secreta. Podrías publicar las huellas y las claves públicas sin afectar un ápice a la seguridad de tu FreedomBox.

#### 6.20.6.4 Comparte tu clave SSH personal pública con FreedomBox usando ssh-copy-id

Ahora que tienes una clave personal y has verificado la identidad de FreedomBox, éste sigue sin conocer la tuya y te pedirá una contraseña al intentar ingresar mediante SSH. La orden `ssh-copy-id` le dirá a FreedomBox que acepte tu clave personal en vez de tu contraseña.


```
$ ssh-copy-id username@freedombox.local
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any ↵
that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it ↵
is to install the new keys
username@freedombox.local's password:

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with: "ssh 'username@freedombox.local'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.
```

Estos pasos emparejan tu clave personal pública a tu cuenta de usuario en FreedomBox. Al completar este paso el servidor SSH de FreedomBox comparará la clave que le envía el ordenador cliente con la que ha guardado FreedomBox. Si coinciden ingresarás sin necesidad de introducir una contraseña. Compruébalo ahora:

```
$ ssh freedombox.local
Linux freedombox 6.1.0-18-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.76-1 (2024-02-01) x86_64
```

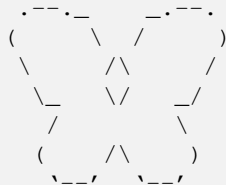

FreedomBox

```
FreedomBox is a pure blend of Debian GNU/Linux. Web interface is available at
https://localhost/. FreedomBox manual is available in /usr/share/doc/freedombox
and from the web interface.
```

```
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
```

```
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
You have new mail.
Last login: Sun Mar 17 14:27:03 2024 from 192.168.144.101
username@freedombox:~$
```

Una vez FreedomBox conoce tu clave pública podrás conectar usándola sin importar cómo te refieras a FreedomBox:

- Nombre en la red local

- Dirección IP en la red local
- Dirección IP pública de tu proveedor de internet
- Nombre DNS, si usas DNS dinámico
- Nombre Pagekite, si usas Pagekite
- Dirección .onion, si usas TOR

#### 6.20.6.5 Bloquear intentos de adivinar tu contraseña SSH deshabilitando la autenticación mediante contraseña

Cuando ya puedas conectar a FreedomBox por SSH mediante clave SSH sin introducir contraseña puedes dar otro paso para mejorar la seguridad de FreedomBox. Si tienes tu FreedomBox accesible desde internet quizá notes que se repiten intentos de ingreso desde internet. Una buena contraseña es tu primera línea de defensa, pero FreedomBox tiene más características para protegerte de estos intentos de intrusión. Puedes atajar por completo este disparate deshabilitando la autenticación por contraseña para la Shell Segura. En el menú de *Sistema* de tu FreedomBox elige la *Configuración de Shell Segura* y debajo de *Configuración* selecciona "Deshabilitar autenticación por contraseña":

- [x] Deshabilitar autenticación por contraseña

Dale al botón "Actualizar Ajustes". Esto impide cualquier intento de intrusión que quiera adivinar tu contraseña. Podrás ingresar desde este ordenador cliente con tu clave.

#### 6.20.6.5.1 Conclusión acerca de la Huella de Servidor

En esta sección hemos aprendido a encontrar las Huellas de Servidor de la Shell Segura de FreedomBox. Hemos verificado la conexión con FreedomBox comparando la huella recibida por el cliente SSH con la que hay en el servidor SSH de FreedomBox. Estos pasos solo se necesitan la primera vez que conectamos con FreedomBox. Quizá necesites repetirlos al conectar mediante la dirección IP o los nombres de la máquina en la red local o desde fuera de ella. En cada caso recibirás la misma Huella de Servidor que podrás verificar la primera vez.

#### 6.20.6.6 La Identificación Remota de la Máquina ha Cambiado : ¿Qué Significa y Qué Hacer?

En algún momento quizá te topes con un mensaje alarmante como este al intentar acceder a tu FreedomBox con SSH:

```

#####
@ WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED! @
#####
IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
It is also possible that a host key has just been changed.
The fingerprint for the RSA key sent by the remote host is
SHA256:ZGvgdxiDEpGKdw82Z6z0QRmDpT3Vgi07Ghba5IBJ4tQ.
Please contact your system administrator.
Add correct host key in /home/username/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
Offending RSA key in /home/username/.ssh/known_hosts:2
 remove with:
 ssh-keygen -f "/home/username/.ssh/known_hosts" -R "freedombox.freedombox.rocks"
Host key for freedombox.freedombox.rocks has changed and you have requested strict checking ↵
.
Host key verification failed.
```

Este mensaje es importante. Normalmente no es grave pero podría ser consecuencia de un ataque. Lo importante es que siempre actúes siempre con prudencia.

Este mensaje viene a decir que la relación de confianza con el servidor SSH a través de la verificación de su huella y el intercambio de claves con `ssh-copy-id` se ha roto. Leyendo detenidamente el mensaje, dice que la huella enviada por FreedomBox al conectar no coincide con la registrada en el cliente SSH cuando se verificó. Esto puede indicar cosas diferentes:

- El fichero `.ssh/known_hosts` de to cliente ha sido modificado se ha corrompido de tal modo que la huella se ha alterado.
- Has generado claves nuevas para tu servidor FreedomBox SSH.
- Tu red ha cambiado de tal modo que al intentar acceder a tu FreedomBox tu conexión se desvía y llega a otro sitio. Esto puede pasar si tras cambiar la dirección IP de tu FreedomBox sigues inentando acceder a la antigua, o podría ser un ataque de red sofisticado.

Aregla esto borrando el registro de tu FreedomBox en el ordenador cliente. Ejecuta este comando **con los datos del mensaje de error que recibes** (¡No lo copies del ejemplo anterior!).

```
$ ssh-keygen -f /home/username/.ssh/known_hosts -R "freedombox.freedombox.rocks"
Host freedombox.freedombox.rocks found: line 2
Host freedombox.freedombox.rocks found: line 3
/home/username/.ssh/known_hosts updated.
Original contents retained as /home/username/.ssh/known_hosts.old
```

Haciendo esto has anulado la verificación de huella de tu FreedomBox. Vuelve a la sección *Verificar la Huella de tu Servidor FreedomBox* y repítela. Asegúrate así de que te conectas a tu FreedomBox en caso de ataque.

### 6.20.7 Enlaces externos

- Proyecto original: <https://www.openssh.com>
- Documentación de uso: <https://www.openssh.com/manual.html>
- Software cliente PuTTY : <https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/>
- SSH en el wiki de Debian: <https://wiki.debian.org/SSH>

## 6.21 Usuarios y Grupos

Puedes otorgar acceso a tu FreedomBox a otros usuarios. Proporciona el nombre del usuario y su contraseña y asigne un grupo. Actualmente se soportan los grupos Esta app puede usarse para crear, editar y eliminar cuentas de usuario en FreedomBox. Muchas apps con interfaz web en FreedomBox admiten inicio de sesión único mediante OpenID Connect. Esto significa que si has iniciado sesión en la interfaz web de FreedomBox, no es necesario iniciar sesión de forma separada en la app. Otras apps permiten usar las cuentas de FreedomBox mediante LDAP. Finalmente, hay algunas apps que gestionan sus propias cuentas de usuario de forma independiente a las cuentas que tengas en FreedomBox.

Puedes otorgar acceso a tu **FreedomBox** a otros usuarios. Proporciona el nombre del usuario y su contraseña y asigne un grupo. Actualmente se soportan los grupos:

- admin
  - bit-torrent
  - calibre
  - feed-reader
  - freedombox-share
  - freedombox-ssh
  - git-access
  - kiwix
  - syncthing-access
  - vpn
-

- web-search
- wiki

Los usuarios del grupo admin podrán ingresar en todos los servicios. También podrán acceder al sistema vía SSH y tendrán privilegios administrativos (sudo). Los grupos de un usuario pueden modificarse más adelante.

FreedomBox admite el inicio de sesión con claves de acceso. Las claves de acceso son una alternativa más segura que las contraseñas y son la forma recomendada de autenticarse en FreedomBox. Lee más en la [guía de claves de acceso de FreedomBox](#).

Asimismo es posible establecer una clave pública SSH que permitirá al usuario ingresar al sistema de modo seguro sin emplear su contraseña. Puedes dar de alta varias claves, una en cada línea. Las líneas en blanco o que comiencen por # se ignoran.

El idioma de la interfaz se puede establecer individualmente para cada usuario. Por omisión se emplea el del navegador.

Se pueden desactivar temporalmente las cuentas de usuarios.

## 7 Guías

### 7.1 Usa claves de acceso (passkeys) para mejorar la seguridad de inicio de sesión

---

#### Tip

Se recomiendan encarecidamente las claves de acceso frente a las contraseñas.

---

**Disponible desde:** FreedomBox 26.6

FreedomBox permite a los usuarios iniciar sesión en su cuenta con claves de acceso. Las claves de acceso son una forma de verificar la identidad del usuario usando firmas digitales. Son una alternativa más segura que las contraseñas. La información secreta se conserva con el usuario en su teléfono, portátil o en un token hardware y se desbloquea mediante un PIN, huella dactilar o reconocimiento facial. No se almacenan secretos en el servidor. El servidor solo conoce la información pública que puede usarse para verificar las firmas del usuario.

#### 7.1.1 ¿Cómo funcionan las claves de acceso?

Después de que el usuario inicie sesión en su cuenta, se puede añadir una o más claves de acceso a la cuenta desde la página "Administrar claves de acceso". Al añadir una clave de acceso, el hardware de la clave de acceso (o autenticador) generará un par de claves pública/privada vinculado al dominio y a la cuenta de usuario. La clave privada se mantiene en el hardware y la clave pública se proporciona al servidor. El servidor almacena la clave pública junto con la cuenta de usuario. Más tarde, cuando un usuario intenta iniciar sesión en su cuenta, el servidor envía una larga cadena aleatoria al autenticador llamada santo (santo y seña). El hardware firma digitalmente el santo con la clave privada y la envía (la seña) al servidor. El servidor puede verificar que la firma la ha hecho el poseedor de la clave privada usando solo la clave pública que tiene (esto es una propiedad de los pares de claves pública/privada). Una vez verificada, el servidor inicia sesión en la cuenta de usuario asociada a esa clave pública.

Durante este proceso, el navegador actúa como intermediario de confianza entre el hardware de la clave de acceso y el servidor. Garantiza que el usuario se verifique proporcionando PIN, huella, reconocimiento facial, etc. También garantiza que una clave de acceso solo se use con el dominio para el que está destinada.

#### 7.1.2 Mejor seguridad

Las claves de acceso ofrecen mayor seguridad que las contraseñas:

- **Autenticación multifactor:** Durante el registro de una clave de acceso y durante el inicio de sesión, FreedomBox solicita que el navegador verifique al usuario. Esto significa que el usuario necesitará desbloquear el dispositivo autenticador proporcionando un PIN, huella o reconocimiento facial. Esto actúa como uno de los factores de autenticación: "algo que sabes" o "algo que eres". Otro factor de autenticación es "algo que tienes": el hardware que almacena tu clave de acceso (como Solokey, Nitrokey o Yubikey) o un teléfono. Juntos, esto es similar a usar una contraseña con un segundo factor de autenticación. Por tanto, las claves de acceso pueden reemplazar la autenticación en dos pasos siendo mucho más cómodas y fáciles de usar.
-

- **Sin reutilización:** Las claves de acceso nunca se reutilizan. Para cada dominio se genera y usa una clave de acceso separada. Los navegadores aseguran que la clave de acceso de un dominio nunca se use con otro dominio. A diferencia de las contraseñas reutilizadas, cuando un sitio web o servicio se ve comprometido, los maleantes no pueden usar eso para acceder a tu cuenta en otro sitio o servicio. Esto también previene ataques de phishing donde sitios impoteros se hacen pasar por sitios legítimos.
- **No hay secretos en el servidor:** El sitio que permite el uso de claves de acceso para el inicio de sesión no almacena información secreta. Solo guarda la parte pública de la clave de acceso. Si esta información es obtenida por un adversario, no podrá iniciar sesión en el sitio. Solo la clave privada almacenada en el dispositivo autenticador puede usarse para iniciar sesión (ya que solo una clave privada puede crear las firmas necesarias para el proceso de inicio de sesión).
- **No adivinación:** La parte secreta de una clave de acceso es mucho más difícil de adivinar que una contraseña. No existe el riesgo de que alguien adivine tu contraseña y acceda a tu cuenta. No existe el riesgo de que configures accidentalmente una contraseña predecible.
- **Comodidad:** Los usuarios no necesitan recordar nombre de usuario, correo electrónico o un secreto para iniciar sesión en un sitio. No necesitan recibir OTP por SMS o correo, usar una app TOTP ni confirmar el inicio desde una app móvil. Tras hacer clic en el botón "Login mediante clave de acceso", desbloquean su autenticador con un PIN, huella o reconocimiento facial. Luego tocan físicamente el autenticador (si es necesario). El usuario queda entonces autenticado. Hay menos cosas que recordar. Incluso el PIN de un autenticador hardware suele ser más fácil de recordar que una contraseña. Esta comodidad anima a los usuarios a usar este mecanismo, lo que a la larga mejora la seguridad.

### 7.1.3 Hardware necesario para claves de acceso

---

#### Tip

El proyecto FreedomBox recomienda **Solokeys** para el almacenamiento de claves de acceso:

- El **firmware** (el sistema operativo del hardware) es software libre.
  - Los **diseños del hardware** también son libres.
  - El equipo de Solokeys y el equipo de FreedomBox colaboran entre sí.
- 

Hay varias formas de empezar con claves de acceso:

- **Hardware de claves de acceso separado:** La forma recomendada de almacenar claves de acceso es en una llave hardware específica. En esta configuración, la clave privada de la clave de acceso nunca abandona el dispositivo hardware. Además, suelen estar diseñadas para que sea difícil para un atacante con acceso físico extraer la clave de acceso. Otra ventaja de estos dispositivos es que pueden utilizarse con todos tus dispositivos existentes, como teléfonos, portátiles y escritorios. Estos dispositivos interactúan con teléfonos y equipos mediante USB, Bluetooth o NFC. En caso de NFC, el dispositivo funciona por proximidad con el teléfono sin energía adicional. Al usar un hardware separado, sin embargo, debes tener un método de respaldo para iniciar sesión si pierdes el dispositivo hardware. Esto puede ser otra clave de acceso en otro hardware o una contraseña. Ver la sección de copia de seguridad más abajo.
  - **Hardware empotrado para claves de acceso:** Cuando no hay un dispositivo hardware separado, es preferible el hardware especializado, como un TPM, integrado en el equipo. Esta configuración seguirá asegurando que las claves de acceso no abandonen el hardware. Una desventaja es que la clave de acceso solo funciona con ese equipo y tendrás que registrar cada dispositivo que uses por separado.
  - **Administradores de contraseñas:** Como último recurso, se pueden usar gestores de contraseñas que soporten claves de acceso y funcionen con tu navegador o sistema operativo. Android, iOS y Windows ofrecen administradores así. Las claves de acceso guardadas en administradores suelen sincronizarse con la nube y una brecha en ese servicio/cuenta podría comprometer todas tus cuentas. Sin embargo, funcionan en múltiples dispositivos y normalmente no tienes que preocuparte por perder un solo dispositivo hardware.
-

#### 7.1.4 Nombrar tu clave de acceso

En FreedomBox, cuando se añade una clave de acceso a tu cuenta, por defecto se nombra 'Key 1'. La siguiente se llamará 'Key 2' y así sucesivamente. Sin embargo, es buena práctica nombrarlas para saber en qué dispositivo están almacenadas. Por ejemplo, puedes llamarlas 'Clave del Solokey primario', 'Clave del tfn Android', etc. Si se pierde un dispositivo, puedes iniciar sesión y eliminar esa clave de la lista de claves de acceso asociadas a tu cuenta.

#### 7.1.5 Múltiples dominios

Cada clave de acceso está estrictamente ligada a un dominio y nunca se usa para otro dominio. Esto es necesario para evitar que un dominio impostor pueda suplantar a uno legítimo. Por tanto, si tu FreedomBox está configurada con múltiples dominios, el navegador y el dispositivo autenticador tratarán cada dominio como cuentas separadas a efectos de autenticación con claves de acceso. Esto significa que debes registrar claves de acceso separadas para cada uno de tus dominios.

Por ejemplo, supón que tu FreedomBox tiene configurados los dominios `midominio1.fbx.one` y `midominio2.ejemplo`. Visita `midominio1.fbx.one`, inicia sesión en tu cuenta y añade una clave de acceso. Esta clave de acceso quedará ligada a ese dominio. Cuando intentes iniciar sesión, la clave de acceso funcionará si accedes a `midominio1.fbx.one` pero no funcionará al acceder a `midominio2.ejemplo`. Para hacer que el segundo dominio funcione, necesitas añadir una segunda clave de acceso mientras accedes a tu FreedomBox con el nombre de dominio `midominio2.ejemplo`. Entonces se almacenarán dos claves de acceso en tu token hardware. La primera estará ligada a `midominio1.fbx.one` y solo se usará cuando accedas a ese dominio. La segunda estará ligada a `midominio2.ejemplo` y solo se usará cuando accedas a ese dominio.

#### 7.1.6 Múltiples cuentas de usuario

Cuando usas un hardware de claves de acceso para varias cuentas de usuario en el mismo FreedomBox, se crearán claves de acceso separadas para cada cuenta. A cada clave de acceso se le asignará el nombre de usuario de la cuenta a la que esté ligada. Esta información se almacena en la clave de acceso así como en el servidor. Durante el inicio de sesión, el navegador te pedirá que selecciones la cuenta de usuario a la que quieres acceder. Si solo existe una clave de acceso para un dominio dado, no se mostrará el diálogo de selección y el usuario iniciará sesión en la cuenta correspondiente a esa clave de acceso.

#### 7.1.7 Copia de seguridad de la clave de acceso

En caso de pérdida del dispositivo que almacena tu clave de acceso, necesitas métodos alternativos para iniciar sesión en tu cuenta:

1. Puedes registrar y mantener dos claves de acceso en dos dispositivos separados. Por ejemplo, tu clave de acceso primaria podría estar en un token Solokey y la segunda en un teléfono Android o en otro token Solokey. Si uno se pierde, puedes iniciar sesión con el otro. Este es el método recomendado.
2. FreedomBox sigue soportando contraseñas incluso después de registrar claves de acceso. Así que, si se pierde un dispositivo con clave de acceso, puedes iniciar sesión con una contraseña.
3. Si olvidas tu contraseña y tu cuenta no es la única cuenta administradora en el FreedomBox, puedes pedir a un administrador que restablezca tu contraseña. Después de eso podrás registrar una nueva clave de acceso almacenada en un nuevo dispositivo.

#### 7.1.8 Plataformas compatibles

Las passkeys se basan en WebAuthn, un estándar publicado por el World Wide Web Consortium. Por tanto, la implementación de FreedomBox debería funcionar allí donde funcionen las clave de acceso. Se ha probado de la siguiente manera:

| SO/Dispositivo | Navegador | Autenticador | Resultado |
|----------------|-----------|--------------|-----------|
| GNU/Linux      | Firefox   | Solokeys     | Ok        |
| GNU/Linux      | Firefox   | Yubikey      | Ok        |
| GNU/Linux      | Chromium  | Solokeys     | Ok        |



|           |           |                         |                                                    |
|-----------|-----------|-------------------------|----------------------------------------------------|
| GNU/Linux | GNOME Web | -                       | KO (El navegador no soporta WebAuthn)              |
| Windows   | Firefox   | Windows Hello           | Ok                                                 |
| Windows   | Firefox   | Solokeys                | Ok                                                 |
| Windows   | Firefox   | Android Phone           | Ok                                                 |
| Windows   | Chrome    | Windows Hello           | Ok                                                 |
| Windows   | Chrome    | Solokeys                | Ok                                                 |
| Windows   | Chrome    | Android Phone           | Ok                                                 |
| Windows   | Edge      | Windows Hello           | Ok                                                 |
| Windows   | Edge      | Solokeys                | Ok                                                 |
| Windows   | Edge      | Android Phone           | Ok                                                 |
| Android   | Firefox   | Google Password Manager | Ok                                                 |
| Android   | Firefox   | Solokeys USB            | KO (No se detecta el toque tras introducir el PIN) |
| Android   | Firefox   | Solokeys NFC            | KO (Es necesario entender la configuración NFC)    |
| Android   | Firefox   | Otro dispositivo        | Sin probar                                         |
| Android   | Chrome    | Google Password Manager | Ok                                                 |
| Android   | Chrome    | Solokeys USB            | KO (No se detecta el toque tras introducir el PIN) |
| Android   | Chrome    | Solokeys NFC            | KO (Es necesario entender la configuración NFC)    |
| Android   | Chrome    | Otro dispositivo        | Sin probar                                         |

## 7.2 Exponer un Servicio Local a Internet usando FreedomBox

Esta guía describe cómo exponer un servicio local de tu red local a internet usando una **FreedomBox** que ya está expuesta a internet.

### 7.2.1 Escenario

- *Tienes una FreedomBox ejecutando* con un dominio ya configurado y funcional. Puedes acceder a tu FreedomBox usando una URL como `https://mi.sitio`.
- *Tienes otro servidor proporcionando un servicio local* a la LAN que quieres exponer a Internet en el mismo dominio de tu FreedomBox. El servicio local tiene que ser de tipo web y usar el protocolo HTTP (también es posible configurar servicios no HTTP, pero eso es otro caso). Opcionalmente el servicio puede tener un dominio propio.
- Quieres que *FreedomBox maneje los certificados TLS* para este dominio como suele hacer con los suyos. Tu servicio no necesitará configurarlos ni administrarlos.
- Opcionalmente, quizá quieras *limitar el acceso al servicio local usando las credenciales de FreedomBox*. Solo los usuarios con una cuenta en la FreedomBox (que pertenezcan a un grupo específico) podrán acceder a este servicio. El servicio local no estará disponible a cualquiera en internet. De este modo puedes alojar servicios locales que no implementen su propia autenticación o servicios locales con sus mecanismos de autenticación deshabilitados.

### 7.2.2 Exponer Servidores de la LAN

- Para exponer el servicio, crea un fichero de configuración de Apache en `/etc/apache2/conf-available/` y escribe una directiva `ProxyPass`. Suponiendo que tu servicio local está publicado en la dirección IP local `192.168.0.20` en el puerto `3000`, lo harías ejecutando la orden (como usuario `root` en la terminal):

```
cat > /etc/apache2/conf-available/mi-servicio-local.conf <<EOL
ProxyPass /miservicio http://192.168.0.20:3000/
EOL
```

- A continuación, habilita la configuración de Apache con ésta orden:

```
a2enconf mi-servicio-local
```

- Luego se inicia el servidor web Apache.

```
systemctl reload apache2
```

Ahora puedes acceder a tu servicio local en la URL `https://mi.sitio/miservicio/`. Observa que la URL usa el protocolo seguro `https://`. Los certificados se administrarán en FreedomBox/Let's Encrypt. Todas tus apps y servicios de tu FreedomBox funcionan como siempre. Puedes añadir así cuantos servicios quieras.

### 7.2.3 Ejecutar el servicio en tu FreedomBox

Este método funciona también si el servicio se ejecuta en tu FreedomBox, pero hay que modificar la directiva `ProxyPass` de la configuración así: `ProxyPass /miservicio http://127.0.0.1:3000/`.

### 7.2.4 Deshabilitar el servicio

Para deshabilitar la exposición externa del servicio local:

1. Deshabilita el fichero de configuración de Apache con ésta orden:

```
a2disconf mi-servicio-local
```

2. Luego se inicia el servidor web Apache.

```
systemctl reload apache2
```

### 7.2.5 Requerir Autenticación

Puedes configurar el servicio restringiéndolo a usuarios con cuenta en la FreedomBox. Esta opción es buena si:

- El servicio local que se publica en Internet no debe ser de acceso público. Y,
- El servicio local no implementa su propia autenticación. O,
- El servicio local implementa su propia autenticación pero no quieres mantener otro conjunto de cuentas de usuario para el servicio y prefieres administrar sus cuentas desde tu FreedomBox.
- Actualiza tu fichero de configuración de Apache `/etc/apache2/conf-available/mi-servicio-local.conf` así:

```
<Location /myservice/>
 Include includes/freedombox-single-sign-on.conf

 ProxyPass http://192.168.0.20:3000/
</Location>
```

- Luego se inicia el servidor web Apache.

```
systemctl reload apache2
```

Si quieres restringir el acceso al servicio a solo algunos grupos de usuarios necesitas otro cambio más en la configuración. El siguiente ejemplo lo restringe a usuarios de los grupos “web-search” y “admin”. Se denegará el acceso a todos los demás usuarios aunque tengan una cuenta válida en tu FreedomBox.

```
<Location /myservice/>
 Include includes/freedombox-single-sign-on.conf

 <IfModule mod_auth_pubtkt.c>
 TKTAuthToken "web-search" "admin"
 </IfModule>

 ProxyPass http://192.168.0.20:3000/
</Location>
```

### 7.2.6 Alojjar el servicio en otro dominio

Algunos servicios y aplicaciones web no funcionan bien alojados bajo fragmentos de URL como `/miservicio/`. Requieren un dominio o subdominio enteramente dedicado a ellos. FreedomBox también puede exponer estos servicios.

- Primero obtén un dominio o subdominio.
  - Si el dominio es tuyo, ve a los ajustes de DNS de tu proveedor de dominios y añade un subdominio. Puedes crear un registro CNAME que simplemente apunte al dominio.
  - Si estás usando el servicio FreedomBox de DNS Dinámico ingresa a <https://ddns.freedombox.org> y habilita la opción “Comodín”. Con este cambio, todos los subdominios (como `mi.servicio.fbx.one`) de un mismo dominio (como `fbx.one`) apuntarán al dominio.
- Añade el dominio nuevo a tu FreedomBox en Sistema → Servicios de Nombre → Dominio (normal) → Añadir. Por ejemplo, añade `mi.sitio`.
- A continuación, crea un fichero de configuración de Apache en `/etc/apache2/includes/<nombre-del-dominio>-include.conf`. Para nuestro ejemplo, sería: `/etc/apache2/includes/miservicio.mi.sitio-include.conf`. El contenido del fichero debe ser:
 

```
ProxyPass / http://192.168.0.20:3000/
```
- Si fuera necesario, modifica el fichero anterior para exigir autenticación añadiendo las directivas `Include` e `<IfModule>` como se muestra en la sección de autenticación.

### 7.2.7 Problemas

Para depurar cuando la configuración no funcione como se espera, ejecuta temporalmente un servicio web en tu FreedomBox.

- Crea un directorio temporal con una página `index.html` en la FreedomBox.

```
mkdir temp
cd temp
cat > index.html <<EOL
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
 <title>Mi página de prueba</title>
 </head>
 <body>
 <h1>Hola gente!</h1>
 </body>
</html>
EOL
```

- Ejecta un servidor web temporal (Control-C para pararlo):

```
python3 -m http.server 3000
```

3. Actualiza la configuración de Apache para apuntar al servicio temporal de la FreedomBox.

```
ProxyPass /myservice http://127.0.0.1:3000/
```

### 7.2.8 Extras

Apache puede proporcionar muchas otras funcionalidades para mejorar el servicio local. Mira la [documentación de Apache](#). Estas son algunas:

- Acelerar la respuesta del servicio sirviendo ficheros estáticos como JS, CSS, y audiovisuales desde un directorio local sin invocar al servicio.
- Acelerar la respuesta cacheando las respuestas del servicio.
- Inyectar cabeceras para seguridad, control de cache, etc.
- Modificar las cabeceras HTTP de las respuestas del serviciocuando no funciona bien alojado bajo fragmentos de URL como /miservicio/.
- Redireccionar desde URLs `http://` a `https://` y establecer cabeceras HSTS.
- Balancear carga entre varios servicios locales para alta disponibilidad, escalado, etc.
- Etc.

## 8 Hardware

FreedomBox está diseñado para ser el software de un dispositivo electrónico de consumo que sea fácil de configurar, mantener y usar. El proyecto no pretende crear un dispositivo hardware propio, sino asociarse con fabricantes de hardware para construir dispositivos FreedomBox y también soportar hardware existente.

Además de soportar varios SBC's (single board computers) y otros dispositivos, FreedomBox también contempla ser instalado en una máquina virtual. Y cualquier máquina Debian se puede convertir en FreedomBox instalando el paquete `freedombox`. Para más detalles acerca de la instalación sobre Debian, ver el [manual](#).

### 8.1 Hardware Recomendado

#### 8.1.1 Libre Crafts FreedomBox

Libre Crafts es una iniativa de los propios desarrolladores de FreedomBox para proporcionar una FreedomBox potente capaz de alojar las necesidades más exigentes de un servidor casero. Los propios desarrolladores de FreedomBox la montan. prueban y entregan. Tu compra ayuda al desarrollo de FreedomBox.

Esta máquina lleva un procesador potente, mucha memoria, CPU, un disco de sistema operativo rápido, posibilidad de añadir discos duros de alta capacidad, puertos Ethernet multi-gigabit duales, todo ello con bajo consumo. Úsalo para alojar todas tus fotos, las copias de respaldo de tus otros dispositivos, como NAS, como centro de control de domótica, como ordenador de sobremesa, y más, todo a la vez.

---



FreedomBox de Libre Crafts

### 8.1.2 Olimex's FreedomBox Pioneer Edition


On April 22nd, 2019, the FreedomBox Foundation announced the [sales](#) of the Pioneer Edition FreedomBox Home Server Kits. This pre-installed hardware is for all users who don't wish to build their own FreedomBox by choosing the right components, downloading the image and preparing an SD card with FreedomBox. El kit incluye todo el hardware necesario para arrancar un servidor casero FreedomBox sobre una placa *Olimex A20-OLinuXino-LIME2*. Este producto proporciona la combinación perfecta de hardware de fuentes abiertas y software libre. Al comprar este producto, soportas también los esfuerzos de la *FreedomBox Foundation* para crear y promover su software de servidor libre.



Kits de servidor doméstico FreedomBox edición Pioneer

## 8.2 Hardware Soportado

Usa este hardware si quieres y eres capaz de descargar imágenes FreedomBox y preparar una tarjeta SD siguiendo el manual. Si quieres un proceso más simple de configuración compra por favor los kits FreedomBox con el hardware recomendado. Si usas una placa con tarjetas SD te recomendamos que al grabar la imagen de FreedomBox en tu tarjeta, ésta tenga al menos una capacidad de 8GB.

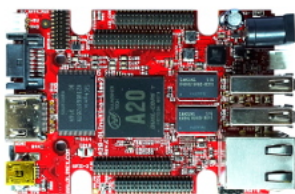








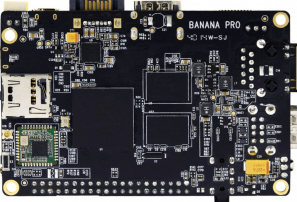
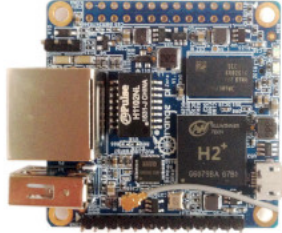
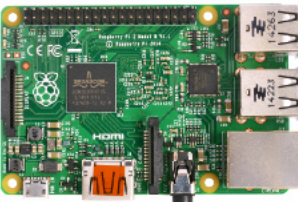





A20 OLinuXino Lime2



A20 OLinuXino MICRO

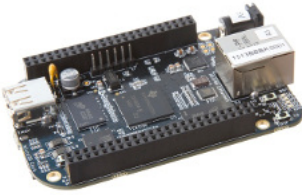

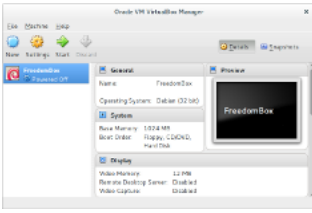PC Engines APU
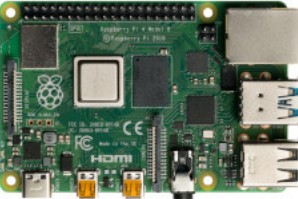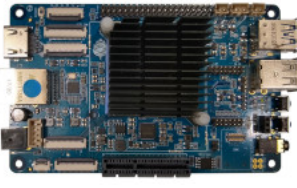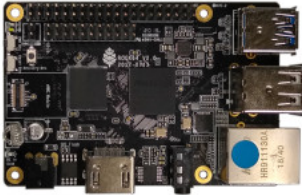
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |
| Cubietruck                                                                          | Cubieboard2                                                                         | BeagleBone Black                                                                      |
|    |    |    |
| pcDuino3                                                                            | Debian                                                                              | VirtualBox                                                                            |
|   |   |   |
| Pine A64+                                                                           | Banana Pro                                                                          | Orange Pi Zero                                                                        |
|  |  |  |
| Raspberry Pi 2                                                                      | Raspberry Pi 3 Model B                                                              | Raspberry Pi 3 Model B+                                                               |
|  |  |  |
| Raspberry Pi 4 B                                                                    | RockPro64                                                                           | Rock64                                                                                |

8.2.1 Comparativa de Hardware

| Nombre  | Velocidad CPU (GHz) | Arquitectura | RAM (GB) | disco (GB) | batería | SATA | Velocidad Ethernet | OSHW |
|---------|---------------------|--------------|----------|------------|---------|------|--------------------|------|
| APU.1D  | 1x2                 | amd64        | 2        | -          | -       | ✓    | 1000x3             | ⊖    |
| APU.1D4 | 1x2                 | amd64        | 4        | -          | -       | ✓    | 1000x3             | ⊖    |

|                        |             |             |       |              |   |                                |      |  |
|------------------------|-------------|-------------|-------|--------------|---|--------------------------------|------|--|
| BeagleBone Black C     | 1           | armhf/omap  | ½     | 4            | - | -                              | 100  |  |
| Cubieboard2            | 1x2         | armhf/sunxi | 1     | 4            |   |                                | 100  |  |
| Cubieboard2-Dual       | 1x2         | armhf/sunxi | 1     | -            |   |                                | 100  |  |
| Cubieboard3/Cubietruck | 1x2         | armhf/sunxi | 2     | 8            |   |                                | 1000 |  |
| OLinuXino A20 LIME     | 1x2         | armhf/sunxi | ½     | -            |   |                                | 100  |  |
| OLinuXino A20 LIME2    | 1x2         | armhf/sunxi | 1     | -            |   |                                | 1000 |  |
| OLinuXino A20 MICRO    | 1x2         | armhf/sunxi | 1     | -            |   |                                | 100  |  |
| pcDunino3              | 1x2         | armhf/sunxi | 1     | 4            |   |                                | 100  |  |
| Pine A64+              | 1.2x4       | arm64/sunxi | ½,1,2 | -            | - | -                              | 1000 |  |
| Banana Pro             | 1.2x2       | armhf/sunxi | 1     | -            | - |                                | 1000 |  |
| Orange Pi Zero         | ?x4         | armhf/sunxi | ¼,½   | -            | - | -                              | 100  |  |
| RockPro64              | 1.4x4+1.8x2 | arm64       | 2,4   | 16,32,64,128 | - | (USB3 o mediante tarjeta PCIe) | 1000 |  |
| Rock64                 | 1.5x4       | arm64       | 1,2,4 | 16,32,64,128 | - | (USB3)                         | 1000 |  |

## 8.3 Más Hardware

### 8.3.1 Más Hardware Operativo

FreedomBox funciona en este hardware. Pero no se recomienda porque (el hardware) no funciona empleando únicamente **software libre**.

### 8.3.2 Hardware Soportado mediante Imágenes Genéricas

Si ya tienes un hardware que quieres convertir en una FreedomBox, no dejes que la corta lista de hardware soportado te desanime. Si estás usando máquinas de arquitectura AMD o Intel puedes descargar las imágenes genéricas de tu arquitectura y funcionarán en cualquier máquina. Para arquitecturas ARM de 32 o 64 bits, tenemos una solución similar.

A partir de Agosto de 2020 comenzamos a compilar imágenes genéricas que funcionan para todas las computadoras monoplaca basadas en una solución que involucra a los estándares UEFI y al firmware u-boot. Con este enfoque un pequeño firmware específico de la placa residente en una flash SPI o en una tarjeta SD es responsable de cargar una imagen genérica de FreedomBox puesta en una tarjeta SD, un disco USB, SATA o NVMe. De este modo, busca y obtén un firmware basado en u-boot del fabricante de tu hardware y ponlo en una flash SPI o una tarjeta SD. A continuación, asegúrate de que el kernel de FreedomBox soporta tu placa y ponlo en cualquiera de los otros discos de almacenamiento. Este enfoque debería funcionar bien para montones de placas que no están listadas específicamente como soportadas. Mira la sección firmware para más detalles.

Nosotros continuamos compilando imágenes específicas para algún hardware como hacíamos antes. Éstas imágenes tienen la ligera ventaja de que son más fáciles de montar porque conllevan menos pasos. Sin embargo intentamos discontinuarlas porque no arrancan desde todos los dispositivos de almacenamiento y consumen nuestro tiempo, limitando así la cantidad de placas que soportamos.



### 8.3.3 Añadir Soporte a Hardware

Si tu hardware no esta en la lista anterior pero fuiste capaz de hacerlo funcionar usando el método descrito anteriormente de usar una imagen genérica, escríbenos y lo incluiremos en la lista. Es más, mira la lista de [hardware objetivo](#) con las placas que queremos soportar.

## 8.4 Hardware Obsoleto

Este hardware estuvo soportado anteriormente pero ya no. Si descargaste una imagen anterior y ejecutas FreedomBox sobre algún hardware de estos, seguirás obteniendo actualizaciones de software. Sin embargo, no se publicarán imágenes nuevas. Se recomienda que migres a hardware nuevo y soportado generando una copia de seguridad y restaurándola.

- DreamPlug
- Raspberry Pi

*Nota: Hardware soportado* significa que las imágenes de FreedomBox se construyen para este hardware y al menos un desarrollador ha informado que las funciones básicas funcionan.

## 8.5 Información común sobre Hardware

Las siguientes secciones documentan consejos comunes relativos al hardware y periféricos cuando se usan con FreedomBox.

### 8.5.1 Wi-Fi

FreedomBox puede usar hardware Wi-Fi para 2 propósitos distintos: proporcionar conectividad a internet o compartir conectividad a internet previamente disponible a FreedomBox (a través de Ethernet, 3G/4G u otro interfaz Wi-Fi) con otros dispositivos de la red. Ver instrucciones sobre cómo configurar FreedomBox para ambos casos en la página del manual [Redes](#).

Desafortunadamente la mayoría de los adaptadores Wi-Fi requieren firmware que no es software libre, por lo que FreedomBox recomienda conectar [dispositivos Wi-Fi USB](#) que no requieran firmware privativo. Al configurar las redes, los dispositivos soportados se muestran automáticamente en la lista de interfaces de red.

Si tienes un dispositivo Wi-Fi que requiera firmware privativo y quieres instalarlo para hacerlo funcionar, consulta la [página del wiki](#) de Debian. Una vez el firmware está instalado y se muestra el dispositivo se puede configurar y usar en FreedomBox.

### 8.5.2 Alimentación eléctrica

En computadoras monoplaca uno puede toparse con facilidad con situaciones en las que la placa y sus periféricos no reciban suficiente potencia y fallen de modo impredecible. Para evitarlo, use un adaptador de corriente que suministre la corriente mínima recomendada por el fabricante del hardware. Cuando se conectan periféricos adicionales como dispositivos Wi-Fi, o discos USB, SATA o NVMe los requisitos de potencia aumentan. Sería preferible una fuente de alimentación que pueda proporcionar más corriente de la necesaria pero el voltaje debe coincidir con exactitud a la especificación del fabricante. Recuerda que algunas fuentes de alimentación baratas no proporcionan la corriente que prometen.

### 8.5.3 Firmware

Los ordenadores normales tienen un software que se ejecuta al arranque llamado UEFI/BIOS. Cuando este software, a veces llamado firmware, se encuentra en alguno de los dispositivos de almacenamiento puede cargar el sistema operativo (en nuestro caso FreedomBox) y pasarle el control. Con la mayoría de las computadoras monoplaca no es así.

Las computadoras monoplaca se suministran con muy poco software que típicamente se limita a cargar un sistema operativo desde tarjetas SD o eMMCs. Normalmente no pueden arrancar desde discos USB, SATA o NVMe. Para remediar esta situación, los fabricantes de hardware empezaron a añadir un dispositivo especial de almacenamiento de unos pocos MiB de tamaño llamado flash SPI con un software especial, típicamente basado en un cargador de arranque libre y de código abierto llamado u-boot, y



que aquí llamaremos firmware. Cuando se enciende la computadora arranca el cargador de la flash SPI que a su vez cargará el sistema operativo. Como el firmware es mucho más potente, puede cargar el sistema operativo desde cualquier dispositivo de almacenamiento. Entre los ejemplos de computadoras monoplaca con flash SPI se incluyen la A20-OLinuXino-Lime2 y la RockPro64.

Este enfoque de firmware se puede usar incluso sin flash SPI. Pongamos que uno quiere arrancar desde un disco USB pero la placa no lo soporta. Se puede instalar el firmware en una tarjeta SD (basta una muy pequeña) e insertarla en la placa. El disco USB contendrá a FreedomBox. Al encender la placa arranca el firmware desde la tarjeta SD y este inicia el sistema operativo desde el disco USB o cualquier otra unidad de almacenamiento.

Este enfoque de firmware también nos permite usar imágenes genéricas que funcionan para una gran cantidad de placas. Aunque aumentan un poco el esfuerzo del usuario tiene la ventaja de permitirnos dar soporte a mucho más hardware y permiten poner el sistema operativo en cualquier unidad de almacenamiento.

Cuando se necesite un firmware especial para alguna computadora monoplaca el manual de FreedomBox para esa placa detallará cómo obtenerlo e instalarlo antes de proceder a la instalación de FreedomBox.

## 8.5.4 Almacenamiento

FreedomBox puede ejecutarse desde varios medios de almacenamiento que soporte tu computadora. Elegir el medio consiste en equilibrar fiabilidad, capacidad y velocidad vs. coste. Para ejecutar FreedomBox se recomienda una capacidad mínima de almacenamiento de 8GB.

### 8.5.4.1 Tarjeta Digital Segura (SD)

Las tarjetas SD son habituales en las computadoras monoplaca. La mayoría de computadoras monoplaca pueden arrancar directamente desde una tarjeta SD sin necesidad de preparativos adicionales.

Las tarjetas SD suelen ser el medio de almacenamiento más lento de entre los disponibles. FreedomBox será más lento ejecutando ciertas operaciones en estos discos. No todas las tarjetas SD tienen rendimientos similares; las hay mucho más rápidas que otras. Al comprar una tarjeta SD elige una de clase 10 o mayor (suele figurar escrita sobre la tarjeta como un número inscrito en un círculo) o una de clase UHS 1 (escrita sobre la tarjeta como un 1 dentro de un cubo). Las clases UHS 3 (escrita sobre la tarjeta como un 3 dentro de un cubo) o application speed class 1 o superior (escrita como A1 o A2) irán mucho mejor. Finalmente los usuarios de FreedomBox han informado casos en los que algunas tarjetas SD han fallado, por lo que para mayor fiabilidad serían preferibles otros medios de almacenamiento.

### 8.5.4.2 Tarjeta MultiMedia Empotrada (eMMC)

Muchas computadoras monoplaca de nuevo cuño soportan tarjetas eMMC. La mayoría de computadoras monoplaca pueden arrancar directamente desde una tarjeta eMMC sin necesidad de preparativos adicionales.

A veces la eMMC viene soldada a la placa y tendrás que elegir su tamaño al comprar la placa; por ejemplo con la Olimex's A20-OLinuXino-Lime2. Otras veces el fabricante las proporcionará como periférico insertable y en tal caso puedes elegir la eMMC a posteriori o sustituir la que haya por otra de capacidad superior. No andes poniendo y quitándolas demasiado. Tienen un número muy limitado (< 100) de ciclos de reinicio.

Las eMMC son mucho más veloces que las SD o los HDDs de discos rotatorios pero son significativamente más lentas que los SSDs. Estas tiene velocidades de escritura aleatoria mucho mejores, lo que es necesario en muchas operaciones de FreedomBox. En general son preferibles a las SD.

La imagen de FreedomBox se puede montar en una eMMC de 2 maneras. Para eMMC insertables hay disponibles conversores de eMMC a USB. Suelta la eMMC de la placa, insertala en un conversor USB y este en tu máquina, y escribe FreedomBox en ella como harías con una SD. Si la eMMC viene integrada arranca la computadora desde otra unidad, como una SD o un disco USB. Da igual el sistema operativo. Tras arrancar la eMMC se mostrará como disco adicional. [Descarga](#) y escribe la imagen de FreedomBox en la eMMC como harías con una SD.

### 8.5.4.3 Unidad de disco USB

La mayoría de ordenadores y computadoras monoplaca tienen puertos USB que aceptan medios de almacenamiento como unidades flash USB, SSDs o HDDs.

Una unidad flash USB puede también servir para ejecutar FreedomBox. Las unidades flash USB 2.0 son mucho más lentas y de rendimiento comparable a las tarjetas SD. Las USB 3.0 rinden mucho mejor. Las unidades flash USB y las tarjetas SD usan una tecnología similar de modo que sus ciclos de lectoescritura y por tanto su fiabilidad adolecen de las mismas limitaciones.

Aparte de unidades flash USB, se pueden insertar discos de estado sólido (SSDs) y discos duros (HDDs) en los puertos USB, ya sea comprando unidades con interfaz USB o usando adaptadores como de USB a SATA o de USB a interfaz M.2. Tanto los SSDs como los HDDs tienen una fiabilidad mucho mayor que las tarjetas SD, eMMC o las unidades flash USB por lo que son preferibles cuando se pueda elegir. Además, las SSDs proporcionan un rendimiento excelente conectadas a través de interfaces USB 3.0.

Al conectar SSDs y HDDs a puertos USB de computadoras monoplaca hay que prestar atención al suministro eléctrico de la unidad de almacenamiento. Si la unidad viene con alimentador propio no hay problema pero si no es así asegúrate de que la monoplaca es capaz de alimentarla comprobando las especificaciones de alimentación de ambas. Usa siempre un adaptador de corriente para la placa que pueda suministrarle siempre la intensidad de corriente mínima recomendada por su fabricante. Son preferibles los adaptadores que puedan suministrar mayor intensidad pero el voltaje debe coincidir exactamente con la especificación del fabricante. Recuerda que algunas fuentes de alimentación baratas no suministran la intensidad de corriente que prometen.

Montar la imagen de FreedomBox en una unidad USB (flash, SSD o HDD) puede resultar sencillo dado que la mayoría de los ordenadores tienen puertos USB. Inserta la unidad USB en tu ordenador, [descarga](#) y escribe la imagen de FreedomBox en la unidad USB. A diferencia de los ordenadores portátiles, los de sobremesa, y las máquinas virtuales, que pueden arrancar desde discos USB, muchas computadoras monoplaca no pueden. Para solucionarlo se necesita un firmware adicional. Consulta la sección *firmware*.

### 8.5.4.4 Unidad de disco SATA

Algunos ordenadores soportan el interfaz SATA para conectar unidades de estado sólido (SSD) o de disco duro (HDD). La Olimex's A20-OLinuCino-Lime2 es un ejemplo de computadora monoplaca con soporte SATA. El protocolo SATA se usa también para puertos mSATA o ranuras M.2 (con llaves B o M). Tanto las SSDs como los HDDs tienen una fiabilidad muy superior a la de las tarjetas SD, eMMC o unidades flash USB. El interfaz SATA proporciona ratios de transferencia de datos muy buenos (aunque no tanto como las unidades NVMe basadas en PCIe), por lo que cuando se pueda elegir son preferibles a las tarjetas SD, eMMC o unidades flash USB.

Al conectar SSDs y HDDs a puertos SATA de computadoras monoplaca hay que prestar atención al suministro eléctrico de la unidad de almacenamiento. Si la unidad viene con alimentador propio no hay problema pero si no es así asegúrate de que la monoplaca es capaz de alimentarla comprobando las especificaciones de alimentación de ambas. Usa siempre un adaptador de corriente para la placa que pueda suministrarle siempre la intensidad de corriente mínima recomendada por su fabricante. Son preferibles los adaptadores que puedan suministrar mayor intensidad pero el voltaje debe coincidir exactamente con la especificación del fabricante. Recuerda que algunas fuentes de alimentación baratas no suministran la intensidad de corriente que prometen.

Para montar la imagen de FreedomBox en una unidad SATA arranca la computadora con otro medio que no sea el disco SATA, como una tarjeta SD. Da igual el sistema operativo. Tras arrancar el disco SATA se mostrará como disco adicional. [Descarga](#) y escribe la imagen de FreedomBox en él como harías con una SD. A diferencia de los ordenadores portátiles, los de sobremesa, y las máquinas virtuales, que pueden arrancar directamente desde discos SATA, muchas computadoras monoplaca no pueden. Para solucionarlo se necesita un firmware adicional. Consulta la sección *firmware*.

### 8.5.4.5 Unidad de disco NVMe

La mayoría de ordenadores portátiles y de sobremesa, y algunas computadoras monoplaca soportan el interfaz NVMe para conectar una unidad de estado sólido (SSD) ya sea mediante una ranura M.2 (con llave B o M) o una PCIe. Si viene con ranura PCIe se puede emplear un adaptador PCIe a M.2 para acomodar una unidad NVMe. La placa Radxa's Rock Pi 4 es un ejemplo de computadora monoplaca con ranura M.2. Un ejemplo de computadora monoplaca con ranura PCIe es la RockPro64 de Pine64. Las SSD basadas en NVMe tienen una fiabilidad muy superior a las tarjetas SD, eMMC o unidades flash USB. Las unidades

NVMe proporcionan los mejores ratios de transferencia de datos, por lo que cuando se pueda elegir son preferibles a cualquier otra alternativa.

Al conectar unidades NVMe a computadoras monoplaca hay que prestar atención al suministro eléctrico de la unidad de almacenamiento. Asegúrate de que la monoplaca es capaz de alimentarla comprobando las especificaciones de alimentación de ambas. Usa siempre un adaptador de corriente para la placa que pueda suministrarle siempre la intensidad de corriente mínima recomendada por su fabricante. Son preferibles los adaptadores que puedan suministrar mayor intensidad pero el voltaje debe coincidir exactamente con la especificación del fabricante. Recuerda que algunas fuentes de alimentación baratas no suministran la intensidad de corriente que prometen.

Para montar la imagen de FreedomBox en una unidad NVMe arranca la computadora con otro medio que no sea el disco NVMe, como una tarjeta SD. Da igual el sistema operativo. Tras arrancar el disco NVMe se mostrará como disco adicional. [Descarga](#) y escribe la imagen de FreedomBox en él como harías con una SD. A diferencia de los ordenadores portátiles, los de sobremesa, y las máquinas virtuales, que pueden arrancar directamente desde unidades NVMe, muchas computadoras monoplaca no pueden. Para solucionarlo se necesita un firmware adicional. Consulta la sección *firmware*.

## 8.6 Compilar tus propias imágenes

Todas las imágenes de disco de FreedomBox para hardware diferente las compila el proyecto usando una herramienta conocida como [Freedom Maker](#). Si por algún motivo quieres compilar tus propias imágenes en vez de descargar las disponibles emplea esta herramienta. El archivo README del proyecto proporciona información acerca de la lista de objetivos de compilación hardware disponibles y cómo compilar imágenes.

### 8.6.1 Estado del software empleado

- Todo el software de las imágenes FreedomBox viene de los repositorios Debian. El script [Freedom Maker](#) realiza ajustes menores.
- Todo el software de las imágenes es software libre que cumple la DFSG excepto en el caso de las imágenes para la Raspberry Pi en las que el paquete de firmware no es software libre.
- Todas las imágenes usan el kernel Linux de Debian que a su vez se basa en el kernel Linux principal.
- Varias imágenes incluyen firmware privativo del componente Debian **non-free-firmware** (Ver [Firmware](#)). Firmware aparte, todo software presente en las imágenes es libre y cumple con la DFSG. La tabla siguiente lista los componentes incluidos en cada imagen. (Nota: esto es trabajo inacabado, planeado para imágenes construídas tras la publicación de Debian 12 (bookworm).)

| Imagen                    | ¿Incluye <i>main</i> ? | ¿Incluye <i>non-free-firmware</i> ? | Firmware privativo incluido                                                                   |
|---------------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32-bit ARM (armhf)        |                        |                                     |                                                                                               |
| 64-bit ARM (arm64)        |                        |                                     |                                                                                               |
| 64-bit x86 (amd64)        |                        |                                     | DebianPkg:amd64-microcode,<br>DebianPkg:intel-microcode<br>(Ver <a href="#">Microcódigo</a> ) |
| A20 OLinuXino Lime        |                        |                                     |                                                                                               |
| A20 OLinuXino Lime 2      |                        |                                     |                                                                                               |
| A20 OLinuXino MICRO       |                        |                                     |                                                                                               |
| Beagle Bone Black         |                        |                                     |                                                                                               |
| Cubieboard 2              |                        |                                     |                                                                                               |
| Cubietruck (Cubieboard 3) |                        |                                     |                                                                                               |
| Lamobo R1                 |                        |                                     |                                                                                               |
| LeMaker Banana Pro        |                        |                                     |                                                                                               |

|                            |   |   |                                                            |
|----------------------------|---|---|------------------------------------------------------------|
| LinkSprite pcDuino3S       | ✓ |   |                                                            |
| Orange Pi Zero             | ✓ |   |                                                            |
| PC Engines APU 1D          | ✓ |   |                                                            |
| Pine A64 LTS               | ✓ |   |                                                            |
| Pine A64+                  | ✓ |   |                                                            |
| Pioneer Edition FreedomBox | ✓ |   |                                                            |
| QEMU/KVM amd64             | ✓ |   |                                                            |
| Raspberry Pi 2             | ✓ | ✓ | DebianPkg:raspi-firmware                                   |
| Raspberry Pi 3 Model B     | ✓ | ✓ | DebianPkg:raspi-firmware ,<br>DebianPkg:firmware-brcm80211 |
| Raspberry Pi 3 Model B+    | ✓ | ✓ | DebianPkg:raspi-firmware ,<br>DebianPkg:firmware-brcm80211 |
| Raspberry Pi 4 Model B     | ✓ | ✓ | DebianPkg:raspi-firmware ,<br>DebianPkg:firmware-brcm80211 |
| Rock64                     | ✓ |   |                                                            |
| RockPro64                  | ✓ |   |                                                            |
| VirtualBox for amd64       | ✓ |   |                                                            |

## 8.7 FreedomBox Pioneer Edition

Los servidores caseros FreedomBox Pioneer Edition los fabrica y vende Olimex, una compañía especializada en *hardware* de fuentes abiertas. El Kit incluye *hardware* de servidor tamaño bolsillo, una tarjeta SD con el sistema operativo preinstalado, y una batería de respaldo que puede alimentar el *hardware* durante 4-5 horas en casos de indisponibilidad de la red eléctrica. Se vende por 82 €. Olimex ofrece una extensión opcional para almacenamiento de alta capacidad en disco duro o de estado sólido. Al comprar este producto contribuyes a los esfuerzos de la FreedomBox Foundation's para crear y promover su *software* de servidor libre.



## 8.8 Características del Producto

### 8.8.1 HW Recomendado

Éste es un hardware recomendado para los usuarios que quieran simplemente una FreedomBox llave en mano, y **no** quieran **construirse** una.

(Construir tu propia FreedomBox implica algunos tecnicismos como elegir y comprar los componentes adecuados, descargar la imagen y preparar una tarjeta SD).

### 8.8.2 Este Kit

Este producto proporciona la combinación perfecta de hardware de fuentes abiertas y software libre y *open source*. Comprando este producto, soportas también los esfuerzos de la FreedomBox Foundation para crear y promover su software libre y *open source* de servidor.

El **Kit de Servidor Casero FreedomBox Pioneer Edition** incluye todo el hardware necesario para arrancar un servidor FreedomBox casero sobre una placa Olimex [A20-OLinuXino-LIME2](#):

- la A20-OlinuXino-LIME2,
- su carcasa de metal con el logo de FreedomBox grabado mediante laser,
- una tarjeta micro SD de alta velocidad y 32GB con el software FreedomBox preinstalado,
- una batería de respaldo,
- un transformador,
- un cable Ethernet, y
- una extensión para almacenamiento de alta capacidad en disco duro o de estado sólido.

### 8.8.3 Disponibilidad

El servidor casero FreedomBox Pioneer Edition es la primera versión comercial disponible de FreedomBox.

- Precio: 82 EUR
- [Tienda Olimex](#)

### 8.8.4 Especificaciones del Hardware

El servidor casero FreedomBox Pioneer Edition se basa en la A20-OLinuXino-LIME2

- Hardware de fuentes abiertas (OSHW): [Sí](#)
  - CPU: Allwinner A20, ARM Cortex-A7 dual-core a 1GHz
  - RAM: 1 GiB DDR3
  - Almacenamiento: tarjeta microSD de 32GB de clase 10+ precargada con FreedomBox
  - SATA: 1 puerto SATA compatible 2.6 a 3Gb/s
  - USB: 2 puertos host de alta velocidad USB 2.0
  - Batería: Li-Po, 3.3V y 1400mAh (4-5 horas de respaldo si no hay dispositivos adicionales conectados al puerto USB)
  - Ethernet: 10/100/1000, RJ45 (cable de 1 m incluido)
-

- Transformador: Entrada a 110-220V, salida a 5V, estilo UE (enchufes opcionales para el Reino Unido o EE.UU)
- Consumo eléctrico: 1.5W o 5W dependiendo de la carga (corriente entre 0.3A 1 1A)
- Carcasa: Metálica con la marca FreedomBox

Los kits ejecutan sólo Software Libre. Funcionan con núcleo (kernel) y *u-boot* de los repositorios Debian. Incluso el firmware de arranque de la ROM, llamado **BROM** es software libre (GPLV2+).

Más información:

- [Guía de inicio rápido.](#)
- [Ficheros fuente del hardware](#)
- [Esquema de la A20-OLinuXino-LIME2](#)
- [Especificaciones técnicas del SoC A20](#)

### 8.8.5 Extensión para Almacenamiento

Junto con tu servidor casero FreedomBox Pioneer Edition puedes encargar una extensión para almacenamiento consistente en una carcasa para disco SATA, opcionalmente con un disco duro o de estado sólido de entre 128 y 2000 GB de capacidad. Si ya has comprado tu servidor casero sin la extensión puedes encargarla aparte.

- [Tienda Olimex](#)
- Precio: 9 EUR (carcasa suelta sin disco duro, para albergar un disco tuyo)
- Precio: 42 EUR (con disco de estado sólido de 128 GB)
- Precio: 69 EUR (con disco de estado sólido de 512 GB)
- Precio: 42 EUR (con disco duro de 320 GB)
- Precio: 53 EUR (con disco duro de 500 GB)
- Precio: 64 EUR (con disco duro de 1000 GB)
- Precio: 86 EUR (con disco duro de 2000 GB)

### 8.8.6 Descarga

Los kits vienen con una tarjeta SD precargada con FreedomBox. **NO hace ninguna falta descargar imágenes.**

No obstante, si deseas restablecer tus dispositivos a un estado virginal puedes hacerlo con la imagen provista. Sigue las instrucciones de la página de [descargas](#) para crear una tarjeta SD de FreedomBox y arrancar tu dispositivo. Asegúrate de descargar imágenes para la **Pioneer Edition**. Estas imágenes de tarjeta SD se usan en la ranura SD de la propia placa y no funcionarán si se insertan en un lector SD externo conectado por USB.

Una alternativa a descargar estas imágenes es [instalar Debian](#) en el dispositivo y luego [instalar FreedomBox](#) sobre él.

### 8.8.7 Construcción de una Imagen

Las imágenes de FreedomBox para este hardware se pueden construir usando [Freedom Maker](#).

### 8.8.8 Reparos conocidos

- La imagen distribuida con los kits usa un **u-boot ligeramente modificado** en vez de el de serie de Debian como el resto de FreedomBox. Así que si quieres obtener su código fuente usa por favor el [repositorio de u-boot](#) del equipo de FreedomBox.

## 8.9 Obtener el Código Fuente

FreedomBox es 100% **software libre** y puedes obtener el código fuente para estudiarlo, modificarlo y distribuir mejoras.

### 8.9.1 Desde (dentro de) FreedomBox

FreedomBox se compone de diferentes programas de software y puedes obtener el código fuente de cualquiera de ellos. Estas instrucciones son similares a obtener y **construir código fuente de Debian** ya que FreedomBox es una variante pura de Debian. Usando este procedimiento puedes obtener el código fuente de la misma versión del paquete que estás usando actualmene en FreedomBox.

1. Para ver la lista de paquetes software instalados en tu FreedomBox, ejecuta lo siguiente en un terminal:

```
dpkg -l
```

2. Para obtener el código fuente de cualquiera de esos programas ejecuta:

```
apt source <nombre_del_paquete>
```

Esto requiere que el archivo `/etc/apt/sources.list` contenga información acerca de los repositorios de código fuente. Esto es así por defecto en todas las imágenes FreedomBox. Pero si has instalado FreedomBox desde Debian necesitas asegurarte de que los repositorios de código fuente figuren en este archivo.

3. Para construir el paquete desde su código fuente, primero instala sus dependencias

```
apt build-dep <nombre_del_paquete>
```

Cambia al directorio fuente creado con el comando `apt source`:

```
cd <directorio_fuente>
```

Y construye el paquete

```
dpkg-buildpackage -rfakeroot -uc
```

4. Instala el paquete:

```
dpkg -i ../<paquete_construido>.deb
```

### 8.9.2 Otras Maneras de Obtener el Código Fuente

1. El código fuente de cualquier paquete se puede ver y buscar usando el interfaz web de [sources.debian.org](https://sources.debian.org). Por ejemplo, mira el paquete **plinth**.
2. El código fuente y el binario precompilado de cualquier version de un paquete, incluyendo versiones antiguas, se pueden obtener de [snapshot.debian.org](https://snapshot.debian.org). Por ejemplo, mira el paquete **plinth**.
3. También puedes obtener los enlaces a la web del proyecto original, al control de versiones del proyecto original, al control de versiones de Debian, registro de cambios, etc. desde la página de control Debian para el proyecto en [tracker.debian.org](https://tracker.debian.org). Por ejemplo, mira la página de control para el paquete **plinth**.
4. Puedes compilar e instalar un paquete desde el control de versiones de Debian. Por ejemplo,

```
git clone https://salsa.debian.org/freedombox-team/freedombox.git
cd freedombox
apt build-dep .
dpkg-buildpackage -rfakeroot -uc
dpkg -i ../freedombox*.deb
```



### 8.9.3 Construyendo Imágenes de disco

También puedes construir imágenes de disco FreedomBox para varias plataformas de *hardware* usando la herramienta **freedom-maker**. Esta también está disponible como paquete Debian y su código fuente se puede obtener empleando los métodos anteriores. Hay disponibles [Instrucciones de Construcción](#) para generar imágenes de disco incluidas en el código fuente del paquete **freedom-maker**.

Las imágenes de disco de FreedomBox se construyen y suben a los servidores oficiales empleando la infraestructura de integración continua automatizada. Esta infraestructura está disponible también como [código fuente](#) y proporciona información precisa acerca de como se contruyen las imágenes de FreedomBox.

#### 8.9.3.1 Imágenes U-boot sobre Pioneer Edition

Hay una excepción menor en el paquete u-boot que viene con el *hardware* que se vende como Kits de Servidor Casero FreedomBox Pioneer Edition. Contiene un parche pequeño pero importante que no está en el código fuente de Debian. Tanto el repositorio fuente de Debian u-boot como el parche de FreedomBox están disponibles como [un repositorio aparte](#). Esperamos que en algún momento este parche esté integrado en u-boot de serie y este repositorio ya no sea necesario. Este paquete se puede compilar en una máquina Debian armhf como sigue (también se puede hacer compilación cruzada, simplemente sigue las instrucciones para compilación cruzada de paquetes Debian):

```
apt install git git-buildpackage
git clone https://salsa.debian.org/freedombox-team/u-boot.git
cd u-boot
pbuilder create --distribution=buster
gbp buildpackage --git-pbuilder
```

El paquete u-boot Debian estará en *u-boot-sunxi\*.deb*. Este paquete contendrá

```
mkdir temp
dpkg -x u-boot-suxi*.deb temp
unxz <lime2_image_built_with_freedom_maker>
dd if=temp/usr/lib/u-boot/A20-OLinuxino-Lime2/u-boot-sunxi-with-spl.bin of=<lime2.img> seek ←
 =8 bs=1k conv=notrunc
```

La imagen resultante tendrá el u-boot modificado.

### 8.9.4 Botones de encendido y apagado

El Kit Pioneer Edition tiene 3 botones indocumentados para RESET, ARRANQUE, e INTERRUPTOR de ALIMENTACIÓN (Encendido/Apagado). Son restos de funcionalidades heredadas originalmente diseñadas para usarse con el sistema operativo Android pero que son útiles para casos particulares.




Aviso: **Aplicar demasiada fuerza romperá los botones**. Estos botones no se han diseñado para apretarlos regularmente, por eso son frágiles y difíciles de accionar.

Más detalles en [nuestro Foro](#).



## 8.10 A20 OLinuXino Lime2

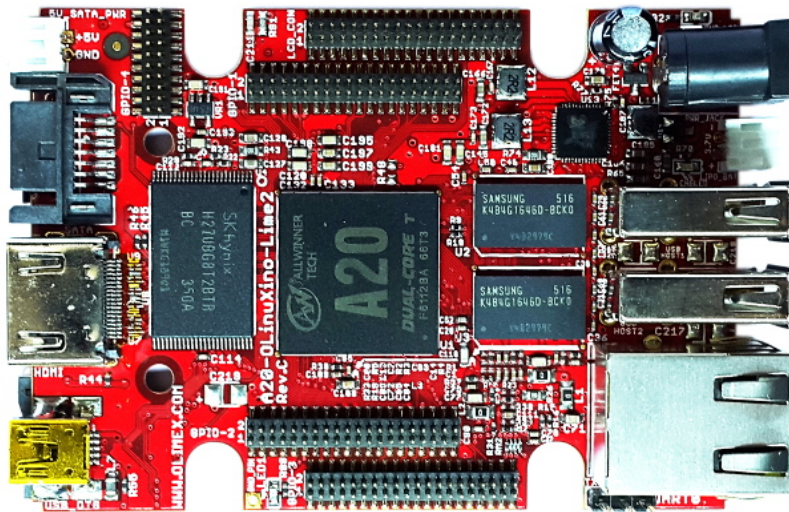

Olimex's [A20 OLinuXino Lime2](#) is a fully Open Source Hardware (OSHW) single board computer. This means that the designer is actively helping people using the platform for their own designs, and supports them in adding hardware functionality and production advice. This is a part of freedom that is often overlooked, but very much aligned with the FreedomBox goals. It uses the Allwinner A20 Dual Core ARM processor.

**Important:** Read [general advice](#) about hardware before building a FreedomBox with this single board computer.

### 8.10.1 Similar Hardware

The following similar hardware will also work well with FreedomBox.

- Olimex's [A20 OLinuXino Lime2 4GB](#). This hardware merely has extra 4GB NAND storage that is not used by FreedomBox.

### 8.10.2 Download

FreedomBox SD card [images](#) are available for this device. Follow the instructions on the [download](#) page to create a FreedomBox SD card and boot the device. These SD card images are meant for use with the on-board SD card slot and won't work when used with a separate SD card reader connected via USB.

An alternative to downloading these images is to [install Debian](#) on the device and then [install FreedomBox](#) on it.

### 8.10.3 Availability

- Price: 45 EUR (A20 OLinuXino Lime2)
- Price: 55 EUR (A20 OLinuXino Lime2 4GB)
- [Olimex Store](#)

### 8.10.4 Hardware

- Open Source Hardware (OSHW): [Yes](#)
- CPU: Allwinner A20, ARM Cortex-A7 @ 1GHz dual-core
- RAM: 1 GiB DDR3

- Storage: 4 GB NAND flash built-in (only on 4GB model), 1x microSD slot
- Architecture: armhf
- Ethernet: 10/100/1000, RJ45
- WiFi: None, use a [USB WiFi device](#)
- SATA: 1x port

#### 8.10.5 Non-Free Status

- Non-free blobs required: No
- WiFi: Not available
- Boot Firmware: **BROM** (GPLV2+)

#### 8.10.6 Known Issues

- Revision G2 (written on the board): The current stable Debian11/bullseye image (from 2021-08-27) **will not start an Ethernet connection!** This means you can not continue with the installation process at first. This can be fixed by following [this description](#) after you [copied the image to your SD card](#). Or you Download and use the [Pioneer Edition image](#) to fix the issue. It contains a slightly [modified u-boot](#).
- Revision G2 hardware has also [poor performance when transmitting Ethernet data in Gigabit mode](#) for older FreedomBox releases. The procedure above or for rev. C fixes this.
- Revision C hardware has [poor performance when receiving Ethernet data in Gigabit mode](#). To workaround the problem, you can switch to 100 Mbps mode instead of Gigabit mode. Login to your FreedomBox as root (or plugin the SD card into another computer) and create the file /etc/NetworkManager/dispatcher.d/20-fix-ethernet-problem with the following contents:

```
#!/bin/bash

set -e # Exit with code on error


IFACE="$1"
ACTION="$2"

if [["$IFACE" != "eth0"]]; then
 exit 0
fi

case ${ACTION} in
 up)
 logger "Setting up $IFACE in 100Mbps mode"
 mii-tool eth0 -A 100BaseTx-FD
 ;;
 *)
 ;;
esac
```

- Revision K hardware is [not working properly](#).

## 8.11 A20 OLinuXino MICRO

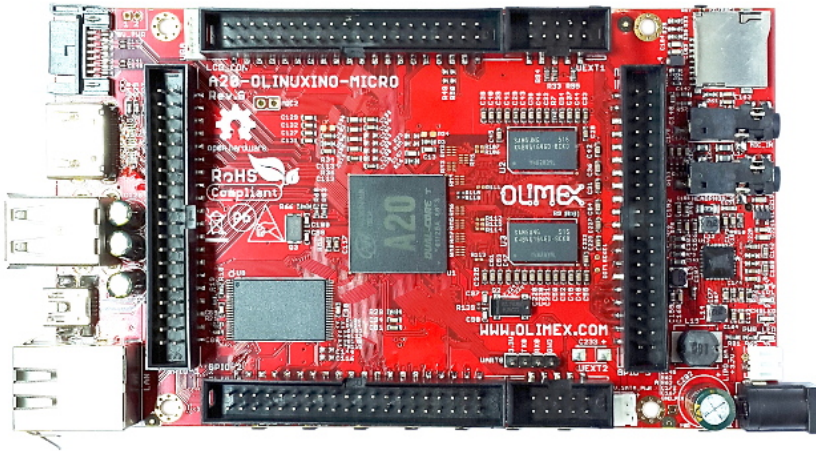

Olimex's **A20 OLinuXino MICRO** is a fully Open Source Hardware (OSHW) single board computer. This means that the designer is actively helping people using the platform for their own designs, and supports them in adding hardware functionality and production advice. This is a part of freedom that is often overlooked, but very much aligned with the FreedomBox goals. It uses the Allwinner A20 Dual Core ARM processor.

**Important:** Read [general advice](#) about hardware before building a FreedomBox with this single board computer.

### 8.11.1 Similar Hardware

The following similar hardware will also work well with FreedomBox.

- Olimex's **A20 OLinuXino MICRO 4GB**. This hardware merely has extra 4GB NAND storage that is not used by FreedomBox.

### 8.11.2 Download

FreedomBox MicroSD card [images](#) are available for this device. Follow the instructions on the [download](#) page to create a FreedomBox MicroSD card and boot the device. These MicroSD card images are meant for use with the on-board MicroSD card slot and won't work on the SD card slot or when using a separate MicroSD card reader connected via USB.

An alternative to downloading these images is to [install Debian](#) on the device and then [install FreedomBox](#) on it.

### 8.11.3 Availability

- Price: 50 EUR (A20 OLinuXino MICRO)
- Price: 63 EUR (A20 OLinuXino MICRO 4GB)
- [Olimex Store](#)

### 8.11.4 Hardware

- Open Source Hardware (OSHW): [Yes](#)
- CPU: Allwinner A20, ARM Cortex-A7 @ 1GHz dual-core
- RAM: 1 GiB DDR3
- Storage: 4 GB NAND flash built-in (only on 4GB model), 1x microSD slot

- Architecture: armhf
- Ethernet: 10/100, RJ45
- WiFi: None, use a [USB WiFi device](#)
- SATA: 1x port

#### 8.11.5 Non-Free Status

- Non-free blobs required: No
- WiFi: Not available
- Boot Firmware: **BROM** (GPLV2+)

#### 8.11.6 Known Issues

- Not visible on local network
- When booting the 'stable' image (made on 2017-06-18) the board does not automatically get an IP address from the router's DHCP server over ethernet. Booting the 'testing' image (2018-06) the board does get an IP address. Tested on MICRO hardware revision J. see also: <https://www.olimex.com/forum/index.php?topic=5839.msg24167#msg24167>

### 8.12 APU



**PC Engines APU** boards are single board computers with 3 Gigabit ethernet ports, a powerful AMD64 APU and Coreboot firmware. FreedomBox images built for AMD64 machines are tested to work well for **APU1D** and **APU3B** models and are expected to work also well on the other, very similar versions.

**Important:** Read [general advice](#) about hardware before building a FreedomBox with this single board computer.

#### 8.12.1 Similar Hardware

Although untested, the following similar hardware is also likely to work well with FreedomBox.

- Using amd64 image:
  - **apu1c**
  - **apu1c4**
  - **apu1d4**
  - **apu2b2**

- [apu2b4](#)
- [apu2c0](#)
- [apu2c2](#)
- [apu2c4](#)
- [apu3a2](#)
- [apu3a4](#)
- [apu3b4](#)

### 8.12.2 Installation

FreedomBox disk [images](#) for this hardware are available. Follow the instructions on the [download](#) page to create a FreedomBox SD card, USB disk, SSD or hard drive and boot into FreedomBox. Pick the image meant for all amd64 machines.

An alternative to downloading these images is to [install Debian](#) on the APU and then [install FreedomBox](#) on it.

An [installation manual](#) tested on the APU3B is available on GitHub, including flashing with UEFI-BIOS

### 8.12.3 Networking

The first network port, the left most one in the above picture, is configured by FreedomBox to be an upstream Internet link and the remaining 2 ports are configured for local computers to connect to.

### 8.12.4 Availability

PCEngines announced the [phase-out](#) of these boards in June 2023.

In 2024 [Dasharo announced the support of APU-boards](#) : coreboot + SeaBIOS and coreboot+UEFI.

- Price: 110 - 170 USD (depending on the board and supplier)
- [PC Engines](#)
- [Full list of suppliers](#)

### 8.12.5 Hardware

- Open Hardware: No
- CPU: [AMD G series T40E](#); [GX-412TC](#), 1 GHz quad core (depending on model)
- RAM: 2 GB DDR3-1066 DRAM - 4 GB (depending on model)
- Storage: SD card, External USB, mSATA module
- Architecture: amd64
- Ethernet: 3 Gigabit Ethernet ports
- WiFi: wle200nx / wle600vx / wle900vx miniPCI express wireless modules
- SATA: 1 mSATA-module and 1 SATA

### 8.12.6 Non-Free Status

- Non-free blobs required: No
  - Boot firmware: [Coreboot](#)
-

## 8.13 Cubietruck

### 8.13.1 FreedomBox Danube Edition



**FreedomBox Danube Edition** is a custom casing around Cubietruck and an SSD-hard drive.

### 8.13.2 Cubietruck / Cubieboard3

**Cubietruck** (Cubieboard3) is a single board computer with very good performance compared to many other boards. FreedomBox images are built for this device.

**Important:** Read [general advice](#) about hardware before building a FreedomBox with this single board computer.

### 8.13.3 Download

FreedomBox SD card [images](#) are provided for this hardware. These SD card images are meant for use with the on-board SD card slot and do not work when used with a separate SD card reader connected via USB.

An alternative to downloading these images is to [install Debian](#) on the Cubietruck and then [install FreedomBox](#) on it.

### 8.13.4 Availability

Cubietruck / Cubieboard3

- Price: 89 USD
- [List of suppliers](#)



### 8.13.5 Hardware

- Open Hardware: No
- CPU: Allwinner A20, ARM Cortex-A7 @ 1GHz dual-core
- RAM: 2 GiB DDR3 @ 480 MHz
- Storage: 8 GB NAND flash built-in, 1x microSD slot
- Architecture: armhf
- Ethernet: 10/100/1000, RJ45
- WiFi: Broadcom BCM4329/BCM40181 (no free WiFi drivers + firmware available)
- SATA: 1x 2.0 port


### 8.13.6 Non-Free Status

- Non-free blobs required: ?
- WiFi: no free WiFi drivers + firmware available

### 8.13.7 Known Issues

- The on-board WiFi does not work with free software. A separate [USB WiFi device](#) is recommended.

## 8.14 Cubieboard 2

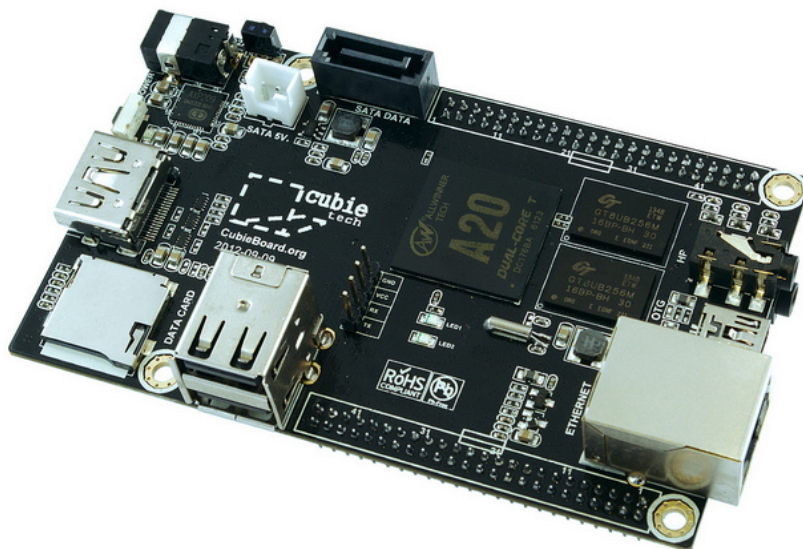

The Cubieboard 2 is a single board computer based on the Allwinner A20 processor. It doesn't require any non-free firmware to run FreedomBox, and Wifi capability can be added via a USB adaptor if needed. This board is available in two versions, one with on-board flash and a microSD slot, and a version with two microSD card slots.

**Important:** Read [general advice](#) about hardware before building a FreedomBox with this single board computer.

### 8.14.1 Download

FreedomBox SD card [images](#) are available for this device. Follow the instructions on the [download](#) page to create a FreedomBox SD card and boot the device.

### 8.14.2 Availability

- [Full list of suppliers](#)

### 8.14.3 Hardware

- CPU: ARM Cortex A7 Dual-Core
- RAM: 1GB DDR3 @960M
- Storage: 4GB internal NAND flash, up to 64GB on uSD slot
- Architecture: armhf
- Ethernet: 10/100, RJ45
- WiFi: None, use a [USB WiFi device](#)
- SATA: Yes

### 8.14.4 Non-Free Status

- Non-free blobs required: No
- WiFi: Not available

## 8.15 Beagle Bone Black



**Beagle Bone Black** (Revision C.1) is an Open Source Hardware (OSHW) single board computer. This means that the designer is actively helping people using the platform for their own designs, and supports them in adding hardware functionality and production advice. This is a part of freedom that is often overlooked, but very much aligned with the FreedomBox goals. FreedomBox images are built and tested for this device.

**Important:** Read [general advice](#) about hardware before building a FreedomBox with this single board computer.



### 8.15.1 Download

FreedomBox SD card [images](#) are available for this device. Follow the instructions on the [download](#) page to create a FreedomBox SD card and boot the device.

Note: This image is for BeagleBone Black (Revision C.1) only. It will not work on the BeagleBone Green, and also not on the Revisions A & B.

An alternative to downloading these images is to [install Debian](#) on the BeagleBone and then [install FreedomBox](#) on it.

### 8.15.2 Availability

- Price: ~ 59 USD (50 EUR)
- [Mouser Electronics](#)
- [Full list of suppliers](#)

### 8.15.3 Hardware

- Open Source Hardware (OSHW): [Yes](#)
- CPU: [AM335x 1GHz ARM Cortex-A8](#)
- RAM: 512MB DDR3L 800 Mhz
- Storage: Onboard 4GB, 8bit Embedded MMC and microSD
- Architecture: armhf
- Ethernet: 10/100, RJ45
- WiFi: None, use a [USB WiFi device](#)
- SATA: None

### 8.15.4 Non-Free Status

- Non-free blobs required: No
- WiFi: Not available

## 8.16 pcDuino3



**LinkSprite pcDuino3S** is a single board computer running on Allwinner A20 and sold with a good case. FreedomBox images are built and tested for this device.

Note: The FreedomBox logo is simply a sticker on top of device brought from store.

**Important:** Read [general advice](#) about hardware before building a FreedomBox with this single board computer.

#### 8.16.1 Similar Hardware

Although untested, the following similar hardware is also likely to work well with FreedomBox.

- <https://www.linksprite.com/linksprite-pcduino3/> also covers pcDuino3B

#### 8.16.2 Download

FreedomBox disk [images](#) for this hardware are available. Follow the instructions on the [download](#) page to create a FreedomBox SD card, USB disk, SSD or hard drive and boot into FreedomBox. Pick the image meant for pcduino3.

An alternative to downloading these images is to [install Debian](#) on the APU and then [install FreedomBox](#) on it.

#### 8.16.3 Availability

- Price: 89 USD
- [LinkSprite](#)
- [Full list of suppliers](#)

#### 8.16.4 Hardware

- Open Hardware: No
- CPU: AllWinner A20 SoC, 1GHz ARM Cortex A7 Dual Core
- RAM: 1 GB
- Storage: SD card, 4 GB onboard flash
- Architecture: armhf
- Ethernet: 10/100 Mbps
- WiFi: Built-in [WiFi](#) requires non-free firmware, use a [USB WiFi device](#) instead
- SATA: 1 SATA host socket

#### 8.16.5 Non-Free Status

- Non-free blobs required: No
  - WiFi: Requires non-free firmware
  - Boot Firmware: [BROM](#) (GPLV2+)
-

## 8.17 Debian

FreedomBox is a **pure blend** of Debian. This means that all the work on FreedomBox is available in Debian as packages. It also means that any machine running Debian can be turned into a FreedomBox.

This page describes the process of installing FreedomBox on a Debian system. Currently, FreedomBox works in Debian Stable (bookworm), Testing (trixie), and Unstable (sid).

**Important:** Read [general advice](#) about hardware before building a FreedomBox with this approach.



### Caution

#### Use a fresh Debian installation

Installing FreedomBox changes your Debian system in many important ways. This includes installing a firewall and regenerating server certificates. It is hence recommended that you install FreedomBox on a fresh Debian installation instead of an existing setup.

### 8.17.1 Installing on Debian 12 (bookworm) or newer

Check the Troubleshooting section below, for any tips or workarounds that might help during the install.

1. **Install Debian** 12 (Bookworm) or newer on your hardware. During installation choosing "Btrfs" for root filesystem type is recommended as FreedomBox uses it take regular snapshots of the system.

2. Update your package list.

```
$ sudo apt-get update
```

3. Install freedombox package.

```
$ sudo DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get install freedombox
```

- The "DEBIAN\_FRONTEND=noninteractive" will avoid several configuration prompts that would otherwise appear during the install.
4. During the installation, you will be provided a secret key that needs to be entered during the initial configuration process. Note this down. The secret can also be read at a later time from the file `/var/lib/plinth/firstboot-wizard-secret`.
  5. You can start [using](#) FreedomBox. During initial wizard, you will need to enter the secret noted above.

### 8.17.2 Tips and Troubleshooting

1. FreedomBox uses NetworkManager to manage network configuration. If you have configured your network interfaces using Debian installer or by editing `/etc/network/interfaces`, FreedomBox will not manage those interfaces. (See [bug #797614](#).) To let FreedomBox/NetworkManager manage your network interfaces, edit the `/etc/network/interfaces` manually and ensure that it contains only the following:

```
auto lo
iface lo inet loopback
```

If you have already completed the setup process without doing this step, you will need to clear out the `/etc/network/interfaces` file keeping only the above lines. Then perform a reboot. Network interfaces will then be in the `internal` or `external` firewall zone. This is essential for the FreedomBox's web interface to be reachable from other machines in the network. You can tweak network manager connections with the `nmtui` command if you wish.

2. FreedomBox will use an automatically configured IP address by default. You can assign a static IP address if necessary. Network configuration changes can be done using FreedomBox web interface or by using the `nmtui` or `nmcli` commands. `nmcli` can be used as follows:

```
nmcli con mod "Ethernet connection 1" \
 ipv4.addresses A.A.A.A/X \
 ipv4.gateway G.G.G.G \
 ipv4.dns N.N.N.N \
 ipv4.dns-search somedomain.com \
 ipv4.method "manual" \
 ipv4.ignore-auto-dns yes \
 ipv6.method ignore
```

...with the block capitals and somedomain.com replaced with your actual address, mask description, gateway and dns server details.

## 8.18 VirtualBox



This page will help you get started with using FreedomBox on a **virtual machine** using VirtualBox. While VirtualBox images are primarily used for testing and development, they can also be used for regular use if you have spare resources on one of your machines. This setup is useful if:

- You don't own one of the [supported hardware](#) devices.
- You don't use Debian GNU/Linux as your operating system.
- You don't want to disturb your Debian installation to try out FreedomBox.

Prebuilt FreedomBox images for VirtualBox are routinely made available in VirtualBox's own **VDI image file format**. They contain a Debian GNU/Linux operating system and an installation of FreedomBox with all dependencies ready to run on any OS supported by VirtualBox (Windows, Linux, Macintosh, and Solaris).

A more adventurous alternative to downloading one of these images is to **install Debian** on VirtualBox and then **install FreedomBox** on it.


VirtualBox itself is available from <https://www.virtualbox.org/> (or your distribution's package manager).

### 8.18.1 Download

Follow the instructions on the [download](#) page to download and verify a VirtualBox image. The latest images are available on [freedombox.org](https://freedombox.org).


### 8.18.2 Creating a Virtual Machine

1. Decompress the downloaded VDI image (tool for [Windows](#), [Mac](#)).
2. Create a new VM in the VirtualBox UI with OS type *Linux* and Version *Debian* (32/64-bit according to the downloaded im-

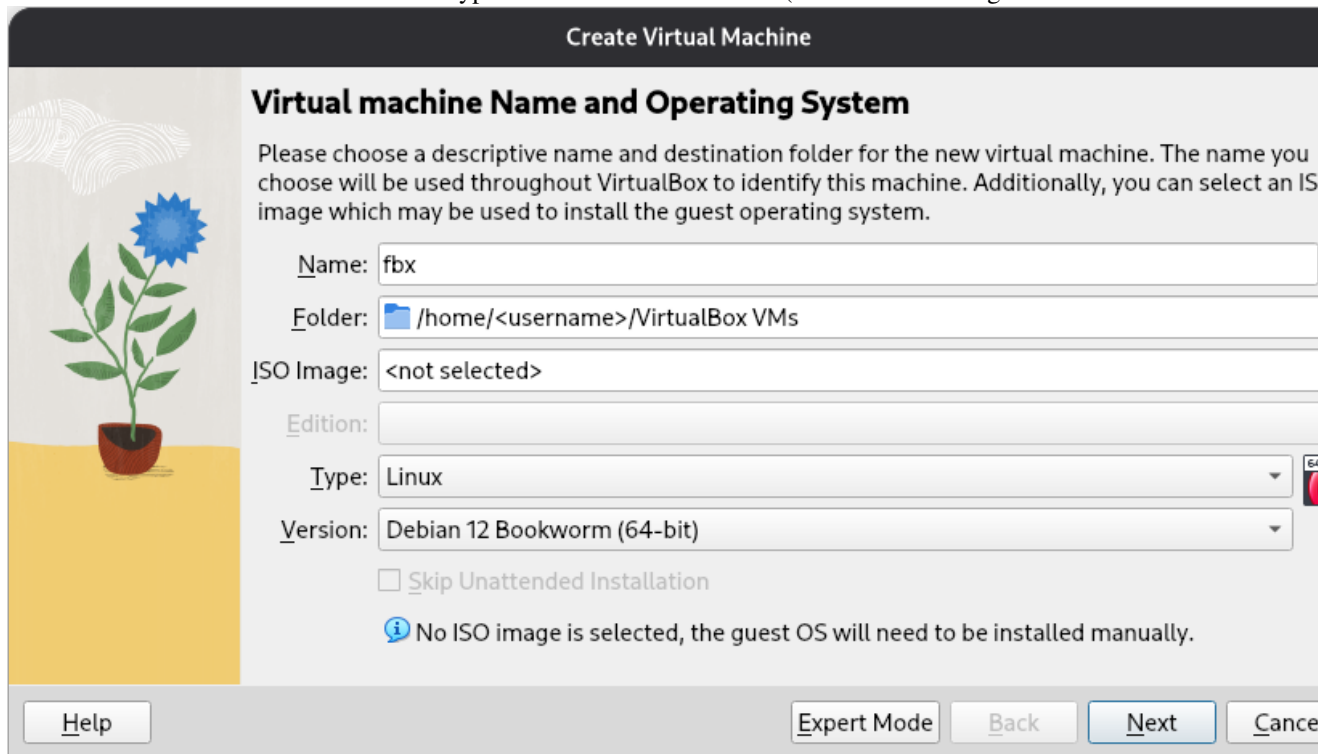


age).


3. In the *Hardware* dialog choose *Enable EFI (special OSes only)*. You may increase the Base Memory and Processors if de-

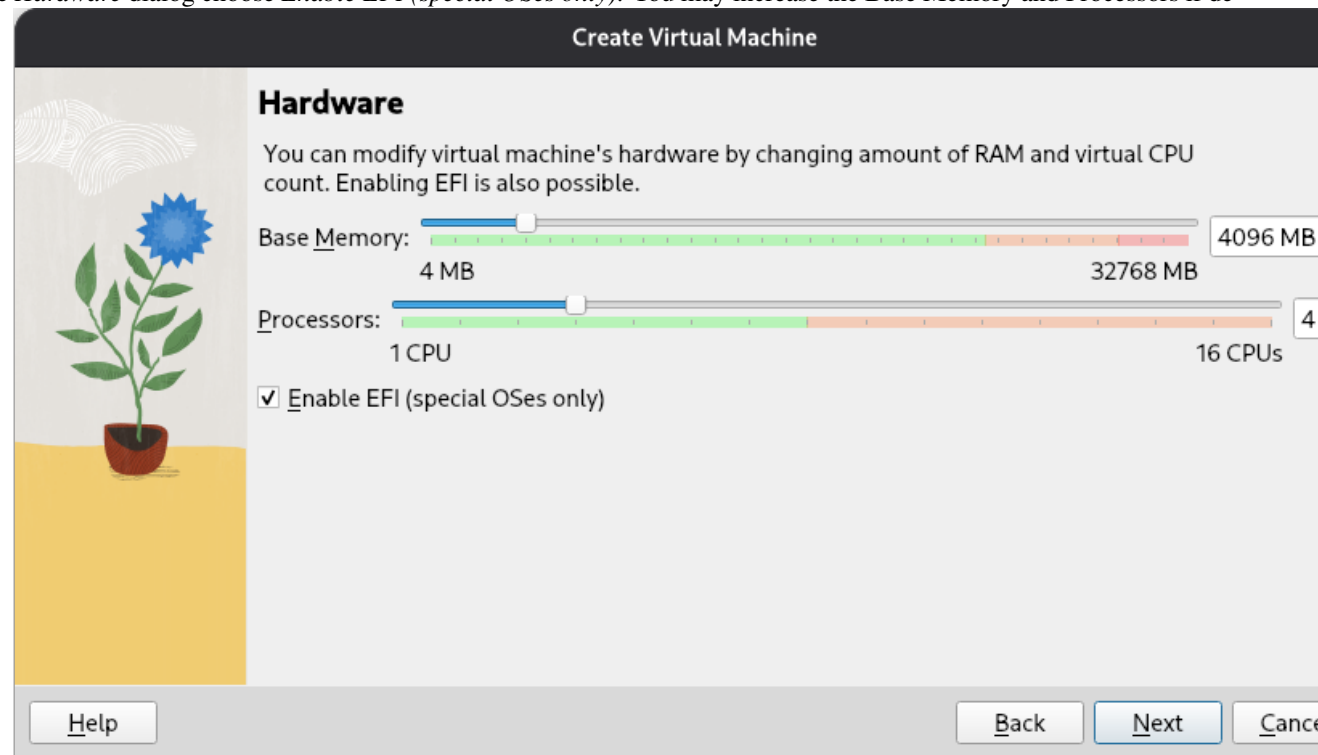


sired.

4. In the *Hard disk* dialog choose *Use an existing virtual hard disk file* and select the .vdi file you extracted in step 1.

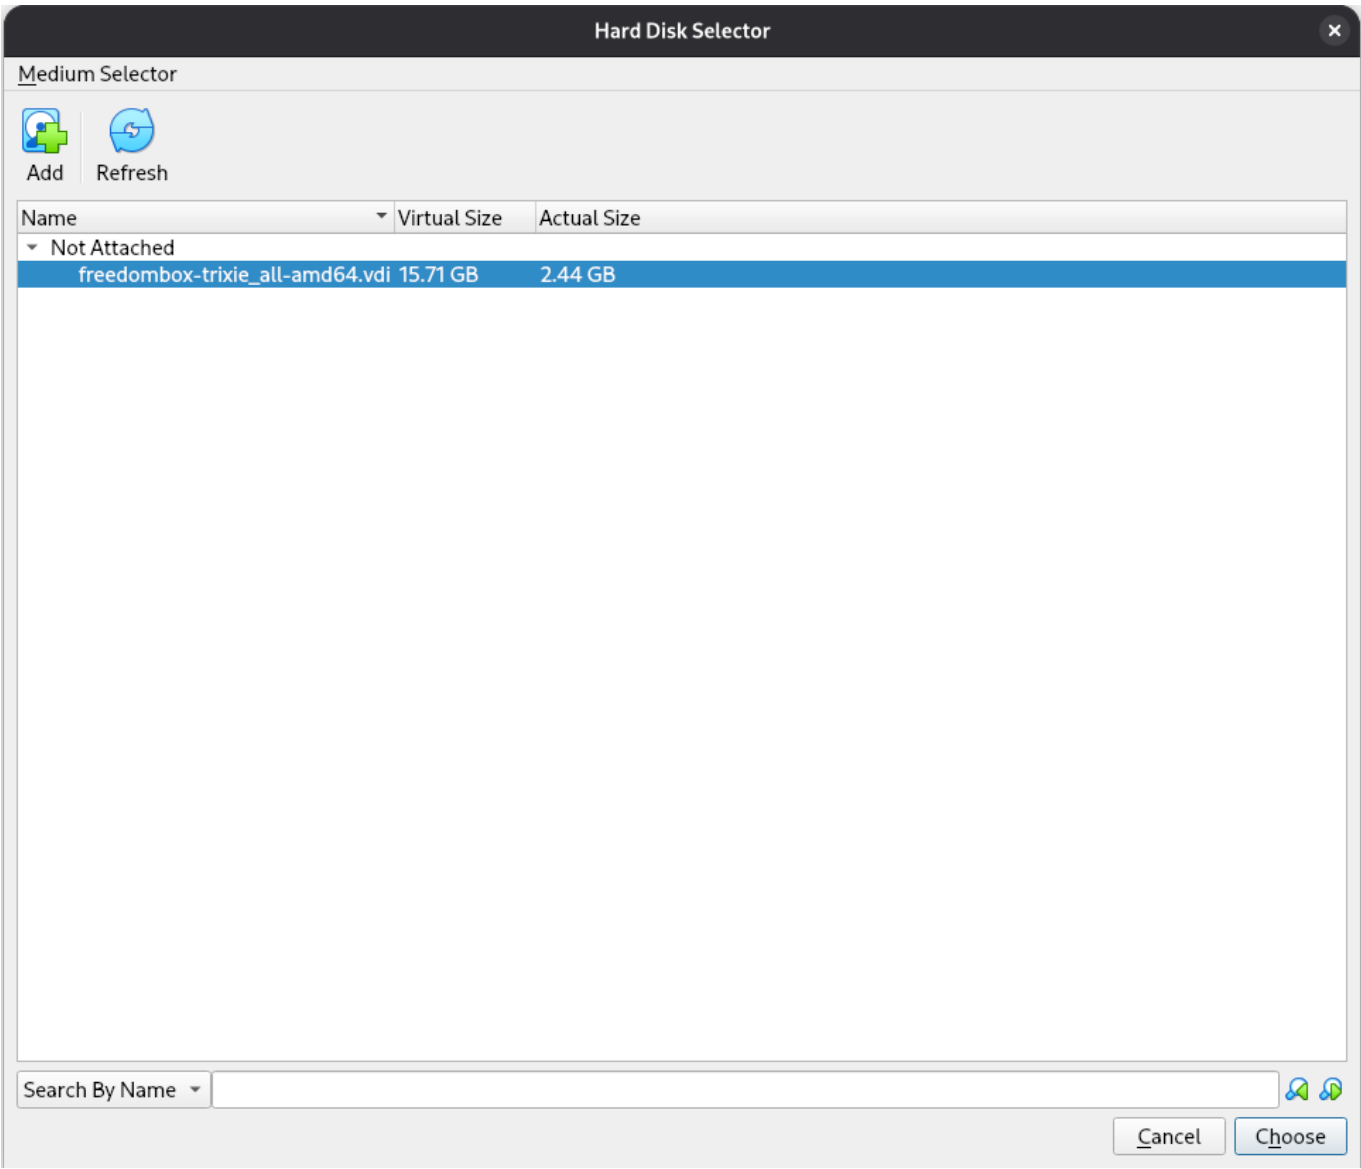

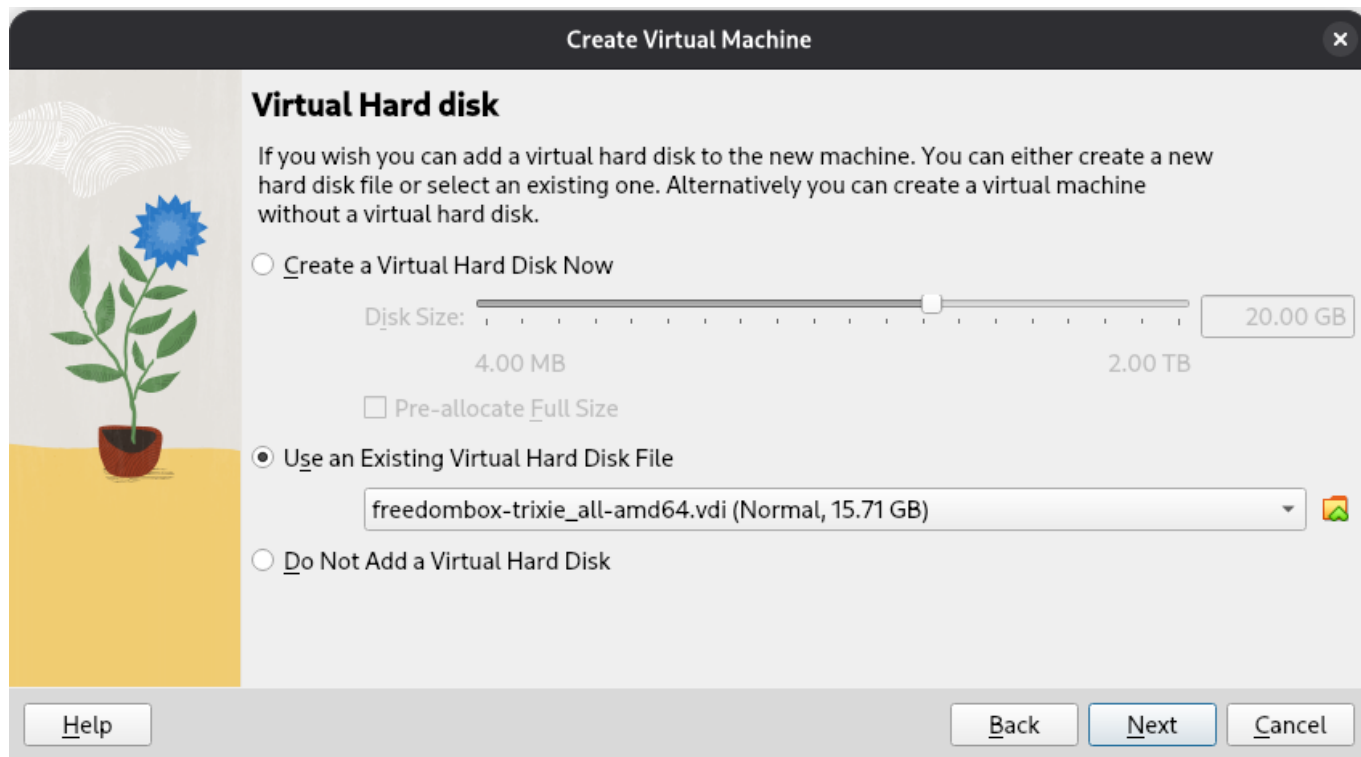

5. When created, go to the virtual machine's Settings -> [Network] -> [Adapter 1]->[Attached to:] and choose the network type you want the machine to use according to the explanation in Network Configuration below. The recommended type is the *Bridged adapter* option, but be aware that this exposes the FreedomBox's services to your entire local network.

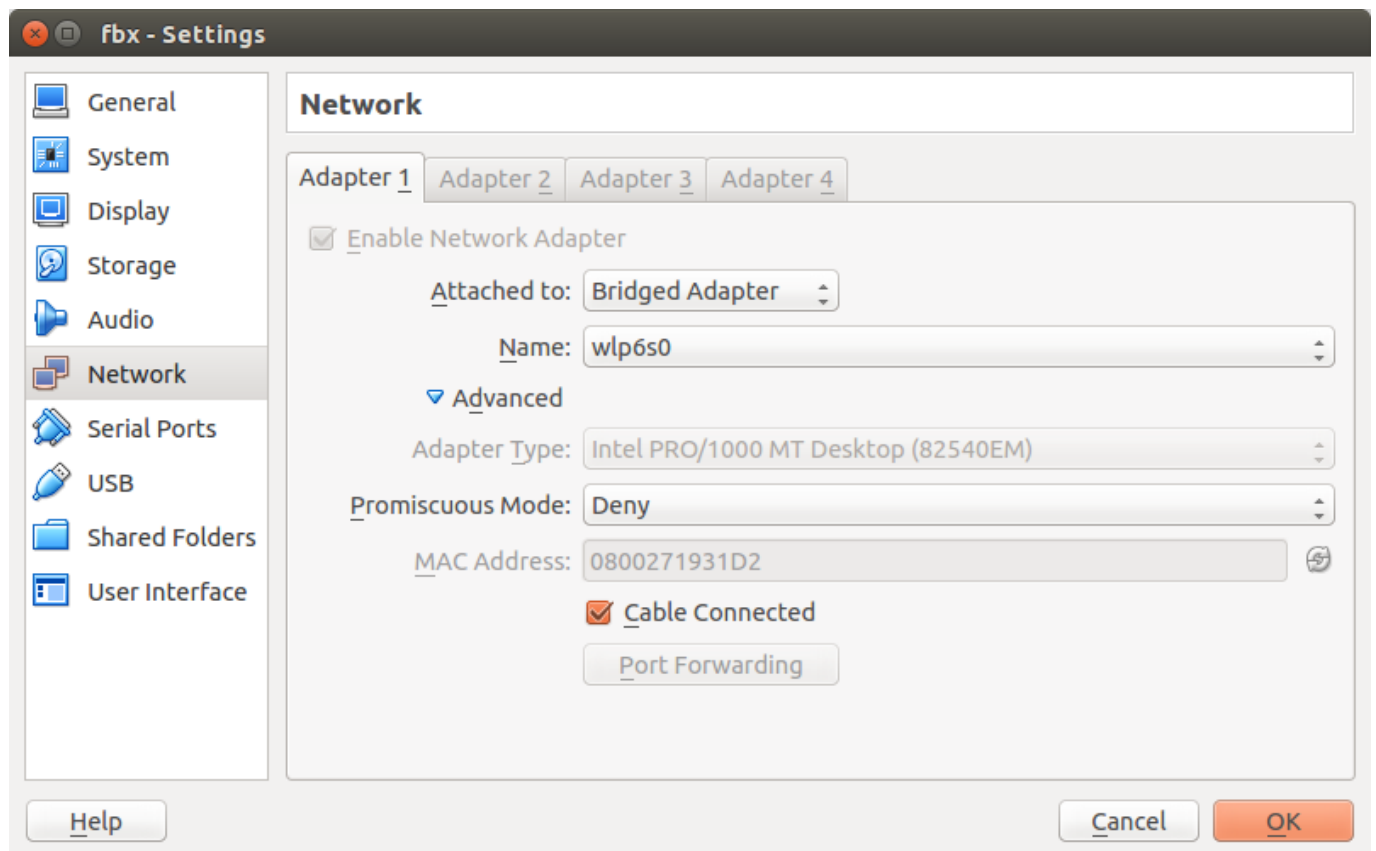


**Note:** It is important to make sure that you have provided the correct network interface in the above step. For example, if the

virtual machine is running on a laptop connected to a Wi-Fi network, then the wireless interface (starts with *wlp*) must be chosen as shown in the screenshot.

### 8.18.3 First Boot

When satisfied with the VM settings click the start button in the VirtualBox UI and your new FreedomBox will boot.

The console of the VM will show the textual screen below when finished booting, from here most interaction with FreedomBox will be through the [web interface](#) in a browser.

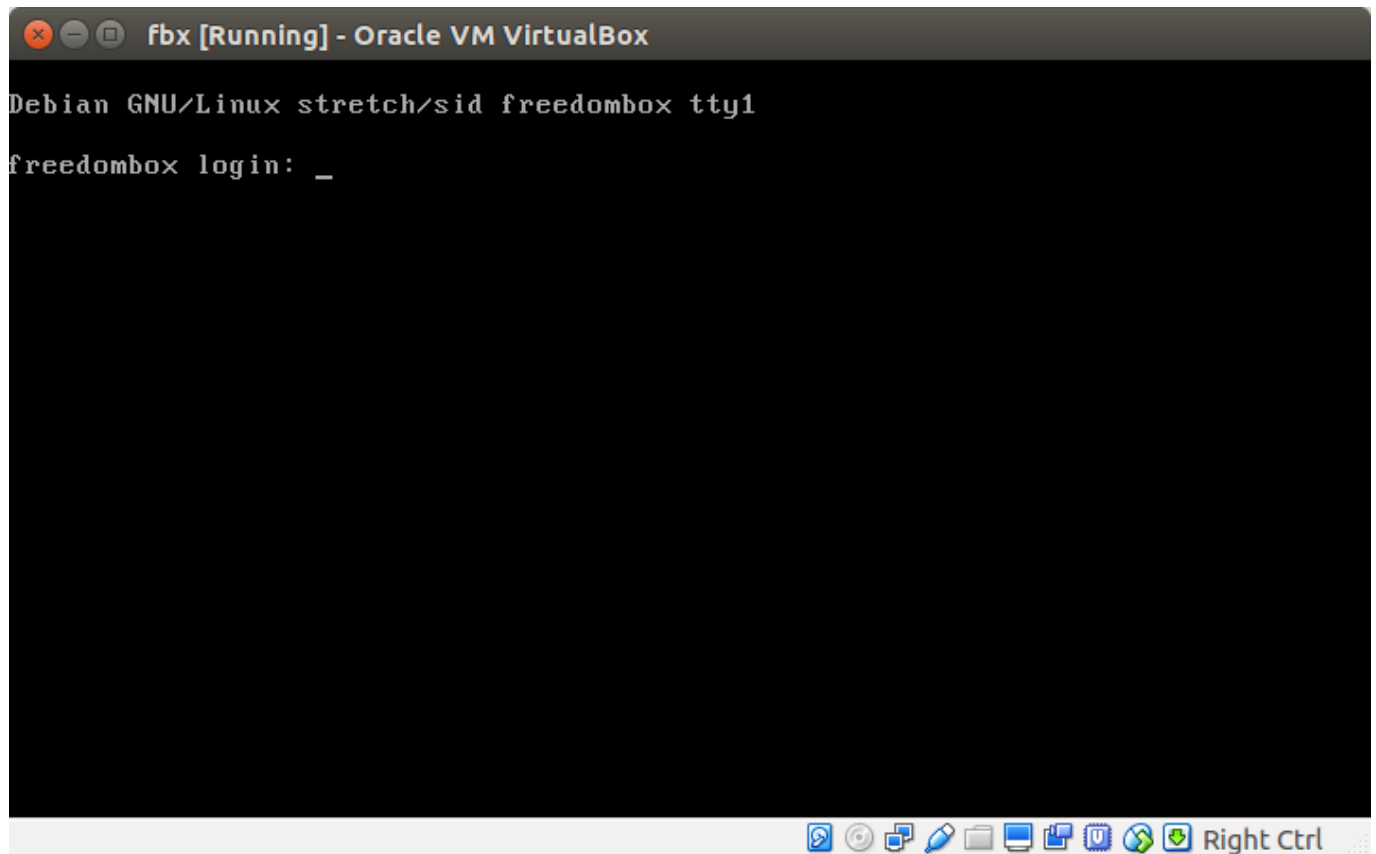

If everything went well so far, you should be able to access the web interface of FreedomBox by pointing a browser on the host machine to <https://freedombox.local>.

In case freedombox.local cannot be resolved, you need to find out your FreedomBox's IP address as described in [Finding out the IP address of the virtual machine](#). Then access this IP from a web browser which is on the same network as the VM (for example, the host). If all is well, you are now presented with a welcome message and invited to complete the *first boot* process.





# FreedomBox

**Congratulations! Your FreedomBox is up and running!**

Please provide the following basic information to complete the setup process.

Next

---

This mainly consist of creating an administrative user for the system.

---

#### 8.18.4 Using

See the FreedomBox [usage](#) page for more details.

You can log in to the Debian GNU/Linux system as the user created during FreedomBox first boot on the VirtualBox console or remotely via ssh.

After logging in, you can become root with the command `sudo su`.

#### 8.18.5 Build Image

If you wish to build your own images instead of downloading available images, it can be done using [Freedom Maker](#).

#### 8.18.6 Tips & Troubleshooting

##### 8.18.6.1 Network Configuration

VirtualBox provides many types of networking options. Each has its advantages and disadvantages. For more information about how various networking types work in VirtualBox, see VirtualBox's networking documentation. <https://www.virtualbox.org/manual/ch06.html>

For a simple setup, it is recommended that you use a single network interface in your guest machine. This will make the first boot script automatically configure that interface as an `internal` network with `automatic` network configuration. Inside the guest machine, the networking is configured automatically and all the services are made available on this network interface. For more information on how networks are configured by default in FreedomBox, see [Networks](#) section.

What remains is to make those services available to the host machine or to other machines in the network. You must then choose one of the following types of networking for the network interface on your guest machine. To set a particular type of network for the guest's network adapter, go to the guest VM's settings then the network options and then select the adapter you wish to configure. There, set the network type from the available list of networks.

1. First and the recommended option is to use the *Bridged* type of network. This option exposes the guest machine to the same network that host network is connected to. The guest obtains network configuration information from a router or DHCP server on the network. The guest will appear as just another machine in the network. A major advantage of this of setup is that the host and all other machines in the network will be able to access the services provided by guest without requiring any further setup.

The only drawback of this approach is that if the host is not connected to any network, the guest's network will remain unconfigured making it inaccessible even from the host.

2. Second method is *Host only* type of networking. With a guest's network interface configured in this manner, it will only be accessible from the host machine. The guest will not be able to access any other machine but the host, so you do not have internet access on the guest. All services on the guest are available to the host machine without any configuration such as port forwarding.
3. The third option is to use the *NAT* type of network. This is the networking type that VirtualBox assigns to a freshly created virtual machine. This option works even when host is not connected to any network. The guest is automatically configured and is able to access the internet and local networks that host is able to connect to. However, the services provided by the guest require port forwarding configuration setup to be available outside.

To configure this go to VM settings -> [Network] -> [Adapter] -> [Port Forwarding]. Map a port such as 2222 from host to guest port 22 and you will be able to ssh into FreedomBox from host machine as follows:

```
ssh -p 2222 fbx@localhost
```

Map 4443 on host to 443 on the guest. This makes FreedomBox HTTPS service available on host using the URL <https://localhost:4443/>

You will need to add a mapping for each such service from host to guest.

- The final option is to create two network interfaces, one *host only* and one *NAT* type. This way you can access the guest without any additional configuration, and you have internet access on the guest. The guest will be invisible to any other machines on the network.

Summary of various network types:

| -                   | Guest accessible from other machines | Guest accessible from host | Works without port forwarding | Works without host connected to network | Guest has internet access |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| <b>Bridged</b>      |                                      |                            |                               |                                         |                           |
| <b>Host only</b>    |                                      |                            |                               |                                         |                           |
| <b>NAT</b>          |                                      |                            |                               |                                         |                           |
| <b>NAT and Host</b> |                                      |                            |                               |                                         |                           |

#### 8.18.6.2 Finding out the IP address of the virtual machine

This depends on the network configuration you chose. With a *bridged adapter*, your virtual machine gets its IP address from the DHCP server of your network, most likely of your Router. You can try the first couple of IP addresses or check your router web interface for a list of connected devices.

If you chose *host-only adapter*, the IP address is assigned by the DHCP server of your VirtualBox network. In the VirtualBox Manager, go to File -> Preferences -> Network -> Host-only Networks. You can see and edit the DHCP address range there, typically you get assigned addresses close to the *Lower Address Bound*.

Another possibility of finding the IP address is to login via the VirtualBox Manager (or similar software). The FreedomBox images do not have any default user accounts, so you need to set an initial user and password using the [passwd-in-image script](#).

See also [QuickStart](#) for instructions on how to scan your network to discover the IP of the VM.

#### 8.18.6.3 Networking Problems with macchanger

The package `macchanger` can cause network problems with VirtualBox. If you have a valid IP address on your guest's host network adapter (like 192.168.56.101) but are not able to ping or access the host (like 192.168.56.1), try uninstalling `macchanger`:

```
$ dpkg --ignore-depends=freedombox-setup --remove macchanger
```

You might have to manually remove the script `/etc/network/if-prep-up/macchanger`. If Debian complains about unmet dependencies when you use a package manager (`apt-get`, `aptitude`, `dpkg`), try to remove 'macchanger' from the dependencies of 'freedombox-setup' in the file `/var/lib/dpkg/status`.

#### 8.18.6.4 Mounting Images Locally

If you want to mount images locally, use the following to copy built images off the VirtualBox:

```
$ mkdir /tmp/vbox-img1 /tmp/vbox-root1
$ vdfuse -f freedombox-unstable_2013.0519_virtualbox-amd64-hdd.vdi /tmp/vbox-img1/
$ sudo mount -o loop /tmp/vbox-img1/Partition1 /tmp/vbox-root1
$ cp /tmp/vbox-root1/home/fbx/freedom-maker/build/freedom*vdi ~/
$ sudo umount /tmp/vbox-root1
$ sudo umount /tmp/vbox-img1 # corruption here.
```

#### 8.18.6.5 Fixing the time after suspend and resume

The virtual machine loses the correct time/date after suspending and resuming. One way to fix this is to create a cron-job that restarts the time service `ntp`. You can add a crontab entry as root to restart `ntp` every 15 minutes by typing `'crontab -e'` and adding this line:

```
*/15 * * * * /etc/init.d/ntp restart
```

Do not restart this service too often as this increases the load of publicly and freely available NTP servers.

#### 8.18.6.6 UUID collision in VB

Whenever this happens VirtualBox shows following error message: *Cannot register the hard disk A with UUID ... because a hard disk B with UUID ... already exists in the media registry*

Creating several VMs from the same image causes collisions due to ID's (hostname, IP, UUID, etc) that are expected to be universally unique. Most can be handled operating the running VM. But VirtualBox complains before that (at the very creation of the VM) about the hard disk's UUID. This is usual stuff when you develop/test e.g. FreedomBox.

You can change a clone's UUID in the terminal as follows:

```
$ VBoxManage internalcommands sethduuid path/to/the/hd/vdi/file
```

## 8.19 Pine A64+



**Pine A64+** is an affordable single board computer with good performance.

**Important:** Read [general advice](#) about hardware before building a FreedomBox with this single board computer.

### 8.19.1 Similar Hardware

- Both 1GB and 2GB versions of Pine A64+ are supported with the same FreedomBox image.
- There is a separate [Pine A64-LTS image](#).

### 8.19.2 Download

FreedomBox SD card [images](#) for this hardware are available. Follow the instructions on the [download](#) page to create a FreedomBox SD card and boot into FreedomBox. Pick the image meant for Pine A64+.

An alternative to downloading these images is to [install Debian](#) on the device and then [install FreedomBox](#) on it.

### 8.19.3 Availability

- Price: 29 USD (for the 2 GB variant), 21 USD (for the 1 GB variant)
- [Pine A64+ with 1 GB RAM at Pine64 Store](#)
- [Pine A64+ with 2 GB RAM at Pine64 Store](#)

### 8.19.4 Hardware

- Open Source Hardware (OSHW): No
- CPU: Allwinner A64, Quad-core ARM Cortex A53 64-bit processor
- RAM: 3 variants - 512 MB (not recommended), 1 GB and 2 GB (recommended)
- Storage: SD card, eMMC (module sold separately but not tested with FreedomBox)
- Architecture: arm64
- Ethernet: Gigabit Ethernet port
- Battery: Supports battery backup using a Li-Po battery
- WiFi: None, use a [USB WiFi device](#)
- SATA: None

### 8.19.5 Non-Free Status

- Non-free blobs required: No
- WiFi: Not available

## 8.20 Banana Pro



**LeMaker** Banana Pro is an updated version of its predecessor Banana Pi.

**Important:** Read [general advice](#) about hardware before building a FreedomBox with this single board computer.

### 8.20.1 Download

FreedomBox SD card [images](#) for this hardware are available. Follow the instructions on the [download](#) page to create a FreedomBox SD card and boot into FreedomBox. Pick the image meant for Banana Pro.

An alternative to downloading these images is to [install Debian](#) on the device and then [install FreedomBox](#) on it.

### 8.20.2 Hardware

- Open Source Hardware (OSHW): No
- CPU: Allwinner A20, Dual-core ARM Cortex A7 processor
- RAM: 3 variants - 1 GB
- Storage: SD card
- Architecture: armhf
- Ethernet: 10/100/1000 Mbps
- Battery: No
- WiFi: **WiFi** 802.11 b/g/n 2.4GHz (not tested with FreedomBox)
- SATA: SATA 2.0 (2.5 inch SSD or HDD recommended)

### 8.20.3 Non-Free Status

- Non-free blobs required: No
  - WiFi: Unknown
-

## 8.21 Orange Pi Zero



**Orange Pi Zero** is a single board computer available at very low price. It uses the Allwinner H2 SoC, and has 256MB/512MB DDR3 SDRAM. It doesn't require any non-free firmware to run FreedomBox. However, the onboard Wi-Fi module needs proprietary firmware to work. The board is available in two versions: with 256MB RAM and 512MB RAM. The version with 512 MB RAM is recommended for FreedomBox. Even then, FreedomBox is expected to gracefully run only a small number of services.

**Important:** Read [general advice](#) about hardware before building a FreedomBox with this single board computer.

### 8.21.1 Download

FreedomBox SD card [images](#) are available for this device. Follow the instructions on the [download](#) page to create a FreedomBox SD card and boot the device.

### 8.21.2 Availability

- [AliExpress](#)

### 8.21.3 Hardware

- CPU: ARM Cortex-A7 Quad-Core (Allwinner H2)
- RAM: 256MB/512MB DDR3 SDRAM
- Storage: Up to 32GB on uSD slot, 2MB SPI Flash
- Architecture: armhf
- Ethernet: 10/100, RJ45
- WiFi: Onboard 802.11 b/g/n, use a [USB WiFi device](#)



#### 8.21.4 Non-Free Status

- Non-free blobs required: No (without Wi-Fi)
- Wi-Fi: no free Wi-Fi drivers + firmware available

### 8.22 RockPro64



Pine64's **RockPro64** is a powerful single board computer. It uses the Rockchip RK3399 Hexa Core ARM64 processor. FreedomBox images are built and tested for this device.

**Important:** Read [general advice](#) about hardware before building a FreedomBox with this single board computer.

#### 8.22.1 Download

Before downloading and using FreedomBox you need to ensure that latest u-boot based firmware is installed into the SPI flash chip. See instructions on how to [write u-boot firmware into SPI flash](#). The gist is that you download and write an image to an SD card. Boot with SD card and wait for white LED blinking to stop. After that power off, remove the SD card and proceed with FreedomBox download.

FreedomBox [images](#) meant for all "arm64" hardware work well for this device. However, u-boot firmware must be present in SPI flash (or on a separate SD card, which is not explained here). Follow the instructions on the [download](#) page to create a FreedomBox SD card and boot the device. These images also work well for onboard eMMC, USB 2.0 and USB 3.0 disk drives. The process for preparing USB disk drives is same as for an SD card. For eMMC, boot the board using any OS and then write the image to the eMMC similar to writing to SD card.

An alternative to downloading these images is to [install Debian](#) on the device and then [install FreedomBox](#) on it.

#### 8.22.2 Availability

- Price: 60 USD (**RockPro64 2GB**)
- Price: 80 USD (**RockPro64 4GB**)

#### 8.22.3 Hardware

- Open Source Hardware (OSHW): No
- CPU: Rockchip RK3399 SOC (2x Cortex A72@1.8Ghz, 4x Cortex A53@1.4Ghz)



- GPU: Mali T860 MP4 GPU
- RAM: 2 GiB or 4 GiB LPDDR4
- Storage: eMMC module slot, microSD slot, 16 MiB SPI Flash
- USB: 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x USB-C
- Expansion slot: 1x PCIe 4x slot (NVMe disks, etc.)
- Architecture: arm64
- Ethernet: 10/100/1000, RJ45
- WiFi: None, use a [USB WiFi device](#)

#### 8.22.4 Non-Free Status

- Non-free blobs required: No
- WiFi: Not available

#### 8.22.5 Known Issues

- FreedomBox on NVMe disk has not been tested.

### 8.23 Rock64



Pine64's **Rock64** is a powerful single board computer. It uses the Rockchip RK3328 Quad Core ARM64 processor. FreedomBox images are built and tested for this device.

**Important:** Read [general advice](#) about hardware before building a FreedomBox with this single board computer.

### 8.23.1 Download

Before downloading and using FreedomBox you need to ensure that latest u-boot based firmware is installed into the SPI flash chip. Download the [latest u-boot](#) to write to SPI flash and then see instructions on how to [write u-boot firmware into SPI flash](#). The gist is that you download and write an image to an SD card. Boot with SD card and wait for white LED to blink continuously. After that power off remove SD card and proceed with FreedomBox download.

FreedomBox [images](#) meant for all "arm64" hardware work well for this device. However, u-boot firmware must present in SPI flash (or on a separate SD card, which is not explained here). Follow the instructions on the [download](#) page to create a FreedomBox SD card and boot the device. These images also work well for eMMC disk which an optional attachment to this board and disk drives in USB 2.0 ports (but not in the USB 3.0 port). The process for preparing them is same as for an SD card.

An alternative to downloading these images is to [install Debian](#) on the device and then [install FreedomBox](#) on it.

### 8.23.2 Availability

- Price: 25 USD (1GB)
- Price: 35 USD (2GB)
- Price: 45 USD (4GB)
- [Pine64 Store](#)

### 8.23.3 Hardware

- Open Source Hardware (OSHW): No
- CPU: Rockchip RK3328 Quad-Core SOC (4x Cortex A53 @ 1.5Ghz)
- GPU: Mali 450MP2
- RAM: 1 GiB or 2 GiB or 4 GiB LPDDR3
- Storage: eMMC module slot, microSD slot, 16 MiB SPI Flash
- USB: 2x USB 2.0, 1x USB 3.0
- Architecture: arm64
- Ethernet: 10/100/1000, RJ45
- WiFi: None, use a [USB WiFi device](#)

### 8.23.4 Non-Free Status

- Non-free blobs required: No
- WiFi: Not available

### 8.23.5 Known Issues

- FreedomBox does not work when booted from USB 3.0 port (but works from eMMC, SD card or USB 2.0 disk).
  - FreedomBox does not work when booted from the top USB 2.0 port with some u-boot firmware versions (the one listed above). It only works with the bottom USB 2.0 port (the one closer to the board).
-

## 8.24 Raspberry Pi 2 Model B



**Raspberry Pi 2** (Model B ) is a popular single board computer developed with the intention of promoting teaching of basic computer science in schools. It is a successor to Raspberry Pi Model B+ with much faster processor and more RAM. FreedomBox images are built and tested for it.

Please do not expect any output on a monitor connected via HDMI to this device as it does not display anything beyond the message 'Starting kernel...'. See the [Quick Start page](#) to access and control your FreedomBox from network.

**Important:** Read [general advice](#) about hardware before building a FreedomBox with this single board computer.

### 8.24.1 Download

FreedomBox SD card [images](#) for this hardware are available. Follow the instructions on the [download](#) page to create a FreedomBox SD card and boot into FreedomBox.

### 8.24.2 Availability

- Price: 35 USD
- [List of official distributors](#)


### 8.24.3 Hardware

- Open Hardware: No
- CPU: 900 MHz quad-core ARM Cortex-A7
- RAM: 1 GB
- Storage: MicroSD card slot
- Architecture: armhf
- Ethernet: 10/100, RJ45
- WiFi: None, use a [USB WiFi device](#)
- SATA: None

#### 8.24.4 Non-Free Status

- Non-free blobs required: boot firmware
- WiFi: Not available

### 8.25 Raspberry Pi 3 Model B

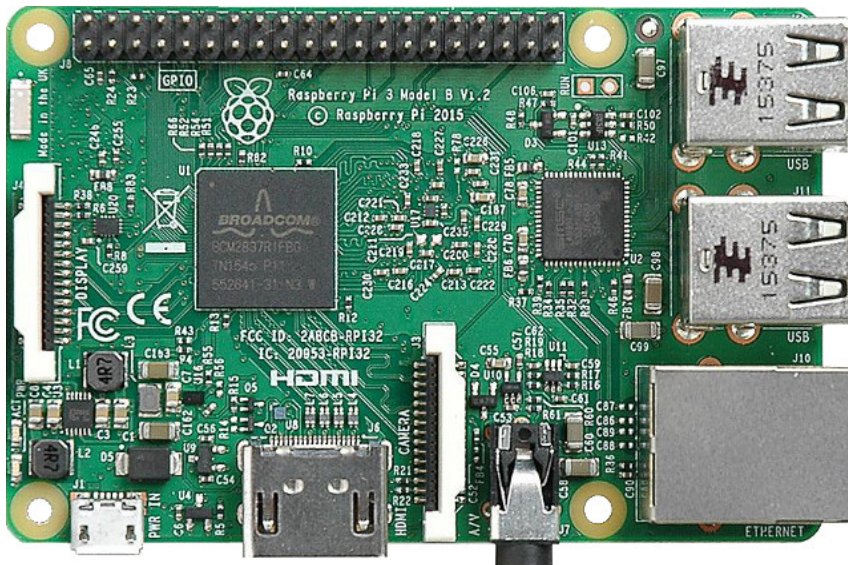

**Raspberry Pi 3 Model B** is a popular single board computer developed with the intention of promoting teaching of basic computer science in schools. It is a successor to Raspberry Pi 2 Model B with a 64-bit processor and on-board Wi-Fi. FreedomBox "stable" and "testing" images are available for Raspberry Pi 3 Model B.

Please do not expect any output on a monitor connected via HDMI to this device as it does not display anything beyond the message 'Starting kernel...'. See the [Quick Start page](#) to access and control your FreedomBox from network.

**Important:** Read [general advice](#) about hardware before building a FreedomBox with this single board computer.

#### 8.25.1 Download

Raspberry Pi recommends creating a bootable SD card with the [Raspberry Pi Imager](#) (rpi-imager), their official cross-platform utility that downloads an image and writes it to removable media. FreedomBox "stable" and "testing" images can be selected in rpi-imager under the "Other specific-purpose OS" category.

FreedomBox SD card [images](#) for this hardware are also available online. Download the "stable" or "testing" image for Raspberry Pi 3 Model B. Follow the instructions on the [download](#) page to create a FreedomBox SD card and boot into FreedomBox.

#### 8.25.2 Availability

- Price: 35 USD
- [List of official distributors](#)

#### 8.25.3 Hardware

- Open Hardware: No
- CPU: 1.2GHz 64-bit quad-core ARMv8 CPU
- RAM: 1 GB



- Storage: MicroSD card slot
- Architecture: armhf
- Ethernet: 10/100, RJ45
- WiFi: 802.11n but requires non-free firmware, instead use a [USB WiFi device](#)
- SATA: None

#### 8.25.4 Non-Free Status

- Non-free blobs required: boot firmware
- WiFi: Requires non-free firmware

### 8.26 Raspberry Pi 3 Model B+



**Raspberry Pi 3 Model B+** is a popular single board computer developed with the intention of promoting teaching of basic computer science in schools. It is a successor to Raspberry Pi 3 Model B with better Ethernet and a 5Ghz Wi-Fi. FreedomBox "stable" and "testing" images are available for Raspberry Pi 3 Model B+.

Please do not expect any output on a monitor connected via HDMI to this device as it does not display anything beyond the message 'Starting kernel...'. See the [Quick Start page](#) to access and control your FreedomBox from network.

**Important:** Read [general advice](#) about hardware before building a FreedomBox with this single board computer.

#### 8.26.1 Download

Raspberry Pi recommends creating a bootable SD card with the [Raspberry Pi Imager](#) (rpi-imager), their official cross-platform utility that downloads an image and writes it to removable media. FreedomBox "stable" and "testing" images can be selected in rpi-imager under the "Other specific-purpose OS" category.

FreedomBox SD card [images](#) for this hardware are also available online. Download the "stable" or "testing" image for Raspberry Pi 3 Model B+. Follow the instructions on the [download](#) page to create a FreedomBox SD card and boot into FreedomBox.

#### 8.26.2 Availability

- Price: 35 USD
- [List of official distributors](#)

### 8.26.3 Hardware

- Open Hardware: No
- CPU: 1.4GHz 64-bit quad-core ARMv8 CPU
- RAM: 1 GB
- Storage: MicroSD card slot
- Architecture: armhf
- Ethernet: 10/100/1000, RJ45
- WiFi: 802.11ac but requires non-free firmware, instead use a [USB WiFi device](#)
- SATA: None

### 8.26.4 Non-Free Status

- Non-free blobs required: boot firmware
- WiFi: Requires non-free firmware

## 8.27 Raspberry Pi 4 Model B



**Raspberry Pi 4 Model B** is a popular single board computer developed with the intention of promoting teaching of basic computer science in schools. It is a successor to Raspberry Pi 3 Model B+ with better processor and ability to drive multiple displays. Both stable and "testing" images are available for Raspberry Pi 4 Model B.

### 8.27.1 Download

Raspberry Pi recommends creating a bootable SD card with the [Raspberry Pi Imager](#) (rpi-imager), their official cross-platform utility that downloads an image and writes it to removable media. FreedomBox "stable" and "testing" images can be selected in rpi-imager under the "Other specific-purpose OS" category.

FreedomBox SD card [images](#) for this hardware are also available online. Download the "stable" or "testing" image for Raspberry Pi 4 Model B. Follow the instructions on the [download](#) page to create a FreedomBox SD card or USB drive and boot into FreedomBox.

### 8.27.2 Booting from USB

MicroSD cards are notoriously slow and prone to be corrupted. SD card corruption means that a high read/write load or a sudden power outage can make render your card unusable. It is therefore strongly recommended that you use a USB drive for your root partition. To be able to do that, you have to follow these preliminary steps:

1. [Download](#) and install the Raspberry Pi Imager.
2. Insert a microSD card to your computer.
3. Open the Raspberry Pi Imager 3.1 Select **CHOOSE OS >> Misc utility images >> Bootloader >> USB Boot**
  - 3.2 From **CHOOSE STORAGE** select your microSD card
  - 3.3 Click on **WRITE**
4. After the writing was succesful, you should eject the card.
5. Insert the newly created card into your Raspberry Pi and boot up the device. If it is connected to a monitor, you will see a green screen. Let your device rest for a minute, after which you can disconnect it from power and eject the card from the Raspberry Pi. It can now boot from USB.
6. Final step: write your FreedomBox image into your USB device, then connect it to your Raspberry Pi. Make sure you did not leave your microSD card in the Raspberry Pi.

Please note that steps 1. to 5. only need to be done once.

### 8.27.3 Build Image

FreedomBox images for this hardware can be built using [Freedom Maker](#). Use the target 'raspberry64' to build the image for this board.

### 8.27.4 Availability

- Price: 35 USD (2GB RAM)
- Price: 50 USD (4GB RAM)
- Price: 75 USD (8GB RAM)
- [List of official distributors](#)

### 8.27.5 Hardware

- Open Hardware: No
  - CPU: Broadcom BCM2711 SOC (4x Cortex-A72@1.5GHz)
  - RAM: 2 GB or 4GB or 8 GB
  - Storage: MicroSD card slot or USB drive
  - USB: 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, USB Type-C power supply
  - Architecture: arm64
  - Ethernet: 10/100/1000, RJ45
  - WiFi: 802.11ac but requires non-free firmware, instead use a [USB WiFi device](#)
  - SATA: None
-

### 8.27.6 Non-Free Status

- Non-free blobs required: boot firmware
- WiFi: Requires non-free firmware

## 8.28 USB Wi-Fi

FreedomBox works on many single board computers. However, many of these boards do not have built-in Wi-Fi capabilities. Even when Wi-Fi capability is available, non-free proprietary firmware is required to make them work.

A solution to the problem is to plug-in a USB Wi-Fi device into one of the available USB ports. There are many such devices available which do not require non-free firmware to work. The following is a list of such devices that work with FreedomBox devices. Some devices based on these chips have tested to work well with FreedomBox including functions such as access point mode.

- [Devices with Atheros AR7010 chip](#)
- [Devices with Atheros AR9271 chip](#)

### 8.28.1 Firmware Installation

The free firmware for these devices is not packaged in Debian yet. You can manually download and install the firmware as follows:

```
sudo su [enter password]
cd /lib/firmware
wget https://www.thinkpenguin.com/files/ath9k-htc/version-1.4-beta/htc_9271.fw
wget https://www.thinkpenguin.com/files/ath9k_firmware_free-version/htc_7010.fw
```

### 8.28.2 Resources

- [Debian Wiki on WiFi drivers](#)
- [Wikipedia: Comparison of open-source Linux wireless network drivers](#)
- [WikiDevi: database of computer hardware](#)

## 9 Release Notes

The following are the release notes for each FreedomBox version.

### 9.1 FreedomBox 26.9.1 (2026-06-15)

- locale: Update translations for Albanian, Chinese (Simplified Han script), Czech, French, Italian, Turkish
  - matrixsynapse: Allow installing new dependencies
  - wireguard: Get config for both download and qr actions
  - wireguard: Move segno import inside method
-



## 9.2 FreedomBox 26.9 (2026-06-01)

### 9.2.1 Highlights

- wireguard: Auto-generate client keypairs
- wireguard: Provide download and QR code for client config

### 9.2.2 Other Changes

- bepasty: Don't remove old system user and group
- debian: Install and use sysusers.d/tmpfiles.d config files
- debian: Stop deleting system user on remove/purge
- infinoted: Use systemd-sysusers for creating a system user account
- locale: Update translations for Dutch, German
- synthing: Use systemd-sysusers for creating a system user account
- wireguard: Enable FreedomBox to connect to a server using IPv6

## 9.3 FreedomBox 26.8 (2026-05-11)

- locale: Update translations for German, Italian
- api: Drop access-info API

## 9.4 FreedomBox 26.7.1 (2026-04-28)

- radicale, bepasty: Fix issue with failed diagnostic test
- radicale: Enable lc\_username for case-insensitive auth
- radicale: Fix issue with parsing new configuration file
- radicale: tests: functional: Better checking for well-known URLs

## 9.5 FreedomBox 26.7 (2026-04-20)

- debian: tests: Add test to access interface status
- locale: Update translations for Albanian, Chinese (Simplified Han script), Czech, French, German, Italian, Swedish, Turkish

## 9.6 FreedomBox 26.6 (2026-04-06)

### 9.6.1 Highlights

- users: Add support for logging in with passkeys
-

### 9.6.2 Other Changes

- d/control: Add fido2 library as dependency
- locale: Update translations for French, German, Hindi, Italian
- service: Capture stdout/stderr when running as systemd unit
- users: Add link to guide on passkeys
- users: Add support for registering, editing, and deleting passkeys
- views: Add a decorator to handle exceptions in JSON views

## 9.7 FreedomBox 26.5.1 (2026-03-26)

- debian/control: Fix building with nocheck profile
- debian/copyright: Drop a removed file, correct path for another
- locale: Update translations for Albanian, Turkish
- web\_server: Fix locating SVG icons on production setup

## 9.8 FreedomBox 26.5 (2026-03-23)

### 9.8.1 Highlights

- action\_utils: Don't restart web interface when installing an app
- apache: Use a Uwsgi native socket systemd unit for each app
- ui: Use inline SVG icons for all apps
- wireguard: Fix freedombox VPN IP for services

### 9.8.2 Other Changes

- action\_utils: Stop associated service when stopping a socket unit
  - apache: Increase OpenID Connect RP session timeout activity
  - apache: Minor improvement to getting the request host
  - app: Fix build issue with Django 5.x
  - clients: Fix formatting of package row in table
  - clients: Fix show empty clients in Desktop section
  - clients: Use SVG icons when showing external links
  - container: Add option to skip install
  - container: Fix image extension to .raw for systemd v260
  - doc: Reduce verbosity when building documentation
  - html: Drop trailing slash from void elements
  - html: Drop type attribute value of text/javascript
  - janus: Drop unused reference to font-awesome
-

- letsencrypt: Don't perform operations on apps that are not installed
- locale: Update translations for German, Russian, Swedish
- pagekite: Fix issue with adding custom services
- tests: functional: Drop undefined 'sso' pytest mark
- ui: Add rest of the icons used from fork-awesome set
- ui: Better placement for dropdown indicator in dropdown button
- ui: Drop fonts-fork-awesome as dependency
- ui: Rename 'plinth\_extras' template tags module to 'extras'
- ui: Simplify SVG app icons for using them inline in HTML
- ui: Use inline SVG icons for buttons, messages, spinners, etc.
- wireguard: Add button for direct APK download
- wireguard: Add entries for Homebrew and RPM packages
- wireguard: Remove client entry for F-Droid which is not available
- wireguard: Update windows client link

## 9.9 FreedomBox 26.4.2 (2026-03-08)

### 9.9.1 Highlights

- apache2: Disable pubtkit authentication module

### 9.9.2 Other Changes

- container: Hold freedombox packages during test setup
- d/control: Trim deps for nocheck build profile
- locale: Update translations for Albanian, Chinese (Simplified Han script), Czech, Russian, Turkish
- Vagrantfile: Enable public network for bridged networking

## 9.10 FreedomBox 26.4 (2026-03-02)

### 9.10.1 Highlights

- backups: Enable key-based SSH authentication for remote backups
  - oidc: New app to implement OpenID Connect Provider
  - apache: Implement protecting apps using OpenID Connect
  - wireguard: Improve server section user experience flow
-

### 9.10.2 Other Changes

- : Remove some absolute file paths in SVGs
  - : Update URL base from /plinth to /freedombox
  - README/HACKING: Update weblate project path to /freedombox
  - Vagrantfile: Drop unnecessary sudo configuration for actions
  - action\_utils: Drop support for link-local IPv6 addresses
  - action\_utils: Fix issue with type checking a generator
  - action\_utils: Implement utility to change umask temporarily
  - actions, privileged\_daemon: Drop some unused global statements
  - apache: Fix diagnosing URLs protected by OpenID Connect
  - apache: Preserve host header when proxying to service
  - backups: Arrange form for adding remote location
  - backups: Avoid some repeated text in form help text
  - backups: Copy SSH client public key to remote
  - backups: Create .ssh folder before creating SSH key
  - backups: Create a better comment in the generated SSH key file
  - backups: Display SSH public key when adding remote
  - backups: Fix issue with Javascript in add remote location form
  - backups: Fix showing proper error for incorrect passphrase
  - backups: Fix type checking errors
  - backups: Generate SSH client key if needed
  - backups: Migrate to SSH key auth when mounting
  - backups: Minor refactoring
  - backups: Show/hide form elements instead of disabling for simplicity
  - backups: Simplify handling of migration to SSH keys
  - backups: Test adding/removing remote location
  - backups: Tweak appearance of add remote location form
  - backups: Use SSH key instead of password
  - backups: Use selected SSH credential for remote
  - backups: tests: Simplify functional test using more classes
  - bin: Add tool to change FreedomBox password in Django database
  - calibre: Use OpenID Connect instead of pubtkit based SSO
  - cfg: Drop unused actions\_dir option
  - cfg: Drop unused config\_dir option
  - container: Align terminology in printed banner
-

- db: Create a utility to get credentials from dbconfig
  - debian: Ensure that gbp creates a clean tarball prior to build
  - deluge: Use OpenID Connect instead of pubtk based SSO
  - doc/dev: Set new theme for developer documentation
  - doc/dev: Use OpenID Connect instead of pubtk based SSO
  - doc/dev: always have an up-to-date copyright year
  - ejabberd: Fix setting up certificates for multiple domains
  - email: Use OpenID Connect instead of pubtk based SSO
  - featherwiki: Use OpenID Connect instead of pubtk based SSO
  - gitweb: Fix issue with running post init due to missing method
  - gitweb: Use OpenID Connect instead of pubtk based SSO
  - js: When page load fails during install, show it to user
  - letsencrypt: When copying certificate reset the umask reliably
  - locale/bg: Fix several translations with HTML links (Bulgarian)
  - locale/de: Fix several translations with HTML links (German)
  - locale: Update translations for Albanian, Catalan, Chinese (Simplified Han script), Czech, French, German, Greek, Italian, Swedish, Tamil, Turkish
  - matrixsynapse: Update apache config to proxy Synapse client API
  - miniflux: Get credentials from dbconfig-common directly
  - miniflux: Revert workaround for a packaging bug with DB connection
  - mumble: murmurd renamed to mumble-server
  - oidc: Style the page for authorizing an OIDC app
  - pyproject: Use new format to specify licenses
  - quassel: Explicitly set permissions on the domain configuration file
  - rssbridge: Use OpenID Connect instead of pubtk based SSO
  - searx: Use OpenID Connect instead of pubtk based SSO
  - sharing: Use OpenID Connect instead of pubtk based SSO
  - sso: Merge into users module, drop pubtk related code
  - synthing: Use OpenID Connect instead of pubtk based SSO
  - synthing: tests: Fix tests by allowing rapid restarts
  - templates: Allow building pages without navigation bar and footer
  - tests: functional: Fix expecting FreedomBox to be home page
  - tests: functional: Fix reloading error page during install/uninstall
  - tests: functional: Increase systemd rate limits for starting units
  - tiddlywiki: Use OpenID Connect instead of pubtk based SSO
-

- transmission: Use OpenID Connect instead of pubtk based SSO
- ui: Add animation for notification dismissal
- ui: Dismiss notifications without page reload
- ui: Refactor notification delete buttons to avoid repeating code
- web\_framework: Allow FreedomBox apps to override templates
- web\_server: Log requests to WSGI app
- wireguard: Accept/use netmask with IP address for server connection
- wireguard: Fix format when showing multiple endpoints of the server
- wireguard: Fix showing default route setting in server edit form
- wireguard: Fix split tunneling
- wireguard: Show status of default route in server information page
- wireguard: filter .local addresses from showClient view
- wireguard: show server vpn ip in show client page
- wordpress: Use OpenID Connect instead of pubtk based SSO when private

## 9.11 FreedomBox 26.3 (2026-02-02)

### 9.11.1 Highlights

- ui: Use HTMX to eliminate full page reloads
- wireguard: Add 'Start Server' button to help with client setup

### 9.11.2 Other Changes

- debian: Follows policy 4.7.3
  - debian: Ignore lintian warning: service file missing Install section
  - debian: Remove default Rules-Requires-Root
  - debian: Remove preinst script
  - debian: Update copyright years
  - docs: Update container script usage
  - lintian: Remove mismatched overrides
  - locale: Update translations for Chinese (Simplified Han script), German, Italian, Turkish
  - Makefile: Fix removing extra license file
  - ui: Add HTMX as a dependency
  - ui: Use HTMX to update notifications on partial page updates
  - wireguard: Remove NM connections when app is uninstalled
  - wireguard: Show next available client IP in Add Client form
  - wireguard: Update functional tests to handle Start Server button
  - wireguard: Show server endpoint on main app page
-

## 9.12 FreedomBox 26.2 (2026-01-20)

- gitweb: Fix deleting last repo disables app
- locale: Update translations for Estonian, Italian
- notifications: Close dropdown when clicking outside

## 9.13 FreedomBox 26.1 (2026-01-05)

- container: Add aliases for start/stop commands
- locale: Update translations for Albanian, Bulgarian, Chinese (Simplified Han script), Czech, Estonian, French, German, Italian, Russian, Turkish, Ukrainian

## 9.14 FreedomBox 25.17.1 (2025-12-15)

### 9.14.1 Highlights

- backups: Set proper permissions for backups-data directory
- minetest: Rename Minetest to Luanti

### 9.14.2 Other Changes

- locale: Update translations for Albanian, Bulgarian, Czech, Estonian, Hindi, Italian, Russian, Turkish, Ukrainian
- minetest: Remove legacy code, use new name, conf, etc.
- transmission: Deal with changes in latest forky package
- transmission: Remove obsolete apache redirects
- vagrant: Enable EFI firmware

## 9.15 FreedomBox 25.17 (2025-12-08)

### 9.15.1 Highlights

- ui: Implement a toggle menu for setting dark mode

### 9.15.2 Other Changes

- homeassistant: Fix spelling in tests
  - locale: Fix python-brace-format error in Estonian
  - locale: Update translations for Catalan, Estonian, French, Russian
  - privileged: Don't log exception that are expected
  - ui: Dark theme color for tags text in an app card
  - ui: Drop colors defined in Bootstrap 5.3
  - ui: Fix dark theme color for disabled form elements
  - ui: Fix dark theme color for form help text
-

- ui: Fix dark theme color for select-all button
- ui: Fix dark theme colors for app enable/disable toggle button
- ui: Fix dark theme colors for default button style
- ui: Fix dark theme colors for running status indicator
- ui: Minor CSS refactor to use variables
- ui: Use default button style for tag buttons
- upgrades: Use bootstrap spinner button instead of custom styling

## 9.16 FreedomBox 25.16 (2025-11-24)

### 9.16.1 Highlights

- dynamicdns: Use only IPv4 for GnuDIP protocol
- janus: Allow app to be installed from Debian unstable
- jsxc: Fix missing dependencies

### 9.16.2 Other Changes

- locale: Update translations for Albanian, Chinese (Simplified Han script), Czech, German, Italian, Russian, Turkish, Ukrainian
- janus: Relax content security policy for the video room
- janus: Update the video room code from latest upstream
- jsxc: Update content security policy to prevent style errors
- middleware: Implement middleware for common headers such as CSP
- package: Prevent freedombox's deps from removal during app uninstall

## 9.17 FreedomBox 25.15 (2025-11-10)

### 9.17.1 Highlights

- help: Fix serving images from help pages
- matrixsynapse: Explain federation and link to testing tool

### 9.17.2 Other Changes

- locale: Update translations for French, German, Italian
  - main: Allow setting development mode from environment
  - matrixsynapse: Clarify how to change domain name in status section
  - matrixsynapse: Explicitly set the trusted key server to matrix.org
  - README: Use the Weblate's language chart widget
  - Run service using systemd even for development
  - ttrss: Remove app not available in Trixie
  - views: Implement an API to retrieve the readiness status in JSON
-



## 9.18 FreedomBox 25.14 (2025-10-27)

- Enable private tmp and join namespaces for the two daemons
- locale: Update translations for French, Japanese

## 9.19 FreedomBox 25.13.1 (2025-10-20)

- locale: Update translations for Albanian, German

## 9.20 FreedomBox 25.13 (2025-10-06)

### 9.20.1 Highlights

- backups: Fix robust handling of known errors
- debian: Stop privileged service during upgrade or removal
- miniflux: Fix DB connection issues during install/uninstall

### 9.20.2 Other Changes

- : Collect output for all privileged sub-processes
  - : Use action\_utils.run instead of subprocess.call
  - : Use action\_utils.run instead of subprocess.check\_call
  - : Use action\_utils.run instead of subprocess.check\_output
  - : Use action\_utils.run instead of subprocess.run
  - action\_utils: Handle capture\_output argument in run wrapper
  - actions: Fix lifetime of thread local storage
  - actions: Log full exception from privileged daemon on error
  - actions: Log method arguments in privileged daemon
  - actions: Raise an exception if privileged server response is empty
  - actions: Work with older privileged daemon
  - actions\_utils: Fix issue with collecting stdout/stderr
  - backups: Don't show enable/disable button as app can't be disabled
  - backups: Ignore a typing error with mypy
  - ci: Switch backports test to trixie-backports
  - config: Set home page to FreedomBox for invalid values
  - d/rules: Drop a workaround for dh\_installsystemd needed for /usr/lib
  - daemon: When ensuring running state handle not-installed state
  - diagnostics: In development mode, run diagnostics more rarely
  - doc: Add manual page for freedombox-cmd
  - gitweb: Use Git credential helper when cloning URLs with credentials
-

- glib: Add schedule parameter for setting interval in develop mode
- locale: Fix a string formatting issue in Italian translation
- locale: Update translations for Albanian, Bulgarian, Chinese (Simplified Han script), Czech, German, Italian, Russian, Turkish, Ukrainian
- Makefile: Move privileged daemon to /usr/lib/freedombox
- privileged\_daemon: Fix showing errors for freedombox-cmd command
- privileged\_daemon: Implement handling termination signal
- setup: Log full exception traceback when setup fails
- storage: Fix disk usage checking with disconnected SSH mounts
- zoph: Additional dbconfig configuration keys

## 9.21 FreedomBox 25.12 (2025-09-22)

### 9.21.1 Highlights

- views: Add a menu entry and view for showing logs of an app
- zoph: Fix cases when CLI user is set to "autodetect"

### 9.21.2 Other Changes

- api: Fix showing icons for custom shortcuts
- app: Add ability to retrieve logs from all systemd units of an app
- bepasty: tests: Fix functional test failure to missing / in URL
- bepasty: tests: Override backup/restore test properly
- ci: Don't include defunct extract-source job
- ci: Update container for functional tests from bookworm to trixie
- ci: functional: Provision the privileged daemon properly
- diagnostics, help: Link to diagnostics page logs in 500 error page
- index: Generalize showing custom shortcut icons
- locale: Update translations for Chinese (Simplified Han script), Czech, Dutch, German, Italian, Russian, Turkish, Ukrainian
- torproxy: When disabling apt over tor fails, report error properly
- upgrades: Multiple fixes for parsing Apt's Deb822 style sources
- upgrades: Overwrite apt sources lens with bug fixes
- views: Fix 'internal server error' when showing 404 page

## 9.22 FreedomBox 25.11 (2025-09-08)

### 9.22.1 Highlights

- email: Fix Thunderbird auto configuration failure
  - matrixsynapse, upgrades: Install select packages from unstable
-

### 9.22.2 Other Changes

- `action_utils`: Implement a utility to run a command as different user
  - `actions`, `backup`: Implement raw output for privileged daemon
  - `actions`, `backups`: Fix tests depending on sudo based actions
  - `actions`: Drop feature to run privileged action as another user
  - `actions`: Drop sudo based privileged actions
  - `actions`: Framework for capturing stdout/stderr in privileged daemon
  - `actions`: Simplify raw output code in privileged methods
  - `backups`: Trim translatable string
  - `container`: Add support for Trixie as stable distribution
  - `container`: Pass `--nvram` option to `virsh undefine`
  - `d/control`: Remove `libpam-abl` as a recommendation
  - `diagnostics`: Fix notification severity when skipping tests
  - `dynamicdns`: Handle showing errors from GnuDIP
  - `gitweb`: Don't use privileged action feature to run as different user
  - `gitweb`: Use `pathlib` API more
  - `HACKING.md`: Mention using virtual machines instead of containers
  - `homeassistant`: Fix typo in description
  - `l10n`: Fix a broken string in Russian translation
  - `l10n`: Fix broken Italian translation
  - `l10n`: Fix formatted strings for errors/exceptions
  - `locale`: Update translations for Bulgarian, Chinese (Simplified Han script), Czech, Dutch, French, German, Italian, Russian, Turkish, Ukrainian
  - `Makefile`, `settings`: Use full paths in pot files
  - `package`: Don't consider uninstalled packages as available
  - `package`: Refresh apt cache if sources list is newer
  - `power`: `logind` config to ignore laptop lid close
  - `privileged`: Don't isolate `/var/tmp/` for privileged daemon
  - `privileged_daemon`: Introduce a command line client for the API
  - `privileged_daemon`: Log only to journal and not console
  - `samba`: Update client list
  - `storage`: Don't use privileged action feature to run as different user
  - `syncthing`: Update Android clients to Syncthing-Fork
  - `tests`: `functional`: Fix incorrect skipping of install tests
  - `ui`: Fix missing semicolon in JS file
  - `upgrades`: Don't allow needs-restart to restart privileged daemon
  - `upgrades`: Overhaul detection of distribution
  - `web_server`: Restart in development mode only for source code changes
-

## 9.23 FreedomBox 25.10 (2025-08-18)

### 9.23.1 Highlights

- email: Add full text search capability
- homeassistant: Add the most popular app for home automation

### 9.23.2 Other Changes

- : Update copyright year
  - action\_utils: Add support for device mappings in podman containers
  - action\_utils: Allow checking result for service operations
  - actions: Add method to handle privileged JSON request to a server
  - actions: Allow logging privileged calls to a server differently
  - actions: Call to a privileged server if it is available
  - actions: Raise a proper exception if privileged module is not found
  - actions:privileged: Fix flake8 errors
  - apache, letsencrypt: Create a site specific config for all domains
  - apache: Add component to host an app on a site's root
  - apache: Allow customization to the root of a site
  - apache: Generalize TLS config to use certificates only if available
  - apache: Make all directory listings more mobile friendly
  - app: Don't load apps again
  - apps: Fix regression in enabling install button
  - config: Allow better Apache default home page
  - container: Add component for managing containers using podman
  - d/control: Drop dependency on python3-setuptools-git
  - debian, pyproject.toml: Remove ancient python3-tomli workaround
  - debian: Print warning if version mismatch
  - diagnostics: Add collapsible sections for results
  - doc: Update man page with option --version
  - dovecot: Allow login using email address with dovecot version 2.4
  - dovecot: Fix location of Inbox in dovecot 2.4
  - dynamicdns: Add info about subdomains with Foundation's service
  - dynamicdns: Fix a type check error
  - dynamicdns: Switch update client to HTTP protocol
  - email: Increment app version number to trigger dovecot restart
-

- featherwiki: Disable caching to avoid 412 errors
- featherwiki: Don't allow index.html as a file name
- forms: Allow showing a None option during domain selection
- letsencrypt: Drop old app migration code
- locale: Update translations for Catalan, Dutch, Estonian, Tamil
- Makefile: Developer setup for privileged daemon
- matrixsynapse: Drop help text for domain selection dropdown
- module\_loader: Don't load modules again
- names: Add information about adding static domains/subdomains
- notifications: Add datetime to each notification
- notifications: Fix setting last\_update\_time
- notifications: Minor styling fix for operation notifications
- package: Refresh apt cache if old and some packages are not found
- package: Uninstall packages even if they are not in apt cache
- plinth: Add --version flag to print version and exit
- privileged: Add /bin file for privileged daemon
- privileged: Add systemd units for socket activating the daemon
- privileged: Introduce a UNIX socket daemon for privileged calls
- pyproject: Add missing pytest marker for "tags"
- setup: Perform a check for app availability after the page loads
- sogo: Allow adding IMAP accounts and changing full name
- templates: Show Launch web client button for all FreedomBox URLs
- tests: Ensure that privileged daemon is not used during tests
- tiddlywiki: Avoid "412: Precondition failed" error
- tiddlywiki: Don't allow index.html as a file name
- ui: Fix user menu popup overflowing beyond the page
- ui: Use system's UI fonts on all platforms instead of Lato
- uninstall: Use reverse order when uninstalling components
- views: Remove unused code related to refresh packages button

## 9.24 FreedomBox 25.9.4 (2025-08-02)

- distupgrade: Handle comments in sources.list file
  - distupgrade: Update Trixie's release date as announced
-

### 9.25 FreedomBox 25.9.3 (2025-07-21)

- config: Allow overriding target path in dropin config component
- email: Add support for Dovecot 2.4
- email: Start servers during re-setup if they are not running
- locale: Update translations for Albanian, Bulgarian, Catalan, Estonian, Tamil
- sogo: Fix typo in configuration for sieve server

### 9.26 FreedomBox 25.9.2 (2025-06-23)

- debian: Set the branch for trixie
- debian: Update debconf Portuguese translation
- locale: Add new translation for Estonian
- locale: Update translations for Dutch, German, Hungarian
- performance: Handle install for trixie

### 9.27 FreedomBox 25.9.1 (2025-06-02)

- locale: Update translations for Catalan, Telugu, Ukrainian

### 9.28 FreedomBox 25.9 (2025-05-05)

- locale: Add translation for Catalan
- locale: Update translations for French, Hindi, Telugu
- minetest: Create the configuration directory if necessary for Trixie
- minetest: Work with new luanti binary in Trixie

### 9.29 FreedomBox 25.8 (2025-04-21)

#### 9.29.1 Highlights

- users: Fix unable to delete user
- zoph: Don't fail while uninstalling

#### 9.29.2 Other Changes

- bind: Keep configuration during distribution upgrades
  - container: Fix waiting until plinth setup is finished when running tests
  - distupgrade: Use new configuration file instead of halting upgrade
  - locale: Update translations for Albanian, Arabic, Chinese (Simplified Han script), Czech, German, Hindi, Portuguese, Telugu, Turkish, Ukrainian
  - sogo: Adjust apache configuration to work on Trixie
  - upgrades: Allow packages to be upgraded from stable-updates
  - upgrades: Cleanup use of return value from `_apt_run`
  - zoph: Don't use mod-php instead continue to use php-fpm
-

## 9.30 FreedomBox 25.7 (2025-04-07)

### 9.30.1 Highlights

- calibre: Remove existing data directory before a restore operation
- kiwix: Remove existing data directory before a restore operation
- mediawiki: Run database upgrade after package upgrade
- power: Disable sleep and hibernate on the system
- upgrades: Revamp distribution upgrade UI

### 9.30.2 Other Changes

- app: During startup, run post-init operation in background
  - backups: Add ability to cleanup files before restoring a backup
  - debian: Build depend on python3-systemd
  - locale: Update translations for Bengali, French, Hindi, Russian, Telugu
  - main: Run package operations immediately after startup
  - mediawiki: Update configuration to work with version 1.4 (Trixie)
  - mypy: Ignore missing type stubs for systemd.\*
  - package: Allow app to say it wants to rerun setup after updates
  - packages: Don't run force upgrade hooks when freedombox performs ops
  - radicale: Explicitly set the auth type to accommodate radicale 3.5
  - radicale: Rerun setup when package updated
  - service: Increase startup/shutdown timeout to 5 minutes
  - service: Notify systemd when service starts up
  - setup: Implement mechanism to rerun setup when apt is updated
  - setup: Perform package operations immediately on trigger
  - tests: Fix a warning with pytest setup
  - tests: django: Fix a warning related to timezone settings
  - upgrades: Add introduction to the distribution upgrade page
  - upgrades: Don't ignore apt error during distribution upgrade
  - upgrades: Increase distribution upgrade timeout to 3 days
  - upgrades: Prevent installation of the Samba Active Directory service
  - upgrades: Remove unused import
  - upgrades: Run distribution upgrade around 06:00 everyday
  - upgrades: Show notification before, during, and after a dist upgrade
  - upgrades: Trigger special package operations in a simpler way
  - upgrades: Use special desc. for snapshots take before dist upgrade
-

## 9.31 FreedomBox 25.6 (2025-03-25)

### 9.31.1 Highlight

- names: Store domains in kvstore instead of /etc/hosts

### 9.31.2 Other Changes

- container: Allow taking snapshots of VMs
- container: Don't remove qcow2 image when terminating VM
- doc: Fetch latest manual
- locale: Update translations for German
- operation: Drop type annotations on enum members
- setup: Fix a minor flake8 complaint
- SOGo: add dpkg-dev to the package list
- storage: tests: Fix a test failure for psutils  $\geq 7.0$
- synching: Extend setup process to recover from manual config errors
- tests: functional: Add enable-all-apps script
- upgrades: Run dpkg/apt fixes before dist upgrade

## 9.32 FreedomBox 25.5 (2025-03-10)

### 9.32.1 Highlights

- ui: tags: Add tag search/filter for system page

### 9.32.2 Other Changes

- action\_utils: Ensure that package are unheld if dist upgrade fails
  - locale: Update translations for Ukrainian
  - setup: Fix issue with pending app update and force upgrade
  - sogo: Fix a typo in tags
  - ui: Minor change with renaming a variable
  - ui: system: When canceling search stay on current page
  - ui: tags: Minor refactoring in menu filtering and sorting
  - ui: tags: Redirect to apps or system page appropriately
  - ui: tags: Show tags on all cards pages if present
  - upgrades: Drop special handling for searx
  - upgrades: Log apt output to journal during dist upgrade
  - upgrades: Log messages using python logging framework
-



- upgrades: Minor refactor to pre-dist upgrade checks
- upgrades: Perform easier checks first during dist upgrade
- upgrades: Perform sources file update more reliably
- upgrades: Refactor code for disabling Quassel during dist-upgrade
- upgrades: Refactor code to disable snapshots
- upgrades: Refactor code to hold packages
- upgrades: Refactor code to retrieve the new codename
- upgrades: Relax list of packages to hold during dist upgrade
- upgrades: Simplify dist upgrades checks using exceptions
- upgrades: Simplify some global names
- upgrades: Split dist upgrade into a separate module
- upgrades: Split the main dist upgrade code
- upgrades: Use bind mounts to edit sources file only upon completion
- upgrades: Use systemd service status instead of flag file
- upgrades: Use systemd-run to create transient service
- upgrades: tests: Add unit tests for dist upgrade methods

### 9.33 FreedomBox 25.4.1 (2025-03-02)

- debian: Move e2fsprogs to Recommends
- locale: Update translations for Albanian, Bulgarian, Chinese (Simplified Han script), Czech, German, Turkish

### 9.34 FreedomBox 25.4 (2025-02-24)

#### 9.34.1 Highlights

- dynamicdns: Implement adding multiple domains
- names: Allow adding multiple static domain names

#### 9.34.2 Other Changes

- container: Fix spelling of 'destroy'
  - dynamicdns: Add/remove domains when app is enabled/disabled
  - dynamicdns: Handle addition of duplicate domains
  - dynamicdns: List domains that have not had status update yet
  - dynamicdns: Show specific operations on domains in Names apps
  - locale: Update translation for Telugu
  - matrixsynapse: tests: Fix adding domain
  - names: Add more URLs to the domain type component
-

- names: Handle addition of duplicate static domains
- names: Retrieve the most important domain in a more generic way
- names: Simplify showing current and available domains
- names: Simplify/clarify domain names types for static/dynamic
- names: Sort domains by priority of their domain types
- names: Specify priority order among domain types
- names: Use hostnamectl instead of socket API get the current hostname
- names: domain type: Minor refactor
- pyproject: Ignore missing types for numpy (needed by pytest)
- upgrades: Drop unattended-upgrade call from dist-upgrade
- upgrades: Inhibit shutdown during dist-upgrade

### 9.35 FreedomBox 25.3.1 (2025-02-15)

- email: fix fresh installation issue

### 9.36 FreedomBox 25.3 (2025-02-10)

- debian: Switch from dnsutils to bind9-dnsutils
- locale: Update translations for Albanian, Bulgarian, Chinese (Simplified Han script), Chinese (Traditional Han script), Czech, Dutch, German, Turkish

### 9.37 FreedomBox 25.2 (2025-01-27)

#### 9.37.1 Highlights

- gnome: Add app to provide a graphical desktop environment
- sogo: Add a new app for SOGo groupware

#### 9.37.2 Other Changes

- action\_utils: Implement methods to get/set the systemd boot target
  - apache: Enable expires module by default
  - d/control: Fix incorrect comment format
  - d/copyright: Fix copyright entry for GNOME app icons
  - db: Add more utilities for managing PostgreSQL databases
  - email: Make rspamd learn spam/ham when the user marks mails as junk or not junk.
  - email: Recommend Thunderbird Mobile instead of K-9 Mail
  - firewall, networks, storage: Drop polkit pkla files
  - gnome: Add changes missing from branch merge
-

- locale: Updated translations for Albanian, Bulgarian, Chinese (Simplified Han script), Chinese (Traditional Han script), Czech, Dutch, German, Turkish
- miniflux: Add management of postgresql daemon in a shared manner
- nextcloud: Drop some dead code
- nextcloud: tests: functional: Fix test for modified structure of UI
- nextcloud: tests: functional: Set override domain testing on VM
- ttrss: Add management of postgresql daemon in a shared manner
- ttrss: Fix issue with installing after uninstalling
- ui: Drop the temporary fix for missing popper.js 2.0
- ui: Fix missing arrow on dropdown form fields
- ui: Fix tag separator not showing on some machines
- wordpress: Order daemon enable/disable correctly

## 9.38 FreedomBox 25.1 (2025-01-13)

### 9.38.1 Highlights

- email: Show DNS entries for all domains instead of just primary
- privacy: Add option in UI to set lookup URL for public IPs

### 9.38.2 Other Changes

- app: Add tags to menu and frontpage components
  - app: Allow apps to instantiate without Django initialization
  - app: Stop showing short description on installation page
  - apps: Only show app tags all the tags in apps page search box
  - backups: Add warning that services may become unavailable
  - backups: Handle error when there is not enough space on disk
  - backups: Make all generated archive names consistent
  - backups: Properly cleanup after downloading an archive
  - deluge: tests: functional: Fix deluge client logged in detection
  - doc: dev: Remove short description and add tags to all components
  - dynamicdns: Use the public IP lookup URL from privacy app
  - email: Create DKIM keys for all known domains
  - email: Fix regression error when installing/operation app
  - email: Show reverse DNS entries to be configured
  - locale: Translated using Weblate (German, Russian)
  - miniflux: Ignore an type check error with pexpect library
-

- privacy: Introduce utility to lookup external IP address
- privacy: Show notification for privacy settings again
- ui: Don't place JS file at the bottom of the page
- ui: Drop remnants of already removed background images
- ui: Fix missing variables in Bootstrap 5.2/Debian stable
- ui: Update section header style to increase size, remove underline
- ui: js: Load all JS files in deferred mode to speed up page load
- views: Use tags from menu or shortcut instead of the app
- web\_framework: Disable caching templates files in development mode

## 9.39 FreedomBox 24.26.1 (2025-01-05)

### 9.39.1 Highlights

- email: Fix DKIM signing by setting correct ownership on private keys
- nextcloud: remove experimental warning

### 9.39.2 Other Changes

- locale: Update translations for Albanian, Bulgarian, Chinese (Simplified Han script), Czech, French, German, Turkish
- mumble: Add diagnostic for setup config changes
- mumble: Support config file moved into /etc/mumble
- sharing: Drop jQuery code as the library dependency has been removed
- users: Drop jQuery code as the library dependency has been removed

## 9.40 FreedomBox 24.26 (2024-12-30)

### 9.40.1 Highlights

- apps: Replace short description with tags in apps list
- ui: Show breadcrumbs on deeper pages
- ui: Handle and show most page load errors as alerts

### 9.40.2 Other Changes

- actions: Allow privileged methods to be decorated again
  - backups: Fix issue clicking on schedule buttons with Bootstrap 5
  - backups: Fix issue with verifying SSH hosts with RSA key
  - backups: Fix issue with verifying remote server identity
  - backups: Format better when showing archive time delete page
  - backups: Handle common errors during borg operations
-

- backups: Parse borg errors from all operations and not just some
  - backups: Remove unused import contextlib
  - backups: Require POST method for mount/unmount operations
  - backups: Use ISO timestamp for auto-naming archives
  - backups: tests: functional: Wait for pages to load after click
  - container: Add support for VMs using libvirt
  - container: Generalize language in output messages for VMs
  - container: Minor refactoring to reduce repeated code
  - container: Refactor nspawn specific operations into a separate class
  - container: Update FSID inside the image file to keep it bootable
  - context\_processors: Use breadcrumbs to highlight current section
  - debian: Remove dependency libjs-jquery
  - diagnostics: Use generic handler to handle exceptions in diagnostics
  - frontpage: Replace short description with tags
  - locale: Update translations for Albanian, Bulgarian, Chinese (Simplified Han script), Czech, German, Tamil, Telugu, Turkish
  - Makefile: Add i2p to list of apps to remove
  - mediawiki: tests: functional: Use click function from functional library
  - menu: Ensure that all menu items have names for use by breadcrumbs
  - menu: Implement a helper method to lookup menu items using URL name
  - middleware: Handle method not allowed errors and redirect
  - middleware: Handle page not found errors specially
  - minetest: Provide default gameid argument
  - miniflux: tests: functional: Use helper functions from functional library
  - networks: Fix error during creation of PPPoE connections
  - samba: tests: functional: Wait for page update after enable/disable share
  - sharing: tests: functional: Use click function from functional library
  - system: Add tags to all remaining apps
  - tags: Add button to clear all tags
  - tags: Add tags to system apps
  - tags: Remove short description from system apps
  - tags: Replace short description with tags in app pages
  - tests: functional: Add utility to click element wait for page update
  - tests: functional: Fix typos in diagnostics checks
  - tests: functional: Make first wizard run more robust
  - tor, torproxy: Fix daemon services are running after reboot when app is disabled
-

- torproxy: Don't disable apt-transport-tor in setup
- ui: Don't show breadcrumbs in login and first wizard pages
- ui: Fix regression with margin above app title
- ui: Replace use of jQuery with plain JavaScript
- users: Restart nsld service after configuration changes during setup
- users: tests: functional: Use click function from functional library
- views: Implement retrieving breadcrumbs of a page
- views: Show exception details with the utility to show errors
- zoph: Include tags from the manifest

## 9.41 FreedomBox 24.25 (2024-12-16)

### 9.41.1 Highlights

- deluge: Fix app installation on Debian testing
- notifications: Don't error when dismissing missing notifications
- ui: Switch to using bootstrap 5

### 9.41.2 Other Changes

- action\_utils: Add utility to ensure that service is stopped
  - apache: Relax content security policy to allow data: URL
  - ci: Add flake8 to gitlabci container
  - d/control: Drop unnecessary recommendations
  - d/control: Drop version specification on dependencies for Bookworm
  - debian: Added po-debconf Catalan translation
  - deluge: Cleanup and simplify setup code
  - diagnostics: Fix trimming an i18n string
  - diagnostics: tests: functional: Pick errors more specifically
  - firewall: Reduce severity for alert about service on internal zone
  - help: Add a class to the help index page
  - help: Update the privacy notice on status log page
  - i2p: Drop app as it has not been available in Debian for a while
  - letsencrypt: Declare explicit dependency on openssl
  - locale: Update translations for Albanian, Bulgarian, Chinese (Simplified Han script), Czech, French, German, Russian, Turkish
  - matrixsynapse: Fix trimming an i18n string
  - networks: Fix issue with loading create PPPoE form
  - networks: Fix minor typo in template related to signal strength
-

- networks: Use new accordion component from Bootstrap 5
  - openvpn: Declare explicit dependency on openssl
  - power: Refactor display of package manager busy alerts
  - radicale: Update link to supported clients
  - sso: Switch using cryptography module instead of OpenSSL.crypto
  - tags: Fix issue with JS init on a page without tags
  - tags: tests: Fix deprecated webdriver attribute
  - tests: functional: Disable smooth scrolling from Bootstrap 5
  - tests: functional: Don't try disable app after tests if app was not installed
  - tests: functional: Fix app installation test skipped on slow machines
  - ui: Accept default styling of Bootstrap 5 for warning button
  - ui: Align app icons in the center for home, apps, and help pages
  - ui: Allow underlining for most links due to Bootstrap 5
  - ui: Allow users to provide a CSS file to customize styling
  - ui: Cleanup use of colors with CSS variables
  - ui: Don't use nav-link inside card
  - ui: Drop use of badge-\* utility classes for newer replacements
  - ui: Fix flash of notifications popdown during page load
  - ui: Fix issue with notifications icon showing twice in mobile view
  - ui: Fix overflow of exception text in message
  - ui: Fix placement of tags menu under tags input with Bootstrap 5
  - ui: Fix styling in dismiss button in form errors for Bootstrap 5
  - ui: Fix toggle button styling for Bootstrap 5
  - ui: Reduce the gap at the top of the pages
  - ui: Rename data- attributes to data-bs- for Bootstrap 5
  - ui: Restore spacing between form elements in Bootstrap 5
  - ui: Restyle tags, remove underlining of text
  - ui: Show disabled form elements as grey for Bootstrap 5
  - ui: Style the 'Log out' item properly
  - ui: Update custom button styles for Bootstrap 5
  - ui: Update styling for navbar menu items
  - ui: Use Bootstrap 5 styling for all alerts
  - ui: Use collapse instead of dropdown for notification in Bootstrap 5
  - ui: Workaround dropdowns not working with Bootstrap 5
  - ui: app, system: Revert to earlier width for card lists
-

- ui: app: Fix an incorrect HTML tag nesting
- ui: backups: Drop unused styling in verify host key page
- ui: backups: Use Bootstrap color variables instead of static values
- ui: diagnostics: Fix gap between headings
- ui: diagnostics: Fix layout of repair buttons
- ui: firewall: Fix styling with Bootstrap 5
- ui: forms: Fix margins for form labels for Bootstrap 5
- ui: help: Fix alignment issue with footer links in about page
- ui: samba: Fix layout regressions with Bootstrap 5
- ui: snapshots: Fix horizontal form layout on mobiles for Bootstrap 5
- ui: snapshots: Fix horizontal form styling margins for Bootstrap 5
- ui: users: Fix close button for confirmation dialog for Bootstrap 5

## 9.42 FreedomBox 24.24 (2024-11-18)

### 9.42.1 Highlights

- nextcloud: Switch to using FreedomBox container registry
- networks: Overhaul Wi-Fi network scan page

### 9.42.2 Other Changes

- container: Quote arguments that contain spaces when restoring pytest args
  - i18n: Fix translation of FreedomBox name in various places
  - locale: Update translations for Albanian, Bulgarian, Chinese (Simplified Han script), Czech, German, Turkish
  - networks: Fix display of mangled SSIDs when scanning Wi-Fi networks
  - networks: Fix display of strength and channel for Wi-Fi connections
  - networks: Fix editing wireless connections with SSID field
  - networks: Improve styling of badges in the information tables
  - networks: wifi: In new connection page set form defaults properly
  - nextcloud: Drop diagnostic for checking availability of docker.com
  - rssbridge: Mention miniflux in app description similar to tt-rss
  - tests: functional: Don't enable/disable app during tests
  - tests: functional: Fix visit() returning prematurely before page load
  - tests: functional: Wait for uninstall page load before uninstalling
  - ui: Drop box shadow around the card in card lists
  - ui: Drop logo backgrounds for index, apps, and system pages
-



### 9.43 FreedomBox 24.23 (2024-11-04)

- backups: Better explanation for the format of upload file
- backups: Sort list of apps in backup, restore, and schedules
- base: Add link to about for unauthenticated users
- debian: Drop python3-flake8 build dependency
- ejabberd: Set mod\_mam default to always
- functional tests: Add pytest testinfra plugin
- help: Add all footer links to about page
- help: Make about page available to unauthenticated users
- index: Remove links and about text and link to about page
- index: css: Move the 'powered by' logo further down
- locale: Update translations for Albanian, Bulgarian, Chinese (Simplified Han script), Czech, French, German, Norwegian Bokmål, Spanish, Turkish
- middleware: tests: Drop some obsolete mock code
- system: Increase the size of items in listing page
- ui: Don't bold titles in card lists
- ui: Increase the width of app and system listings
- ui: Move app names below app icons
- ui: Remove the border around content container
- ui: Remove the noise background
- users: Delete or move home folder when user is deleted or renamed
- users: tests: functional: Check LDAP information is correct after renaming user

### 9.44 FreedomBox 24.22 (2024-10-21)

#### 9.44.1 Highlights

- Add tags for apps

#### 9.44.2 Other Changes

- .gitlab-ci.yml: Update for new infrastructure
  - Remove unused imports to fix flake8 errors
  - apache2: Allow popups to have different sandbox policy
  - backups: Use new utility for handling file uploads
  - calibre: tests: functional: Fix occasional failure in add book test
  - ci: Add a custom driver for gitlab runner for podman
  - ci: Add docker container for functional-tests:stable
-

- ci: Add gitlab runner configuration
  - ci: Dockerfile: Drop obsolete dependency on pytest-bdd
  - ci: Enable showing test failures immediately as they fail
  - ci: Generalize script to update container, switch to podman
  - ci: Rename Dockerfiles to Containerfiles
  - ci: Update functional test timeout to 10h
  - context\_processors: Stop adding unused 'submenu' to context
  - context\_processors: Use active menu urls to decide what to highlight
  - css: Fix height of navbar in mobile layout during first boot
  - css: Navbar styling fixes in mobile layout
  - first\_boot: Add notification for next steps after first setup
  - first\_boot: Allow the next steps page to be revisited
  - firstboot: Hide navigation toggler in mobile layouts
  - firstboot: Improve the setup complete page with more setups
  - firstboot: Make logo image responsive during first setup
  - firstboot: Show spinner instead of message during first setup
  - help, system: Stop using submenu.sorted\_items
  - help: tests: Fix tests failing due to tags related changes
  - locale: Update translations for Albanian, Bulgarian, Chinese (Simplified Han script), Czech, Spanish, Turkish, Ukrainian
  - middleware: Show translated error messages when operation completes
  - networks: Remove first boot steps for connectivity/topology
  - nextcloud: Fix install failure due to PrivateTmp=yes
  - operation: Use safe formatter for translating messages
  - setup: Translate errors when installing/updating/repairing apps
  - ssh: Start server after nsld service
  - synthing: Fix app setup in Debian testing
  - tags: Adjust tags and style
  - tags: Localization fixes
  - tags: css: Minor styling cleanups
  - tags: js: Minor fixes and refactoring
  - tests: functional: Add package for printing test failures instantly
  - tests: functional: Create utility to set user preferred locale
  - upgrades: Remove step upgrade during first setup
  - upgrades: Show notification to remind user to run updates manually
  - utils: Improve safe formatter by handling more cases
  - wordpress: tests: functional: Fix tests on Trixie
-

## 9.45 FreedomBox 24.21 (2024-10-07)

### 9.45.1 Highlights

- django: Improve handling of file uploads
- nextcloud: Fix existing installs to upgrade properly

### 9.45.2 Other Changes

- action\_utils: Fix missing parent folder when creating apt hold flag
- action\_utils: Introduce utility to move uploaded files
- actions: Handle exceptions with Path-like objects
- featherwiki: Use new utility for handling uploads
- functional tests: Upgrade dependencies selenium and splinter
- kiwix: Don't leave invalid .zim in library after a failed attempt
- kiwix: Use new utility for handling uploads
- locale: Albanian: Fix build issue by correcting typo
- locale: Update translations for Albanian, Czech
- names: Don't control resolved daemon when package is not installed
- names: Don't hard depend on systemd-resolved
- names: Don't show resolver status if package is not installed
- names: Introduce method to check if resolved is installed
- names: Perform resolve diagnostics only if resolved is installed
- names: Schedule a task to install systemd-resolved when possible
- names: Try to install systemd-resolved during app setup
- networks: Disable DNS-over-TLS option if resolved is not installed
- networks: Don't show DNS-over-TLS when resolved is not installed
- nextcloud: During upgrade wait properly for upgrade to complete
- privacy: Disable DNS fallback option if resolved is not installed
- samba: Remove option to backup app
- storage: Skip tests that involve loopback device in a container
- tiddlywiki: Avoid writing duplicate temporary files
- transmission: tests: Fix functional test failures in Debian testing

## 9.46 FreedomBox 24.20.1 (2024-09-25)

### 9.46.1 Highlights

- samba: Fix nmb systemd service is in erroneous state
  - users: Inactivate users in LDAP user database
-

### 9.46.2 Other Changes

- Revert "debian: tests: Wait for systemd-resolved to be started"
- ci: Run autopkgtest but allow failure
- d/tests: Add breaks-testbed restriction
- locale: Update translations for Bulgarian, Chinese (Simplified Han script), Spanish, Turkish
- security: Remove PAM configuration for 'access' module
- users: Increment app version for changes w.r.t. inactive users
- users: Set proper class on default password policy object

## 9.47 FreedomBox 24.20 (2024-09-23)

### 9.47.1 Highlights

- nextcloud: Fix issue with upgrading to next version

### 9.47.2 Other Changes

- action\_utils: Add a method to reset services in 'failed' state
- action\_utils: Update outdated docstrings
- apache: Don't restart daemon when changing certificates
- config, names: Move domain name configuration to names app
- config, names: Move setting hostname from config to names
- debian: tests: Wait for systemd-resolved to be started
- letsencrypt: Allow reloading daemons after cert changes
- locale: Update translations for Albanian, Bulgarian, Chinese (Simplified Han script), Czech, Dutch, Spanish, Turkish
- miniflux: Workaround a packaging bug with DB connection
- service: Add privileged utility for 'try-reload-or-restart' action
- tests: functional: Don't timeout when web server restarts
- upgrades: Treat n/a release as testing
- users: Don't cache NSS user identity information
- users: Invalidate nscd cache after nslcd service startup

## 9.48 FreedomBox 24.19 (2024-09-09)

### 9.48.1 Highlights

- mediawiki: Increase PHP maximum execution time to 100 seconds
  - names: Use systemd-resolved for DNS resolution
-

### 9.48.2 Other Changes

- bind: Don't start a stopped daemon during changes/upgrades
- bind: Fix port number clash with 'shared' network connections
- bind: Set default forwarder as systemd-resolved
- container: Re-run failed provisioning even if container is running
- letsencrypt: Handle both standard and custom repairs
- locale: Update translations for Albanian, Bulgarian, Chinese (Simplified), Dutch, German, Spanish, Telugu, Turkish, Ukrainian
- makefile: Workaround problems with systemd-resolved package
- names, network: Re-feed DNS known to network-manager to resolved
- names: Add option for setting global DNS-over-TLS preference
- names: Add option for setting global DNSSEC preference
- names: Implement a diagnostic check for checking name resolution
- names: Restart instead of reload for systemd-resolved changes
- names: Show systemd-resolved status in the names page
- networks: Add more options for IPv6 configuration method
- networks: Add support for DNS-over-TLS for individual connections
- networks: Declare a need for DHCP/DNS ports to be open in firewall
- networks: Fix focusing on network interface field on error
- networks: Groups fields in create/edit connection form
- networks: Set 'auto' as default IPv6 method in new connection form
- networks: Show current global value of DNS-over-TLS and link to it
- privacy: Implement a way to disable fallback DNS servers
- privacy: Show notification again so that users see the new setting
- storage: Handle grub-pc package not available
- upgrades: Add repair step for held packages

### 9.49 FreedomBox 24.18 (2024-08-26)

- .md, pyproject.toml: Update default branch from 'master' to 'main'
  - d/control: Don't recommend libnss-gw-name
  - d/control: Remove haveged as it no longer relevant on latest kernels
  - debian: Set gbp default branch to main
  - doc/dev: Fix Django related errors with auto-documentation
  - doc/dev: Limit table of contents depth to 2 for clarity
  - doc/dev: Update copyright year
  - featherwiki, tiddlywiki: Remove redundant </p> in template
-

- locale: Update translations for Albanian, Bulgarian, Chinese (Simplified), Czech, Dutch, Norwegian Bokmål, Spanish, Telugu, Turkish, Ukrainian
- plinth: Fix translating app operations
- ttrss: Remove unavailable Android client - org.fox.ttrss
- upgrades: Add diagnostic for held packages

## 9.50 FreedomBox 24.17 (2024-08-12)

### 9.50.1 Highlights

- featherwiki: Add new app for Personal Notebooks
- tiddlywiki: Add new app for Non-linear Notebooks

### 9.50.2 Other Changes

- COPYING.md: Update copyright years
  - actions: Add error when likely parameters are not marked as secret
  - actions: Define and allow a new alias for str; secret\_str
  - actions: Log arguments without secret strings in privileged calls
  - apache: Enable dav and dav\_fs modules
  - backups: Mark secret strings in privileged actions
  - base.html: Drop dependency on modernizr.js library
  - bepasty: Mark secret strings in privileged actions
  - django: settings: Don't set USE\_L10N on newer versions
  - featherwiki: Fix a type check failure
  - featherwiki: Proxy download through freedombox.org
  - firewall: Setup inter-zone forwarding
  - gitweb: Don't backup/restore a drop-in configuration file
  - ikiwiki: Mark secret strings in privileged actions
  - locale: Update translations for Albanian, Bulgarian, Chinese (Simplified), Czech, Spanish, Turkish
  - makefile: Don't fail while building and installing multiple versions
  - mediawiki: Mark secret strings in privileged actions
  - miniflux: Mark secret strings in privileged actions
  - mumble: Mark secret strings in privileged actions
  - nextcloud: Mark secret strings in privileged actions
  - nextcloud: Prevent process restart when nextcloud is uninstalled
  - nextcloud: Redirect to URL nextcloud/ if ending slash is not given
  - nextcloud: tests: functional: Add base and interface tests
-

- pagekite: Mark secret strings in privileged actions
- rssbridge: tests: Add missing `__init__.py`
- shadowsocks: Mark secret strings in privileged actions
- shadowsocksserver: Mark secret strings in privileged actions
- ssh: Mark secret strings in privileged actions
- storage: Add diagnostic for grub config issue
- templates: Fix warning about using default.html for form template
- tests: functional: Allow submitting form buttons along with inputs
- tests: functional: Name the background fixture
- users: Mark secret strings in privileged actions

## 9.51 FreedomBox 24.16 (2024-07-29)

### 9.51.1 Highlights

- miniflux: Add new app
  - Note that miniflux is currently only available in Debian testing and unstable.

### 9.51.2 Other Changes

- locale: Update translations for Bulgarian, Chinese (Traditional), German, Swedish
- miniflux, ttrss: Factor out duplicated postgres utility methods
- miniflux: Add list of client apps from upstream clients list
- miniflux: Drop postgres-contrib package as it seem redundant
- miniflux: Fix error handling for reset password
- miniflux: Fix issues with running the CLI in a pseudo-terminal
- miniflux: Fix regression in creating admin user
- miniflux: Remove a spurious error message after resetting password
- miniflux: Trim error messages when creating user
- miniflux: tests: functional: Fix failing tests when run out of order
- readme: Mention the AGPLv3+ license
- tests: functional: Handle click failure when waiting for page update
- tests: functional: Handle obscured elements when submitting forms

## 9.52 FreedomBox 24.15 (2024-07-16)

- locale: Update translations for Albanian, Chinese (Simplified), French, German, Polish, Spanish, Turkish, Ukrainian
  - make: Ignore `.mypy_cache` folders while copying files
-

### 9.53 FreedomBox 24.14 (2024-07-01)

- container: Allow podman containers to run inside the container
- diagnostics: Add option for automatic repair
- locale: Update translations for French

### 9.54 FreedomBox 24.13 (2024-06-17)

- locale: Update translations for Czech, Dutch, Swedish, Ukrainian

### 9.55 FreedomBox 24.12 (2024-06-03)

- locale: Update translations for Albanian, Chinese (Traditional), German, Russian

### 9.56 FreedomBox 24.11 (2024-05-20)

- locale: Update translations for Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Spanish, Swedish, Turkish

### 9.57 FreedomBox 24.10 (2024-05-06)

#### 9.57.1 Highlights

- nextcloud: Enable app with experimental warning
- minidlna: Add media directory selection form

#### 9.57.2 Other Changes

- app, component: Add repair method
  - diagnostics: Add optional component\_id to DiagnosticCheck
  - diagnostics: Change "Re-run setup" to "Try to repair"
  - letsencrypt: Re-obtain certificates during repair
  - letsencrypt: Remove unused imports
  - locale: Update translations for Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Czech, Spanish, Turkish
  - minidlna: Do not proxy minidlna web interface over Apache
  - minidlna: Explicitly include ssdp service to firewall configuration
  - minidlna: Restart app when upgrading to reconfigure firewall
  - nextcloud: Add fallback for when quadlet is not available
  - nextcloud: Allow re-running setup
  - nextcloud: Allow re-running setup when app is disabled
  - nextcloud: Create network using systemd generator
  - nextcloud: Drop network namespacing in container, use host network
  - nextcloud: Enable pretty URLs without /index.php in them
-



- nextcloud: Implement enable/disable container
- nextcloud: Populated and maintain a list of trusted domains
- nextcloud: Pull the image separately before starting systemd unit
- nextcloud: Restart container when dependent services are restarted
- nextcloud: Ship instead of create cron timer related units
- nextcloud: Use php-fpm container instead of apache container
- nextcloud: Use systemd generator for creating container service
- nextcloud: Wait on init sync lock
- nextcloud: Warn that community provides the container not team
- notification: Handle more formatting errors
- setup: Add method to run app repair
- storage: Add an option to include help text to directory selection form

## 9.58 FreedomBox 24.9 (2024-04-22)

- action\_utils, nextcloud: Make podman util more generic
  - config: Handle dropin config files with limited permissions
  - locale: Update translations for Albanian, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Russian, Spanish, Turkish
  - nextcloud: (Note that this app is currently disabled, and not available to install.)
    - Add network interface to firewall zone after creating it
    - Add warning that the app is experimental
    - Allow backup/restore when app is disabled
    - Connect to mysql using socket instead of TCP
    - Connect to redis using Unix socket
    - Connect to slapd for LDAP using Unix socket
    - Don't fail uninstall if DB or user do not exist
    - Don't set password on redis server
    - Don't show incorrect phone region when it is not set
    - Drop a repeated creation of systemd service file
    - Ensure that database is running when running setup
    - Expand on the warning about container usage
    - Fail on errors when configuring the app
    - Fix configuring trusted proxies setting
    - Improve check used to test if installation wizard is done
    - Improve database permission granting
    - Improve setting up LDAP configuration
    - Minor changes to cron timer units
    - Minor refactoring
    - Minor update to description regarding users' usage
    - Refactor container creation code
-

- Refactor setting admin password
- Remove fail2ban jail, brute force protection present
- Rename the systemd service names
- Retrieve database password in a more robust way
- Use a separate DB for redis
- Use secrets module generate passwords
- When backup fails, unset the maintenance mode
- tests: functional: Disable functional tests

## 9.59 FreedomBox 24.8 (2024-04-08)

### 9.59.1 Highlights

- gitweb: Fix an issue when cloning existing repository
- ttrss: Improve backup and restore of the database
- ttrss: Include dbconfig configuration file in backup
- zoph: Include dbconfig configuration file in backup

### 9.59.2 Other Changes

- action\_utils: Add generic utils for managing podman containers
- actions: Don't repeat action traceback in stderr
- diagnostics: Don't store list of app objects with results
- locale: Update translations for Albanian, Chinese (Simplified), Dutch, French, German, Norwegian Bokmål, Spanish, Turkish
- network: Skip bridge interfaces in connections list
- nextcloud: Add new app based on podman container
  - Note: The Nextcloud app is currently disabled (not available to install). It will be made available after there has been more testing and review.
  - Add backup/restore
  - Add option to configure the default phone region
  - Configure redis caching, create static PHP file
- ttrss: Ensure that database is removed after uninstall
- ttrss: tests: functional: Uninstall during backup/restore test
- upgrades: Re-enable unattended-upgrade during dist-upgrade
- zoph: Re-add a safety check when reading the setup state of the app

## 9.60 FreedomBox 24.7 (2024-03-25)

### 9.60.1 Highlights

- package: Don't remove packages of other apps on uninstall
  - samba: Fix Samba not accessible from IPv6 localhost ::1 address
  - system: Organize items into sections
  - users: Add email address field when creating/updating user accounts
-

### 9.60.2 Other Changes

- actions: Minor refactor to action error logging
- actions: Move most of the privileged action code to main directory
- actions: Provide HTML error message with action error
- backups: Adjust to changes in privileged errors
- letsencrypt: Remove unnecessary processing of the error messages
- letsencrypt: Show better error messages
- letsencrypt: Simplify error warning when certificate revoke fails
- matrixsynapse: Prevent setup page from being shown during uninstall
- middleware: Show HTML exception message as extra detail in messages
- package: Drop special error message handling for package errors
- samba: Disable nmbd NetBIOS service
- snapshot: Show better error messages
- storage: Adjust to changes in privileged errors
- storage: Show better error message
- tests: Automatically create pytest marks for apps
- tests: Merge actions related test files
- tests: Move test configuration to plinth directory
- tests: Remove unused fixture for testing actions
- upgrades: Show better error messages
- users: Add email address field during first boot
- views: Fix alignment of close button in error messages
- views: Implement a utility to easily show error message

## 9.61 FreedomBox 24.6 (2024-03-11)

### 9.61.1 Highlights

- gitweb: Fix modifying git repositories when gitweb app is disabled
  - users: Fix creating users with initial set of groups
  - wordpress:
    - Don't fail setup if mysql installed but not running
    - Drop database user when app is uninstalled
    - Fix backup, restore and uninstall when db is not running
  - zoph:
    - Don't fail setup if mysql installed but not running
    - Don't fail with backup/restore if app is disabled
-

- Don't redirect to setup page when app is disabled
- Ensure that database server is running when setting up app
- Hide configuration form when app is disabled
- Restore database password to old value after restore operation
- Uninstall fully so that reinstall works

### 9.61.2 Other Changes

- : Add type hints for app init methods
- : Add type hints for diagnose method
- action\_utils: Implement method for starting a service temporarily
- actions: Fix log message when action return can't be decoded
- actions: When action errors out, log a better message
- app: Add ability to hide configuration form when app is disabled
- app: views: Expose method to get enabled/disabled state and cache it
- daemon: Added method to ensure a daemon is running in component
- diagnostics: Add tests for get\_results
- diagnostics: Handle TypeError when copying results
- locale: Update translations for Dutch
- log: Don't log with in color inside actions scripts
- samba: Ignore non-existent users who are in freedombox-share group
- tests: functional: Refactor install/setup fixture for apps
- tests: functional: Uninstall app after backup and before restore
- users: Minor refactor when creating django groups
- users: tests: Do not remove LDAP user when testing views
- wordpress: Fix minor issue in restoring database
- wordpress: tests: Uninstall app after backup and before restore

## 9.62 FreedomBox 24.5 (2024-02-26)

- backups: tests: Don't use pytest marks on fixtures
  - container: Fix issue with missing make command on stable image
  - daemon: Add new component for daemons shared across apps
  - firewall: Implement force upgrading to any 2.x versions
  - gitweb, users: Minor fixes for newer pycodestyle
  - locale: Update translations for German
  - pyproject.toml: Exclude the build directory from mypy checks
  - setup: Ensure that apt is updated before checking force upgrade
-

- setup: Ensure that force upgrade won't run when app is not installed
- setup: Minor refactoring of force upgrader class instantiation
- setup: Try force upgrade before running app setup
- tests: Patch apps\_init for enable/disable daemon test
- tor: tests: Convert to pytest style tests from class based tests
- tor: tests: Fix issue with pytest 8.x versions
- wordpress: Add shared daemon component for mariadb/mysql
- zoph: Add shared daemon component for mariadb/mysql

## 9.63 FreedomBox 24.4 (2024-02-12)

### 9.63.1 Highlights

- locale: Update translations for Albanian, Chinese (Simplified), German, Spanish, Swedish, Telugu, Turkish, Ukrainian

### 9.63.2 Other Changes

- : Introduce make file based build, eliminate setup.py
- Makefile: Move most of the provision process into build system
- Makefile: Move various tests into build system
- actions: Drop legacy placeholders for unused actions
- d/copyright: Update copyright year
- debian: Remove lintian override for init script
- doc: Install man1 page using Makefile
- doc: dev: Update all references to setup.py
- help: tests: Run tests using doc in current dir instead of /usr
- pyproject.toml: Move project meta data from setup.py

## 9.64 FreedomBox 24.3 (2024-01-29)

### 9.64.1 Highlights

- diagnostics: Add option to toggle daily run
  - zoph: Fix failing PHP configuration requirements
-

### 9.64.2 Other Changes

- diagnostics: Add parameters to DiagnosticCheck
- diagnostics: Add method to translate checks
- diagnostics: Translate descriptions only in view
- diagnostics: Store results of full run in database
- diagnostics: Simplify getting translated description in results
- diagnostics: Safely access results when showing notification
- diagnostics: Fix a potential iteration of None value in error cases
- glib: Change API for repeating an in-thread scheduled task

### 9.65 FreedomBox 24.2 (2024-01-15)

- locale: Update translations for Chinese (Simplified), French, Spanish, Swedish, Turkish, Ukrainian

### 9.66 FreedomBox 24.1 (2024-01-01)

#### 9.66.1 Highlights

- locale: Add translation for Belarusian
- storage: Show notification when rootfs is read-only

#### 9.66.2 Other Changes

- locale: Update translation for Dutch
- tests: operation: Fix mock has\_calls assertion

### 9.67 FreedomBox 23.21 (2023-11-20)

- locale: Update translations for Chinese (Simplified), Czech, Spanish, Swedish, Turkish, Ukrainian

### 9.68 FreedomBox 23.20 (2023-11-06)

#### 9.68.1 Highlights

- backups: Don't leave services stopped if backup fails
  - coturn: Fix incorrectly passing transport argument to STUN URIs
-

### 9.68.2 Other Changes

- apache: tests: Update to use DiagnosticCheck class
- app: Update diagnose() docstring
- datetime: Fix diagnostic test for checking NTP server sync
- diagnostics: Add shortcut to re-run setup for app
- ejabberd: Update old STUN URIs to remove 'transport' parameter
- email: Increase the size of the message to 100MiB
- locale: Update translations for Albanian, German, Spanish, Turkish, Ukrainian
- matrixsynapse: Update old STUN URIs to remove 'transport' parameter
- operation: Fix issue with re-running setup when it fails first time
- tests: functional: Run tests on two app servers

## 9.69 FreedomBox 23.19 (2023-10-23)

### 9.69.1 Highlights

- backup: Fix bug in adding existing unencrypted backup location
- diagnostics: Run daily check and notify on failures
- email: Fix issue with install caused by missing drop-in config file
- kiwix: Add app for Kiwix offline Wikipedia reader
- upgrades: Allow matrix-synapse to be installed from bookworm

### 9.69.2 Other Changes

- db: Serialize most of the database queries using locks
  - diagnostics: Add DiagnosticCheck dataclass
  - diagnostics: Refactor background diagnostics task
  - diagnostics: Refactor check IDs, tests and background checks
  - glib: Add a jitter to the interval by default when scheduling tasks
  - glib: Refactor schedule debugging in a central place
  - kiwix: Do not require login to access the app
  - kiwix: Drop unnecessary file in /etc/plinth/modules-enabled
  - kiwix: Fix various issues after review
  - locale: Update translations for Arabic, Czech, Dutch, German, Hindi, Spanish, Swedish, Telugu, Turkish, Ukrainian
  - matrix-synapse: Update warning on how to change domain name
  - operation: Add unique ID for each operation
-

## 9.70 FreedomBox 23.18 (2023-09-25)

- : Fix all typing hint related errors
- development: Make passing mypy checks mandatory
- development: Perform backports tests on bookworm instead of bullseye
- ikiwiki: Disable discussion pages by default for new wiki/blog
- locale: Update translations for Bulgarian
- middleware: Add new middleware to handle common errors like DB busy
- upgrades: Fix detecting apt over tor during upgrade
- wordpress: Use absolute path in service file

## 9.71 FreedomBox 23.17 (2023-09-11)

- locale: Update translations for Czech, Dutch, Spanish, Swedish, Turkish, Ukrainian

## 9.72 FreedomBox 23.16 (2023-08-28)

### 9.72.1 Highlights

- openvpn: Renew server/client certificates
- openvpn: Correctly set expiry of server/client certs to 10 years

### 9.72.2 Other Changes

- backups: Remove use of length\_is template function
- django: Remove use of X-XSS-Protection header
- locale: Update translations for Czech, Norwegian Bokmål, Swedish
- networks, samba: Fix tests setting firewall zone
- openvpn: Ensure that re-running setup works as expected
- openvpn: Fix app not installing on Debian testing
- openvpn: Minor refactoring in setting up easy-rsa
- openvpn: Use config file instead of env vars for easy-rsa
- sso: Switch to django-axes >= 5.0
- sso: Use POST method for logout
- users, networks: Use the autofocus HTML attribute sparingly

## 9.73 FreedomBox 23.15 (2023-08-14)

- debian: Add Swedish translation for debconf
  - locale: Update translations for Dutch, German, Spanish, Turkish, Ukrainian
-



## 9.74 FreedomBox 23.14 (2023-07-31)

### 9.74.1 Highlights

- app: Implement advanced option to rerun app setup
- torproxy: Add separate app for Tor Proxy
- upgrades: Use codename in apt preferences

### 9.74.2 Other Changes

- HACKING: Add instructions for container on Raspberry Pi
  - bepasty: Don't enable app when setup is rerun
  - bind: Don't enable app when setup is rerun
  - ci: Add mypy static type check
  - container: Add support for retrieving GPG keys using wget
  - container: Update for bookworm images
  - deluge: Don't enable app when setup is rerun
  - ejabberd: Don't enable app when setup is rerun
  - firewall: Add diagnostic check for backend
  - firewall: Add diagnostic check for passthroughs
  - firewall: Add diagnostic for default zone
  - gitweb: Don't enable app when setup is rerun
  - ikiwiki: Don't enable app when setup is rerun
  - infinoted: Don't enable app when setup is rerun
  - janus: Don't enable app when setup is rerun
  - jsxc: Don't enable app when setup is rerun
  - kvstore: Optionally, don't throw exception when deleting key
  - locale: Update translations for Dutch
  - mediawiki: Don't enable app when setup is rerun
  - minetest: Don't enable app when setup is rerun
  - openvpn: Don't enable app when setup is rerun
  - performance: Don't enable app when setup is rerun
  - privoxy: Don't enable app when setup is rerun
  - quassel: Don't enable app when setup is rerun
  - radicale: Don't enable app when setup is rerun
  - rssbridge: Don't enable app when setup is rerun
  - shaarli: Don't enable app when setup is rerun
-

- sharing: Don't enable app when setup is rerun
- tor, torproxy: Export settings from old to new app
- tor, torproxy: Update description for info on services provided
- tor: tests: Make functional test check for running service
- ttrss: Don't enable app when setup is rerun
- upgrades: Use codename for unattended-upgrades origin pattern
- users: Add diagnostic checks for nsswitch config
- users: Add diagnostics check for nslcd config
- wireguard: Don't enable app when setup is rerun
- zoph: Don't enable app when setup is rerun

## 9.75 FreedomBox 23.13 (2023-07-17)

- container: Add support for ARM64 containers
- HACKING: Instructions for macOS on Apple Silicon
- locale: Update translations for German, Spanish, Turkish, Ukrainian

## 9.76 FreedomBox 23.12 (2023-06-19)

### 9.76.1 Highlights

- packages: Purge packages on uninstall
- gitweb: Fix issue with service startup when gitweb is not enabled
- mediawiki: Increment version to run update.php automatically

### 9.76.2 Other Changes

- deluge: Utilize purging of packages and don't remove explicitly
- locale: Update translations for Czech, Dutch, Spanish, Turkish, Ukrainian
- mediawiki: Utilize purging of packages and don't remove explicitly
- roundcube: Clarify description for local mail only option
- samba: Remove additional configuration files on uninstall
- searx: Fix typo in method name
- shaarli: Utilize purging of packages and don't remove explicitly
- uninstall: Remove experimental warning

## 9.77 FreedomBox 23.11 (2023-06-05)

### 9.77.1 Highlights

- : Fix icons not present in the generated .deb
  - shadowsocksserver: Add separate app for Shadowsocks server
-

### 9.77.2 Other Changes

- apache: Fix failure during app update
  - apache: Use drop-in config component for /etc files
  - bepasty: Use drop-in config component for /etc files
  - calibre: Use drop-in config component for /etc files
  - cockpit: Use drop-in config component for /etc files
  - config: Add new component for managing drop-in /etc/ config files
  - debian/install: Add new place in /usr to keep drop-in config files
  - deluge: Use drop-in config comonents for /etc files
  - ejabberd: Use drop-in config component for /etc files
  - email: Use drop-in config component for /etc files
  - gitweb: Use drop-in config component for /etc files
  - i2p: Use drop-in config component for /etc files
  - ikiwiki: Use drop-in config component for /etc files
  - janus: Use drop-in config component for /etc files
  - letsencrypt: Use drop-in config component for /etc files
  - matrixsynapse: Use drop-in config component for /etc files
  - mediawiki: Use drop-in config component for /etc files
  - minidlna: Use drop-in config component for /etc files
  - networks: Use drop-in config component for /etc files
  - pagekite: Drop the config file for forcing use of Debian certs
  - privacy: Use drop-in config component for /etc files
  - radicale: Use drop-in config component for /etc files
  - roundcube: Use drop-in config component for /etc files
  - rssbridge: Use drop-in config component for /etc files
  - searx: Use drop-in config component for /etc files
  - security: Use drop-in config component for /etc files
  - sharing: Use drop-in config component for /etc files
  - ssh: Use drop-in config component for /etc files
  - sso: Use drop-in config component for /etc files
  - syncthing: Use drop-in config component for /etc files
  - transmission: Use drop-in config component for /etc files
  - ttrss: Use drop-in config component for /etc files
  - upgrades: Use drop-in config component for /etc files
  - users: Use drop-in config component for /etc files
  - wordpress: Use drop-in config component for /etc files
-

## 9.78 FreedomBox 23.10 (2023-05-22)

- : Move modules-enabled files to /usr/share
- locale: Update translations for Dutch, Portuguese, Spanish, Turkish, Ukrainian
- doc/dev: Set language code explicitly in Sphinx configuration
- gitweb: Disable gpg signing in tests

## 9.79 FreedomBox 23.9 (2023-05-08)

### 9.79.1 Highlights

- transmission: Allow remote UIs to connect
- ttrss: Allow apps to use /tt-rss URL instead of separate one

### 9.79.2 Other Changes

- apache: Reload apache using component if config changes
  - debian: Follows policy v4.6.2
  - debian: Update copyright years
  - doc/dev: Update copyright year
  - help: Add information on obtaining source code
  - locale: Update translations for Japanese
  - mediawiki: Make a utility method public
  - mediawiki: Make retrieving list of supported languages robust
  - mediawiki: Simplify retrieving the default language
  - minidlna: Resize icon and export to PNG also
  - service: Remove reference to managed\_services in a message
  - storage: Handle mount error properly
  - theme: Move icons to app folders
  - tor: Check if Hidden service is version 3
  - tor: Only diagnose relay ports if feature enabled
  - tor: Rename Hidden service to Onion service
  - transmission: Add Tremotesf to list of client apps
  - ttrss: Don't show app in enabled list of apps if install fails
  - ttrss: Update list of clients
  - ttrss: Use the apache component to restart apache on config change
  - uninstall: Fix issue with uninstall of apps that have no backup
  - zoph: Don't fail at showing app view during uninstall
-

## 9.80 FreedomBox 23.6.2 (2023-05-01)

- upgrades: Check apt result during dist-upgrade
- locale: Update translations for Bulgarian, Ukrainian

## 9.81 FreedomBox 23.8 (2023-04-24)

### 9.81.1 Highlights

- coturn: Prevent package removal when roundcube is uninstalled
- datetime: Re-implement backup/restore for timezone
- gitweb: Disable snapshot feature

### 9.81.2 Other Changes

- HACKING: Force pip to install packages to system environment
  - bepasty: When uninstalling, remove all data and configuration
  - calibre: Remove libraries during uninstallation
  - ci: Force pip install for functional tests
  - coturn: When uninstalling, remove all data and configuration
  - datetime: Use unique component ID for related daemon
  - deluge: When uninstalling, remove all data and configuration
  - gitweb: When uninstalling, remove all data and configuration, remove repositories
  - gitweb: Make globally configured features overridable per-repository
  - gitweb: Simplify handling shortcut for front page
  - ikiwiki: When uninstalling, remove all data and configuration
  - infinoted: When uninstalling, remove all data and configuration
  - locale: Update translations for Bulgarian, French, Ukrainian
  - matrixsynapse: When uninstalling, remove all data and configuration
  - mediawiki: When uninstalling, remove all data and configuration
  - mediawiki: Fix broken view on Bullseye due to language selection
  - openvpn: When uninstalling, remove all data and configuration
  - roundcube: When uninstalling, remove all data and configuration
  - rssbridge: When uninstalling, remove all data and configuration
  - samba: When uninstalling, remove all data and configuration
  - searx: When uninstalling, remove all data and configuration
  - searx: Simplify handling shortcut for front page
  - shaarli: When uninstalling, remove all data and configuration
-

- shadowsocks: When uninstalling, remove all data and configuration
- sharing: When uninstalling, remove all data and configuration
- syncthing: When uninstalling, remove all data and configuration
- syncthing: Remove unused pathlib import so job code-quality can pass
- tests: Don't error during collection if selenium is not installed
- tests: functional: Make install script work for Bullseye
- tests: functional: Remove handling for custom enable/disable buttons
- tests: functional: Update detecting page changes
- tor: When uninstalling, remove all data and configuration
- ttrss: When uninstalling, remove all data and configuration
- upgrades: Check apt result during dist-upgrade
- wordpress: When uninstalling, remove all data and configuration

## 9.82 FreedomBox 23.6.1 (2023-04-10)

- coturn: Prevent package removal when roundcube is uninstalled
- datetime: Re-implement backup/restore for timezone
- gitweb: Disable snapshot feature
- gitweb: Make globally configured features overridable per-repository
- locale: Update translations for Bulgarian, French

## 9.83 FreedomBox 23.7 (2023-03-27)

### 9.83.1 Highlights

- matrixsynapse: Add token based registration verification
- mediawiki: Allow setting site language code

### 9.83.2 Other Changes

- container: Fix resizing disk image containing multiple partitions
  - container: Force pip to install packages to system environment
  - container: Increase wait time to accommodate slower architectures
  - locale: Update translations for Bulgarian
  - tests: functional: Fix setting first ethernet connection as internal
-

## 9.84 FreedomBox 23.6 (2023-03-13)

- `/etc/issue`: Update message to reflect that all users can login
- `ci`: Force pip to install packages to system environment
- `datetime`: Use `timedatectl` to read current timezone
- `samba`: Make sure shares are not accessible from the internet
- `ttrss`: Fix failing backup

## 9.85 FreedomBox 23.5 (2023-02-27)

- `mediawiki`: Fix app view error
- `locale`: Update translations for Albanian, Bulgarian, Czech, Dutch, German, Spanish, Swedish, Turkish, Ukrainian
- `samba`: tests: Fix enable share view test

## 9.86 FreedomBox 23.4 (2023-02-13)

### 9.86.1 Highlights

- `ejabberd`: Fix making call connections when using TURN
- `matrixsynapse`: Disable verification to fix public registrations
- `snapshot`: Fix issue with snapshot rollbacks

### 9.86.2 Other Changes

- `app`: Add backup and restore menu items to toolbar menu
  - `backups`: Allow selecting a single app from URL when creating backup
  - `config`: Drop `RuntimeMaxUse=5%` for journal logging
  - `dynamicdns`: Skip uninstall test
  - `ejabberd`: Add Monal and Siskin for iOS and remove ChatSecure
  - `email`: Redirect to the app page if roundcube isn't installed
  - `ikiwiki`: Re-run setup for each site after restore
  - `locale`: Update translations for Bulgarian, Spanish
  - `matrixsynapse`: Minor refactor in getting/setting public registrations
  - `matrixsynapse`: Add `python3-psycpg2` to packages
  - `matrixsynapse`: Use `yaml.safe_load`
  - `searx`: Add `libjs-bootstrap` to packages
  - `snapshot`: Fix mounting `/.snapshots` subvolume and use automounting
  - `templates`: Show better title for 404 page
  - `uninstall`: Fix spelling in warning message
  - `vagrant`: Drop unnecessary script that deletes sqlite file
-

- vagrant: Hide the vagrant-script directory
- vagrant: Mount source in /freedombox instead of /vagrant
- vagrant: Switch to /freedombox before running service with alias

### 9.87 FreedomBox 23.3 (2023-01-30)

- config: Fix showing the value of the default home page
- email: Revert workaround for error on finishing uninstall
- firewallld: Allow upgrade to version 2\*
- gitweb: tests: Skip tests using git when git is not installed
- locale: Update translations for Bulgarian
- tests: functional: Fix submitting forms with notifications present
- tor: Also use Aptsources822 augeas lens
- tor: Remove workaround for old Augeas bug
- upgrades: Add augeas lens for Deb822 apt sources
- views: Use dedicated view when showing an app with operations

### 9.88 FreedomBox 23.2 (2023-01-16)

- locale: Update translations for Albanian, Bulgarian
- ssh: Add sudo to allowed groups
- upgrades: Stop quassel during dist upgrade

### 9.89 FreedomBox 23.1 (2023-01-03)

#### 9.89.1 Highlights

- package: Don't uninstall packages that are in use by other apps
- tor: Add onion location to apache

#### 9.89.2 Other Changes

- email: Workaround an issue with error on finishing uninstall
  - gitweb: Run git commands as a web user
  - janus: Allow upgrade to 1.1
  - locale: Update translations for Galician, Spanish
  - operation: tests: Fix warning when test helpers start with 'Test'
  - zoph: Add explicit dependency on default-mysql-server
-



## 9.90 FreedomBox 22.27 (2022-12-19)

### 9.90.1 Highlights

- minidlna: Fix incorrect marking for firewall local protection
- zoph, wordpress: Add conflicts on libpam-tmpdir

### 9.90.2 Other Changes

- container: Drop free tag from image URLs
- d/control: Don't recommend libpam-tmpdir
- locale: Update translations for Bulgarian, Chinese (Simplified), Czech, Dutch, German, Turkish, Ukrainian
- package, email: Move conflicting package removal to framework
- snapshot: Fix showing unsupported message on non-btrfs filesystems
- tests: functional: Set timeout to 3 hours
- upgrades: dist-upgrade: Don't change apt security line
- users: tests: Fix privileged tests
- wordpress: Redirect Webfinger queries

## 9.91 FreedomBox 22.26 (2022-12-05)

### 9.91.1 Highlights

- ejabberd: Enable mod\_http\_upload
- security: Remove restricted access setting and configuration
- ssh: Restrict logins to groups root, admin and freedombox-ssh

### 9.91.2 Other Changes

- calibre: Add protection to local service using firewall
  - deluge: Add protection to local service using firewall
  - email: Add protection to local service using firewall
  - firewall: Create a mechanism for protecting local services
  - firewall: Introduce component for local service protection
  - i2p: Add protection to local service using firewall
  - i2p: Remove donation URL that is no longer available
  - minidlna: Add protection to local service using firewall
  - searx: Ensure that socket is only reachable by Apache and root
  - ssh: Add checkbox to remove login group restrictions
  - syncthing: Add protection to local service using firewall
  - transmission: Add protection to local service using firewall
-

## 9.92 FreedomBox 22.25 (2022-11-21)

- email: Add fail2ban jail for dovecot
- email: Fix creation of aliases for security@ and usenet@

## 9.93 FreedomBox 22.24 (2022-11-07)

### 9.93.1 Highlights

- locale: Update translations for Bulgarian, French, German, Norwegian Bokmål

### 9.93.2 Other Changes

- debian/lintian-overrides: Fix mismatch patterns and new messages
- minetest: Handle upgrade from 5.3.0 to 5.6.1
- storage: Drop skip\_recommends
- upgrades: Add documentation link to upgrades service file
- upgrades: Update list of holds during dist upgrade

## 9.94 FreedomBox 22.23 (2022-10-24)

### 9.94.1 Highlights

- letsencrypt: Fix regression with comparing certificate
- rssbridge: Add option to allow public access

### 9.94.2 Other Changes

- locale: Update translations for Bulgarian, Hungarian, Swedish
- storage: Handle file systems on non-physical devices
- upgrades: Allow FreedomBox vendor when adding backports
- upgrades: Skip unattended-upgrade in dist-upgrade

## 9.95 FreedomBox 22.22.1 (2022-10-16)

- debian: tests: Fix PYTHONPATH
- locale: Update translations for Bulgarian, Chinese (Simplified), Czech, Dutch, Turkish, Ukrainian
- privacy: Remove unused import, fix pipeline

## 9.96 FreedomBox 22.22 (2022-10-10)

### 9.96.1 Highlights

- privacy: Add new system app for popularity-contest
  - matrix: Add fail2ban jail
-

### 9.96.2 Other Changes

- : Use privileged decorator for actions
- action\_utils: Drop support for non-systemd environments
- action\_utils: Drop unused progress requests from apt-get
- actions: Allow actions to be called by other users
- actions: Allow nested and top-level actions
- actions: Drop unused superuser\_run and related methods
- actions: Implement getting raw output from the process
- actions: Use separate IPC for communicating results
- apache: Fix logs still going into /var/log files
- bind: Drop enabling DNSSEC (deprecated) as it is always enabled
- config: Drop ability to set hostname on systems without systemd
- config: Drop legacy migration of Apache homepage settings
- fail2ban: Make fail2ban log to journald
- firewall: Drop showing running status
- locale: Update translations for Albanian, Czech, Norwegian Bokmål, Russian, Swedish, Ukrainian
- minidlna: Use the exposed URL for diagnostic test
- openvpn: Drop RSA to ECC migration code and two-step setup
- privacy: Set vendor as FreedomBox for dpkg and popularity-contest
- searx: Show status of public access irrespective of enabled state
- templates: Update HTML meta tags for better description and app-name
- tests: Add fixture to help in testing privileged actions
- wordpress: Update fail2ban filter

### 9.97 FreedomBox 22.21.1 (2022-10-01)

- locale: Update translations for Bulgarian, Ukrainian
- notification: Don't fail when formatting message strings

### 9.98 FreedomBox 22.21 (2022-09-26)

- janus: Enable systemd sandboxing
  - locale: Update translations for Albanian, Bulgarian, Czech, Danish, Dutch, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Latvian, Lithuanian, Norwegian Bokmål, Persian, Polish, Portuguese, Russian, Serbian, Slovenian, Spanish, Swedish, Turkish, Ukrainian
  - mediawiki: Add powered by freedombox logo
  - wordpress: Add fail2ban filter and jail
  - wordpress: Disable readme.html, xmlrpc.php, wp-cron.php
-

## 9.99 FreedomBox 22.20 (2022-09-12)

### 9.99.1 Highlights

- matrixsynapse: Allow matrix-synapse  $\geq 1.65$  to install successfully

### 9.99.2 Other Changes

- backups: Use generic form template for create and schedule views
  - backups: tests: functional: Find forms more accurately
  - bepasty: Use generic form template for add password view
  - bepasty: tests: functional: Minor refactor for form submission
  - calibre: tests: functional: Find forms more specifically
  - d/maintscript: remove tahoe and mldonkey apache conf files
  - debian: Add Italian debconf translation
  - ejabberd: tests: functional: Ensure jsxc is installed
  - firewall: Allow upgrade from any version to 1.2.\*
  - first\_boot: tests: functional: Find form more specifically
  - gitweb: Fix issue with page not refreshing during uninstall
  - gitweb: Use generic form template for create/edit repository
  - gitweb: tests: functional: Find forms more accurately
  - ikiwiki: tests: functional: Find forms more accurately
  - locale: Update translations for Chinese (Simplified), Czech, French, Italian, Turkish
  - samba: Ignore mounted files when listing mounts
  - samba: Update client apps information
  - shaarli: tests: functional: Specify setup form submission button
  - sharing: tests: functional: Find forms more accurately
  - snapshot: tests: functional: Minor refactoring for form submission
  - sso: tests: functional: Find forms more accurately
  - templates: form: Specify a form class for use with functional tests
  - tests: functional: Assert app is not installed after uninstallation
  - tests: functional: Force specifying form to submit more accurately
  - tests: functional: Wait for installation to complete fully
  - users: tests: functional: Find forms more accurately
  - version: Compare Debian package version numbers
  - wordpress: tests: functional: Find forms more specifically
  - zoph: tests: functional: Simplify finding the form to submit
-

## 9.100 FreedomBox 22.19 (2022-08-29)

### 9.100.1 Highlights

- jsxc: Allow disabling the app
- app: Add a menu item to trigger uninstallation

### 9.100.2 Other Changes

- app: Add API to uninstall an app
  - avahi: Don't disable after tests
  - backups: Use AppView for the main app page
  - container: Display help message when no args are passed
  - container: Show default values in command help
  - d/control: Break ufw as we use firewalld
  - debian: Update Spanish translation template
  - diagnostics: Use AppView for app page
  - ejabberd: Set hostname for test that relies on it
  - forms: Implement form for uninstallation
  - janus: Convert action to privileged
  - janus: Handle upgrades to 1.0.\*
  - letsencrypt: Use AppView for app page
  - locale: Update translations for Bulgarian, Chinese (Simplified), Czech, French, German, Spanish, Turkish, Ukrainian
  - names: Use AppView for app page
  - networks: Use AppView for app page
  - operation: Factor out template code into a separate file
  - operation: Show operations on app page in addition to setup page
  - package: Implement low-level methods for uninstalling
  - package: Implement uninstall in Package component
  - power: Use AppView for app page
  - security: Use AppView for app page
  - setup: Drop check for already running operation
  - setup: Implement operation to uninstall an app
  - snapshot: Use AppView for app page
  - tests: Make functional.is\_available check faster
  - tests: functional: Add install/uninstall test for all apps
  - tor: Use AppView and Operation for app page
-

- ttrss: Add donation url
- upgrades: Add button to test dist-upgrade in development mode
- upgrades: Hold janus during dist-upgrade
- views: Implement a view to uninstall an app

## 9.101 FreedomBox 22.18 (2022-08-15)

### 9.101.1 Highlights

- networks: Remove DNSSEC diagnostics
- setup: Allow starting installation when package manager is busy
- setup: Fix issue with immediate refresh after installation

### 9.101.2 Other Changes

- : Add setup method on all apps that don't have it
  - : Drop module level app property
  - : Make force upgrading part of app rather than a module
  - : Make setup method part of App class for all apps
  - app: Drop optimization that skips setup process
  - backups: tests: Mark need for Django database during API tests
  - container: Add IdentitiesOnly option to SSH
  - container: Ignore flake8 error 'line too long' in bash script text
  - coturn: Fix link to ejabberd in description
  - doc: dev: Document previously undocumented components
  - ejabberd: Fix showing the status messages
  - locale: Update translations for Bulgarian, Czech, Dutch, French, German, Turkish, Ukrainian
  - matrixsynapse: Fix showing the status messages
  - notification: Pass full context when rendering body template
  - operation: Add module to manage threaded operations
  - package: Run installation operation using app\_id instead of module
  - setup: Drop setup\_helper and use the new Operation API
  - sharing: Add installing and enable/disable like other apps
  - sharing: tests: functional: Fix a flaky test by waiting
  - ssh: tests: functional: Keep service enabled after tests
  - storage: Fix enumerating partitions without mount points
-

## 9.102 FreedomBox 22.17 (2022-08-01)

### 9.102.1 Highlights

- help: Add "How can I help?" section to Contribute page

### 9.102.2 Other Changes

- locale: Update translations for Chinese (Simplified), Dutch, French, German, Turkish
- wordpress: Don't install php-ssh2

## 9.103 FreedomBox 22.16 (2022-07-18)

### 9.103.1 Highlights

- cockpit: Reconfigure to allow any origin
- rssbridge: New app to generate RSS feeds for websites

### 9.103.2 Other Changes

- apache: Also configure to serve on /freedombox
  - apache: Merge old configuration files into a better location
  - apache: Redirect all logs to systemd journal
  - cockpit: Depend on apache and setup after it
  - cockpit: Use decorator for privileged actions
  - config: Add option to set logging mode: none/volatile/persistent
  - config: Set volatile logging by default
  - debian: Follows policy version 4.6.1
  - debian: Update copyright year
  - gitweb: Switch default branch name to main for new repositories
  - janus: Change short description to "Video Room"
  - locale: Update translations for Bulgarian, Chinese (Simplified), French, Russian, Ukrainian
  - privoxy: Restrict to private IPs, prevent access over the internet
  - privoxy: Use privileged decorator for actions
  - roundcube: Add fail2ban jail
  - roundcube: Configure to log to journald
  - roundcube: Use privileged to simplify actions
  - rssbridge: Add functional tests
  - rssbridge: Fix flake8 errors
  - rssbridge: Whitelist all bridges by default
-

## 9.104 FreedomBox 22.15 (2022-07-04)

### 9.104.1 Highlights

- backups: Add options to keep sshfs shares responsive
- backups: Unmount repositories before and after backup
- users: create home directories for newly created users

### 9.104.2 Other Changes

- : pylint: Avoid calling `super()` with arguments
- : pylint: Don't inherit from `'object'`
- : pylint: Drop unnecessary `'pass'` statements
- : pylint: Explicitly specify encoding when open a file
- : pylint: Suppress unused argument warnings
- ci: Use compatible versions of Selenium and Splinter
- locale: Update translations for Bulgarian, Russian, Ukrainian
- mediawiki: Add regex validator to the domain field
- mediawiki: Remove Buster specific code not needed in Bullseye
- mediawiki: Remove `wgLogo` as it is not needed in Bullseye
- pyproject.toml: Ignore some refactoring messages with pylint
- static: js: css: Make multiple select fields work with Django 4.0
- tests: functional: Simplify GitLabCI configuration
- upgrades: Hold packages one at a time
- upgrades: Re-add workaround for grub
- views: Add a comment about change in Django 4.0

## 9.105 FreedomBox 22.14.1 (2022-06-27)

### 9.105.1 Highlights

- matrixsynapse: Allow new dependency to be installed from backports

### 9.105.2 Other Changes

- locale: Update translations for Bulgarian, Chinese (Simplified), Czech, Dutch, German, Turkish
  - actions: Note that privileged actions can't output to stdout
  - mumble: Backup/restore the configuration file
  - mumble: Don't set the root channel name unless it is changed
  - mumble: Use privileged decorator for superuser actions
  - mumble: tests: Add functional tests for setting the passwords
-



## 9.106 FreedomBox 22.14 (2022-06-20)

### 9.106.1 Highlights

- ejabberd: Allow domains to be added or removed
- mumble: Allow setting a password that is required to join the server
- mediawiki: Add option to change the site name

### 9.106.2 Other Changes

- actions: Add a decorator for marking superuser actions
- doc: dev: Use and recommend new privileged actions
- ejabberd: Automatically use coturn
- janus: Improve description about coturn
- locale: Update translations for Bulgarian, Chinese (Simplified), Czech, Dutch, French, German, Russian, Turkish
- tests: Add a dummy parameter for middlewares for Django 4.0
- translation: Don't use session for storing lang pref in Django 4.0
- transmission: Simplify actions using the privileged decorator
- users: Fix deleting user LDAP entry with Django 4.0

## 9.107 FreedomBox 22.13 (2022-06-06)

### 9.107.1 Highlights

- email: Make app available for all users (even without advanced flag)
- janus: Add new app for lightweight WebRTC server
- wordpress: Allow installing/updating plugins and themes

### 9.107.2 Other Changes

- email: Add description about ISP and domain limitations
  - locale: Added Latvian translation
  - locale: Update translation for Bulgarian, Chinese (Simplified), Czech, Dutch, German, Russian, Swedish, Turkish
  - mumble: Allow changing root channel name
  - tests: functional: Add jobs for bullseye-backports
  - tests: functional: Integrate into Salsa CI
  - transmission: Add redirects to avoid 409 conflict
  - wordpress: tests: Continue past language selection screen
  - wordpress: tests: Fix writing title for new post in newer versions
-

## 9.108 FreedomBox 22.12 (2022-05-23)

### 9.108.1 Highlights

- : Show Learn More... links in frontpage with description
- mediawiki: Serve hidden service over http for .onion domains

### 9.108.2 Other Changes

- apache: Allow URL diagnostics to work with redirects
- firewall: Show service name in port forwarding info table
- frontpage: Allow showing links to manual pages
- frontpage: Reuse app header template for showing app description
- locale: Update translations for Bulgarian, Chinese (Simplified), Czech, Dutch, French, German, Norwegian Bokmål, Turkish
- mediawiki: Add stricter sandbox rules for jobrunner service
- mediawiki: Fix URL diagnostics with redirects involved
- ssh, bind: Show 'Learn More...' links
- tor: Show port forwarding information in consistent way
- tt-rss: Fix description about user access

## 9.109 FreedomBox 22.11 (2022-05-09)

### 9.109.1 Highlights

- email: Fix userdb lookups with LDAP
- matrixsynapse: Allow new dependencies to be installed from backports

### 9.109.2 Other Changes

- HACKING: Improve documentation on how to run tests
- container: Show executed commands when setting up/running tests
- locale: Update translations for Bulgarian, Danish, French, Hungarian, Norwegian Bokmål, Polish, Russian, Ukrainian
- mediawiki: Check if admin password is at least 10 characters long
- mediawiki: Handle password rejection from MediaWiki
- samba: Fix functional tests when user is not logged in at start
- tests: functional: Get rid of dependency on xvfb
- transmission: Improve description

## 9.110 FreedomBox 22.10 (2022-04-25)

- locale: Update translations for Bulgarian, Czech, Dutch, German, Greek, Russian, Swedish, Turkish
  - sharing: Allow spaces in path strings
-

## 9.111 FreedomBox 22.9 (2022-04-11)

### 9.111.1 Highlights

- minetest: Allow alternate name for 3d armor mod
- upgrades: Use python3-typing-extensions from bullseye-backports

### 9.111.2 Other Changes

- calibre: Fix description of allowable library names
- locale: Add new Arabic translation
- locale: Update translations for Arabic, Bulgarian, Czech, Dutch, French, German, Hungarian, Turkish
- plinth: Add forum link to footer

## 9.112 FreedomBox 22.8 (2022-03-28)

### 9.112.1 Highlights

- network: Fix showing wifi connection

### 9.112.2 Other Changes

- calibre: explain correct name format for new library
- ikiwiki: add packages that are necessary
- locale: Updated translations for Chinese (Simplified), French, Russian
- upgrades: Allow backports from src:freedombox

## 9.113 FreedomBox 22.7 (2022-03-14)

- locale: Update translations for French, Hungarian, Spanish

## 9.114 FreedomBox 22.6.1 (2022-03-06)

- locale: Update translations for Bulgarian, Chinese (Simplified), Czech, Dutch, German, Turkish

## 9.115 FreedomBox 22.6 (2022-03-02)

### 9.115.1 Highlights

- email: Enable as an advanced app
-

### 9.115.2 Other Changes

- dynamicdns: Fix adding null domain into configuration
  - email: Add backup/restore component
  - email: Add basic functional tests
  - email: Add front page shortcut, update name and description
  - email: Add more special-use IMAP folders, set autoexpunge to 60days
  - email: Add shortcut for non-admin users to manage their aliases
  - email: Add various documentation links for future readability
  - email: Allow re-running setup
  - email: Backup/restore aliases and mailboxes
  - email: Depend on and run redis server
  - email: Implement adding common aliases for first admin user
  - email: List all listening ports of the daemons
  - email: Narrowly match just rspamd's spam header
  - email: Open firewall port for managesieve protocol
  - email: Revert to LDAP auth as pam does not allow non-admin users
  - email: Set an icon from Tango project
  - email: Setup rspamd configuration to include FreedomBox config
  - email: Tweak client auto-configuration file
  - email: Update donation URL to rspamd donation URL
  - email: aliases: Drop ability to enable/disable aliases
  - email: clients: Make Thunderbird URLs language independent
  - email: dkim: Implement setting up DKIM signing keys
  - email: dns: Show table for desired DNS entries
  - email: postfix: Fix priority for authentication directives
  - email: postfix: use inline map for TLS SNI maps
  - email: rspamd: Log to journald via syslog
  - email: rspamd: Simplify installing configuration
  - locale: Update translations for Bulgarian, Chinese (Simplified), Czech, Dutch, German, Hungarian, Russian, Swedish, Telugu, Turkish, Ukrainian
  - minidlna: add iOS VLC client
  - samba: add iOS VLC client
-

## 9.116 FreedomBox 22.5 (2022-02-14)

### 9.116.1 Highlights

- `dynamicdns`: Replace `ez-ipupdate`
  - Drop NAT detection as it is no longer used
  - Drop about page and merge into description
  - Drop tabs and use single page
  - Rewrite configuration handling and update using URL

### 9.116.2 Other Changes

- `app`: Add component to store enabled state of an app in `kvstore`
- `backups`: Implement backup/restore of key/value settings
- `locale`: Update translations for Albanian, Bulgarian, Chinese (Simplified), Czech, Dutch, German, Hungarian, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Ukrainian
- `minetest`: Reduce the number of configuration update messages
- `tests`: functional: Add plugin for HTML reports
- `tt-rss`: Restrict access to `feed-reader` group in `"/tt-rss-app"`
- `users`: Fix typo in description

## 9.117 FreedomBox 22.4 (2022-01-31)

### 9.117.1 Highlights

- `coturn`: Use wildcard listening address to fix startup issues
- `sso`, `users`: Redirect to home page after logout

### 9.117.2 Other Changes

- `apache`: Don't redirect to HTTPS for `.onion` domains
  - `apache`: Don't set HSTS for `.onion` domain
  - `cockpit`: Explicitly redirect to HTTPS as needed for WebSockets
  - `doc`: Fail when downloading images from Debian wiki fails
  - `email_server`: Drop showing diagnostics/repair and roundcube config
  - `email_server`: Drop some unused code
  - `locale`: Update translations for Bulgarian, Dutch, French, German, Hungarian, Russian, Swedish, Ukrainian
  - `matrixsynapse`: Add FluffyChat to client list
  - `mldonkey`: Drop app not available in Debian Bullseye and Bookworm
  - `power`: Add a link to power app in the system menu
  - `roundcube`: Add setting for local connection only
-

- shaarli: Add android app to description
- shaarli: Add backup component
- shaarli: Add functional tests
- snapshots: Clarify that snapshots are take during updates too
- tests: functional: Implement a workaround for issue with screenshots
- users: Clarify help message for authorization password
- wireguard: tests: Add functional tests

## 9.118 FreedomBox 22.3 (2022-01-17)

### 9.118.1 Highlights

- upgrades: Allow matrix's new dependency to be installed
- sso: Adjust URL to CAPTCHA page needed by Django security fix

### 9.118.2 Other Changes

- container: Avoid a warning that interactive mode is intended
- help: tests: Fix functional test to check for status logs
- locale: Update translations for Chinese (Simplified), Czech, Dutch, German, Hungarian, Turkish
- sso: Add missing captcha/rate limiting on SSO login
- tests: functional: Fix setting domain name with active notifications
- tt-rss: Allow published articles to be publicly available

## 9.119 FreedomBox 22.2 (2022-01-11)

### 9.119.1 Highlights

- debian, setup.py: Add dependency on python3-tomli
- help: Fix failing setup when manual directory is not available

### 9.119.2 Other Changes

- backups: Correct spelling of encryption protocols
  - i2p: Fix grammar in description
  - ikiwiki: Initialize shortcuts during post-init setup
  - locale: Update translations for Chinese (Simplified), Czech, Dutch, German, Hungarian, Italian, Swedish, Turkish
  - mumble: Change description to include iOS client app
  - networks: Fix reference to an option
  - openvpn: Add link to IOS app
  - radicale: Update Thunderbird URLs
  - transmission: Fix capitalization
  - wireguard: Fix spelling
-

## 9.120 FreedomBox 22.1 (2022-01-03)

### 9.120.1 Highlights

- package: Add diagnostic to check if a package is the latest version

### 9.120.2 Other Changes

- backups: Capitalize 'SSH' in template
- config, upgrades: Specify submit button for tests
- datetime: Explicitly list systemd-timesyncd as a dependency
- locale: Update translations for Chinese (Traditional), Czech, Dutch, Hungarian, Norwegian Bokmål, Spanish, Swedish
- storage: Skip tests if not enough disk space is available
- upgrades: Relabel from 'Update' to 'Software Update'

## 9.121 FreedomBox 21.16 (2021-12-20)

### 9.121.1 Highlights

- datetime: Fix checking when timesyncd will run on a system

### 9.121.2 Other Changes

- cockpit, ejabberd: Make 'name' optional in Signal handlers
  - diaspora: Drop app that was never finished
  - email\_server:
    - Adjust TLS configuration parameters
    - Fix issue with handling domain removal
    - Include postfix package in packages list
    - Re-implement TLS configuration
    - Rename dovecot TLS configuration file for consistency
  - letsencrypt: Handle cert setup when an app wants all domains
  - locale: Update translations for Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Czech, French, German, Swedish, Turkish
  - monkeysphere, tahoe-lafs: Drop unused apps
  - roundcube: Allow upgrades by avoiding configuration file change
  - tests: Fix app name in pytest.skip statement
  - tests: functional: Skip MLDonkey app
  - upgrades: Cleanup dist upgrade steps specific to bullseye release
  - upgrades: Refactor dist upgrade process
-

## 9.122 FreedomBox 21.15 (2021-12-06)

### 9.122.1 Highlights

- `dynamicdns`: Update URLs to the new dynamic DNS server
- `firewall`: Allow configuration upgrade to version 1.0.x
- `shaarli`: Enable app (only available in testing and unstable)

### 9.122.2 Other Changes

- : Drop module level `depends` declaration
  - : Drop module level `package_conflicts` and use component API
  - : Drop unused `manual_page` at module level
  - : Drop use of `managed_packages` and rely on `Packages` component
  - : Drop use of `managed_services`, rely on `Daemon` component
  - : Drop use of module level `is_essential` flag
  - : Drop use of module level `version`
  - : Drop use of unnecessary `managed_paths`
  - : Use the App's state management API
  - `actions/letsencrypt`: Drop use of `managed_paths` and use `LE` component
  - `actions/service`: Drop unused `list` action
  - `actions/service`: Drop use of `managed_services` for `Daemon` component
  - `actions`: Get list of packages from `Packages` components
  - `app`: Introduce API for managing setup state of the app
  - `app`: Introduce API to setup an app
  - `bind`: Drop alias handling unnecessary in `>= Bullseye`
  - `daemon`: Add new component to hold information about related daemons
  - `doc/dev`: Drop discussion on `managed_paths`
  - `doc/dev`: Drop reference to module level `depends` declaration
  - `doc/dev`: Remove mention of `managed_services`
  - `doc/dev`: Remove outdated reference to `init()` at module level
  - `doc/dev`: Update documentation to not refer to `managed_packages`
  - `email_server`: Merge domain configuration with app view
  - `email_server`: Simplify domain configuration form
  - `first_boot`: Drop use of `loaded_modules` and use `App.list`
  - `forms`: Fix regression with TLS domain form in `quassel` and `tt-rss`
  - `letsencrypt`: On domain removal, don't revoke certificate, keep it
-



- locale: Update translations for Czech, German, Norwegian Bokmål
- main: List apps instead of modules
- middleware, views: Reduce use of setup\_helper
- module\_loader, app: Move app init to app module
- package: Add parameter to specify skipping package recommendations
- package: Implement installing packages in the component
- package: Introduce component API for package conflicts
- packages: Move checking for unavailable packages to component
- security: Drop use of loaded\_modules and use App.list
- security: Drop use of managed\_services in security report
- security: Get the list of packages from Packages component
- setup: Drop unused API for app's state management
- setup: List dependencies for apps instead of modules
- setup: Run setup on apps instead of modules
- setup: Use apps instead of modules to determine running first setup
- setup: Work on apps instead of modules for force upgrade
- tests: Add 'domain' mark for apps that add/remove domains
- web\_server: Drop use of loaded\_modules and use App.list

### 9.123 FreedomBox 21.14.1 (2021-11-24)

- config: Add packages component to a re-add zram-tools dependency

### 9.124 FreedomBox 21.14 (2021-11-22)

#### 9.124.1 Highlights

- tt-rss: Allow selection of a domain name

#### 9.124.2 Other Changes

- : Split app initialization from app construction
  - app: Introduce separate method for post initialization operations
  - datetime: Avoid error when systemctl is not available
  - debian: Fail build if no module dependencies found
  - locale: Update translations for Swedish, Turkish, Ukrainian
  - main: Drop initializing Django when listing dependencies
-

## 9.125 FreedomBox 21.13 (2021-11-08)

### 9.125.1 Highlights

- avahi, samba: Use systemd sandboxing
- components: Introduce new component - Packages
- security: Properly handle sandbox analysis of timer units

### 9.125.2 Other Changes

- email\_server (not enabled yet):
  - Add buttons for managing aliases, domains, spam
  - Authenticate using PAM instead of LDAP
  - Delivery mail to /var/mail instead of home directory
  - Don't use user IDs when performing lookups
  - Drop hash DB and use sqlite3 directly
  - Use Django forms and views
- locale: Update translations for German, Swedish, Turkish, Ukrainian
- tests: Use BaseAppTests for functional tests of most apps
- utils: Fix ruamel.yaml deprecation warnings

## 9.126 FreedomBox 21.12 (2021-10-25)

- locale: Update translations for Bulgarian, Czech, French, German, Turkish, Ukrainian
- middleware: Don't show setup view to non-admin users
- performance: Add backup support (no data)
- storage: Pass optional mount point to partition expansion
- storage: tests: Fix tests for expanding disk partitions
- tests: Add BaseAppTests class for common functional tests

## 9.127 FreedomBox 21.11 (2021-10-11)

### 9.127.1 Highlights

- ttrss: Fix daemon not running sometimes on startup

### 9.127.2 Other Changes

- : Always pass check= argument to subprocess.run()
  - : Convert all functional tests to python format
  - : Move all systemd service files from /lib to /usr
  - calibre: Run service only if when installed
-

- d/control: Allow building with python interpreter of any arch
- d/rules: Don't install and enable other systemd service files
- d/rules: Don't use setup.py to invoke tests, invoke directly instead
- email: Manage known installation conflicts
- locale: Update translation for Bulgarian, Ukrainian
- package: Add functions for removing packages
- performance: Cleanup code meant for cockpit version < 235
- pyproject.toml: Merge contents of .converagerc
- pyproject.toml: Merge contents of pytest.ini
- settings: Choose password hashing complexity suitable for SBCs
- setup: Show and remove conflicts before installation
- sso, translation: Help set language cookie when user logs in
- storage: tests: functional: Fix tests always getting skipped
- tests: Add some missed marks for functional tests
- tests: Add tests for action utilities
- tests: Improve handling of tests skipped by default
- tests: help: Add help view tests
- translation: Always set language cookie when switching language
- ttrss: Add systemd security hardening to daemon
- ttrss: tests: functional: Make subscription faster
- user: Accommodate Django 3.1 change for model choice iteration
- users: Help set language cookie when user profile is edited
- wordpress: Run service only if when installed and configured

## 9.128 FreedomBox 21.10 (2021-09-27)

### 9.128.1 Highlights

- locale: Update translations for German, Italian, Swedish, Turkish, Ukrainian

### 9.128.2 Other Changes

- Use Django gettext functions instead of ugettext
  - Use allow/denylist instead white/blacklist in comments
  - Use django.urls.re\_path() instead of its alias url()
  - Various isort fixes
  - pyproject: Make isort consistent across execution environments
  - settings: Set Django auto field type explicitly
-

- signals: Drop provider args when creating Signal object
- sso: Update usage of OpenSSL crypt signing API
- tests: Convert functional tests to python format
- tests: Introduce fixtures to make it easy to test actions
- tests: Show warning when app not available
- tests: Use common fixtures for testing actions module
- tests: Use newer splinter API for finding links
- views: Update utility for checking URL safety

## 9.129 FreedomBox 21.9 (2021-09-18)

### 9.129.1 Highlights

- mediawiki: Backup and restore uploaded files
- mediawiki: Enable a subset of default extensions

### 9.129.2 Other Changes

- apache: Update security settings
  - Drop support for GnuTLS
  - Drop support for SSLv3, TLSv1 and TLSv1.1
  - Enable and prioritize HTTP/2 protocol
  - Setup Mozilla recommended configuration
- locale: Update translations for Bulgarian, Chinese (Simplified), Dutch, Persian, Russian, Swedish, Turkish, Ukrainian
- mediawiki: Handle upgrade for 1.35
- mediawiki: Switch to MediaWiki 2020 logo
- plinth: remove diagnose command
- Add workaround for Django 3.2 with captcha 0.5.6

## 9.130 FreedomBox 21.8 (2021-08-30)

### 9.130.1 Highlights

- wordpress: New app to manage a WordPress site/blog

### 9.130.2 Other Changes

- d/control: Drop wireless-tools as recommends
  - email: Basic app to manage an email server - Email server app is currently disabled by default, so it is not yet visible in the interface.
  - locale: Update translations for Norwegian Bokmål, Ukrainian
  - security: Remove display of past vulnerabilities
-

## 9.131 FreedomBox 21.7 (2021-08-16)

### 9.131.1 Highlights

- ttrss: Allow upgrade to version 21

### 9.131.2 Other Changes

- locale: Update translations for Albanian, Bengali, Chinese (Simplified), German, Indonesian, Norwegian Bokmål, Ukrainian, Vietnamese
- action\_utils: Use flag to indicate freedombox package has been held
- debian: Ensure fuse gets replaced by fuse3

## 9.132 FreedomBox 21.6 (2021-05-31)

### 9.132.1 Highlights

- locale: Add Sinhala language
- locale: Add Vietnamese language
- backups: Change submit button to fix translation issues

### 9.132.2 Other Changes

- locale: Update translations for Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Dutch, French, German, Hungarian, Indonesian, Japanese, Portuguese, Sinhala, Swedish, Telugu, Turkish, Vietnamese

## 9.133 FreedomBox 21.5 (2021-04-19)

### 9.133.1 Highlights

- ejabberd: Add STUN/TURN configuration
- locale: Add Albanian language

### 9.133.2 Other Changes

- Update copyright year
  - action\_utils: Introduce utility for masking services
  - ci: Merge with Salsa CI pipeline
  - config, dynamicdns, pagekite: Remove incorrect use of str
  - config: Convert entered domain name to lower case
  - config: Disable rsyslog and syslog forwarding
  - config: Fix tests related to user home directory
  - config: Install and configure zram for swap
  - container script: Must convert env. var. string to a Path object
-

- container: Work in the absence of systemd in PATH
- container: distribution as environment variable
- coturn: Mention ejabberd in app description
- coturn: Validate TURN URIs if provided in form
- debian: Add coverage to autopkgtest
- deluge, mldonkey, syncthing, transmission: Depend on nsld.service
- deluge: Fix daemon user not in freedombox-share group after installation
- diagnostics: Use lock to protect results
- docs: Add filename to code snippets in tutorial
- docs: Add missing imports in tutorial
- docs: Add some troubleshooting information
- docs: Generate developer documentation
- docs: Improve Developer Documentation index page
- docs: Set the `version` attribute as required instead of optional
- dynamicdns: Convert entered domain name to lower case
- dynamicdns: Wait after changing domain name in tests
- first\_boot: Use session to verify first boot welcome step
- letsencrypt: Always return a diagnostics result
- locale: Update translations for Albanian, Chinese (Simplified), Dutch, German, Greek, Indonesian, Polish, Spanish, Swedish, Turkish
- pagekite: Convert entered kite name to lower case
- security: Clarify vulnerability count and provide link to more info
- security: Ensure that fail2ban is not re-enabled on version increment
- security: Increment app version to reload fail2ban
- security: Move fail2ban default configuration to this app
- ssh, apache: Make fail2ban use systemd journald backend by default
- users: Fix unit test failures when LDAP is empty

## 9.134 FreedomBox 21.4.2 (2021-03-28)

### 9.134.1 Highlights

- firstboot: Use session to verify first boot welcome step

### 9.134.2 Other Changes

- locale: Update translations for German, Greek, Indonesian, Turkish
  - manual: Update Contributing and Matrix Synapse pages
-

## 9.135 FreedomBox 21.4.1 (2021-03-13)

### 9.135.1 Highlights

- deluge, mldonkey, syncthing, transmission: Ensure nsld is running before the service is started
- deluge: Fix daemon user not in freedombox-share group after installation

### 9.135.2 Other Changes

- config: Fix tests related to user home directory
- locale: Update translations for Dutch, German, Greek, Polish, Spanish, Swedish, Turkish

## 9.136 FreedomBox 21.4 (2021-02-28)

### 9.136.1 Highlights

- matrix-synapse: Auto configure STUN/TURN using coturn server

### 9.136.2 Other Changes

- coturn: Add new component for usage of coturn by other apps
- coturn: Minor refactor view to use utility to generate URIs
- coturn: Remove advanced flag, make app visible to all
- locale: Update translations for Dutch, French, German, Hungarian, Italian, Lithuanian, Norwegian Bokmål, Swedish, Turkish
- matrix-synapse: Update description to talk about TURN configuration
- plinth: Disable start rate limiting for service
- ui: Fix buttons jumping on click in snapshots page
- upgrades: Disable searx during dist-upgrade

## 9.137 FreedomBox 21.3 (2021-02-11)

### 9.137.1 Highlights

- zoph: Add new app to organize photos
  - Only available in Debian testing (bullseye) due to issues in buster.

### 9.137.2 Other Changes

- locale: Update translations for Dutch, Greek, Spanish, Swedish, Turkish
  - sharing: Improve shares group access description
  - upgrades: Add 10 minute delay before apt update
  - upgrades: Disable apt snapshots during dist upgrade
  - upgrades: Only check free space bytes before dist upgrade
-

## 9.138 FreedomBox 21.2 (2021-02-05)

### 9.138.1 Highlights

- calibre: Fix freedombox.local inaccessible after enabling app
- matrix-synapse: Install python3-psycpg2 from backports

### 9.138.2 Other Changes

- backups: schedule: tests: Fix failures due to long test run
- jsxc: Fix issues with jQuery >= 3.5.0
- locale: Update translations for Bengali, Dutch, French, German, Hungarian, Italian, Polish, Russian, Spanish, Swedish, Turkish
- mediawiki: Fix app installation process doesn't display status information
- mediawiki: Set default logo to mediawiki.png
- minidlna: Implement force upgrading from older version
- minidlna: Minor refactor of media directory handling
- plinth: Show running spinner when app installation is in progress
- radicale: Allow older 2.x release to upgrade to 3.x
- roundcube: Allow upgrade to 1.4.\*
- tests: Update functional tests default config
- upgrades: Add notifications for dist upgrade
- upgrades: Increment version for MatrixSynapse 1.26

## 9.139 FreedomBox 21.1 (2021-01-25)

### 9.139.1 Highlights

- backups: Add scheduled backups for each location

### 9.139.2 Other Changes

- container script: Various improvements
  - locale: Update translations for Bulgarian, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Czech, Danish, Dutch, French, Galician, German, Greek, Gujarati, Hindi, Hungarian, Italian, Lithuanian, Norwegian Bokmål, Persian, Polish, Portuguese, Russian, Serbian, Slovenian, Spanish, Swedish, Turkish, Ukrainian
  - networks: Change connection type to a radio button
  - networks: Hide deactivate/remove buttons for primary connections
  - networks: Prevent unintended changes to primary connection.
  - networks: Separate the delete button and color it differently
  - networks: Use radio buttons for network modes
  - performance: Fix web client link to Cockpit
-



- plinth: Fix disable daemon when service alias is provided
- setup: Enable essential apps that use firewall
- synthing: Create LDAP group name different from system group
- synthing: Hide unnecessary security warning
- tahoe: Disable app
- ui: New style for select all checkbox
- upgrades: Require at least 5 GB free space for dist upgrade

## 9.140 FreedomBox 21.0 (2021-01-11)

### 9.140.1 Highlights

- apache2: Allow downloads in openvpn and backups with latest browsers

### 9.140.2 Other Changes

- locale: Update translations for Dutch, French, German, Hungarian, Polish, Spanish, Swedish, Turkish
  - app: Add locked flag
  - app: component: Add app\_id and app properties
  - app: info: Move client validation to info component
  - backups: Add new component for backup and restore
  - backups: Don't open a new window for downloading backups
  - dev-container: 'up' command: Show banner also when container is already running
  - dev-container: Add command to print container IP address
  - dev-container: Add subcommand to run tests
  - doc: dev: Update the tutorial to reflect latest API/code
  - ejabberd: functional tests: Wait until the jsxc buddy list is loaded
  - functional tests: Make tests compatible with pytest-bdd v4.0
  - functional-tests: Fix installation errors in install.sh script
  - gitweb: Add functional tests for git-access group
  - gitweb: tests: functional: Fix test failures in localized environment
  - mumble: Updated mumla and removed plumble from clients list
  - openvpn: Don't show running status on download profile button
  - plinth: Fix daemon is enabled check when service alias is provided
  - radicale: Fix backup and restore of configuration
  - tests: functional: Improve creating users in tests
  - transmission: Show port forwarding information
  - transmission: Update description
-

- upgrades: Add service for dist upgrade
- upgrades: Ensure freedombox package is upgraded during dist upgrade
- upgrades: Hold tt-rss during dist upgrade, if available
- upgrades: Install python3-systemd for unattended-upgrades
- upgrades: Restart FreedomBox service at end of dist-upgrade
- upgrades: Use full path to searx action script
- users: Skip action script tests if LDAP is not set up

## 9.141 FreedomBox 20.21 (2020-12-28)

### 9.141.1 Highlights

- apache: Create snake oil certificate if not exists
  - Fixes an issue when installing FreedomBox on Hetzner Cloud's Debian image
- calibre: Fix link to manual page

### 9.141.2 Other Changes

- deluge: Require user to be in bit-torrent group to access
- locale: Update translations for German, Hungarian, Polish, Russian, Spanish, Swedish
- security: Fix access denied for user daemon from cron
- upgrades: Allow grub-pc upgrade without reinstalling grub
- upgrades: Update searx search engines during dist upgrade
- users: Remove timeout when creating Samba user

## 9.142 FreedomBox 20.20.1 (2020-12-19)

### 9.142.1 Highlights

- config: Skip homepage test on buldd
- ui: Migrate from bootstrap 3 to bootstrap 4

### 9.142.2 Other Changes

- apache: Disallow all inline styling in sandbox settings
  - gitweb: Make functional tests compatible with pytest-bdd v4.0
  - javascript: Fix disabled submit buttons when navigating back to a page
  - locale: Update translations for Dutch, German, Turkish
  - ui: Adopt a consistent and new table style
-

## 9.143 FreedomBox 20.20 (2020-12-14)

### 9.143.1 Highlights

- config: Add user websites as choices for homepage config
- templates: Make toggle button responsive

### 9.143.2 Other Changes

- apache: Add app name for diagnostics
- diagnostics: Improve exception handling in app diagnostics
- diagnostics: Show app name and fallback to app id if not exist
- locale: Update translations for Dutch, French, German, Portuguese, Spanish, Swedish, Turkish
- mumble: Implement force upgrade for 1.3.\*
- snapshot: Check that / is a btrfs subvolume before setup
- upgrades: Hold mumble-server during dist upgrade

## 9.144 FreedomBox 20.19 (2020-11-30)

### 9.144.1 Highlights

- openvpn: Create user group "vpn"
- upgrades: Add first boot step to run initial update

### 9.144.2 Other Changes

- bepasty: Apply translation to autogenerated comments
- locale: Update translations for Bengali, Dutch, German, Spanish
- networks: Apply translation to a tooltip
- samba: Show toggle buttons and share names
- snapshots: Translate snapshot types (field description)
- upgrades: Fix sources list for dist upgrade from buster
- upgrades: Hold freedombox package during dist upgrade

## 9.145 FreedomBox 20.18.1 (2020-11-23)

- locale: Update translations for Dutch, French, German, Italian, Norwegian Bokmål, Spanish, Swedish, Turkish
  - sso: Fix regression in auth-pubtk configuration
-

## 9.146 FreedomBox 20.18 (2020-11-16)

### 9.146.1 Highlights

- openvpn: Support Elliptic Curve Cryptography (ECC)
  - If you are already using OpenVPN, you can migrate to ECC to improve speed and security. Visit the OpenVPN page in the FreedomBox interface to perform the one-time migration, and to re-download the client profiles.

### 9.146.2 Other Changes

- dynamicdns: Handle IPv6
- locale: Update translations for Dutch, French, German, Italian, Spanish
- openvpn: Cleanup easyrsa 2 to 3 upgrade code
- openvpn: Remove explicit setup step

## 9.147 FreedomBox 20.17.1 (2020-11-07)

- ci: Fix flake8 errors
- debian: Rename source package to freedombox
- locale: Update translations for German, Italian, Turkish
- pubtk: Fix Python format language errors

## 9.148 FreedomBox 20.17 (2020-11-02)

### 9.148.1 Highlights

- locale: Add Chinese (Traditional) translation
- mediawiki: Add action to set domain name
- upgrades: Add a setting to enable dist upgrade

### 9.148.2 Other Changes

- apache: setup uwsgi by default
  - backups: i18n: Mark form success messages for translation
  - locale: Update translations for Danish, French, German, Italian, Norwegian Bokmål, Polish, Russian, Spanish, Swedish, Telugu, Turkish
  - mediawiki: Ensure password file is not empty
  - networks: css: Make button wider in network list
  - networks: i18n: Mark string for translation on delete page
  - networks: i18n: Mark various strings for translation
  - notifications: i18n: Mark app names and extra data for translation
  - package: i18n: Mark progress status strings for translation
  - upgrades: Disable the option when not able to dist upgrade
-

## 9.149 FreedomBox 20.16 (2020-10-19)

### 9.149.1 Highlights

- app: Add donation buttons on app pages
- updates: Eliminate delay and better status for manual upgrade

### 9.149.2 Other Changes

- calibre: Update group description to reflect 'using' app
- diagnostics: Lazy format all diagnostic test strings properly
- diagnostics: Show low system memory notifications
- help: Link to updates page when new version is available
- locale: Update translations for Chinese (Simplified), French, Greek, Norwegian Bokmål, Russian, Slovenian, Spanish, Swedish, Turkish
- notifications: Show severity level on every notification
- upgrades: Add status section showing version and upgrade status

## 9.150 FreedomBox 20.15 (2020-10-05)

### 9.150.1 Highlights

- calibre: Add new e-book library app
- mumble: configure letsencrypt component
- upgrades: Detect and upgrade to next stable release

### 9.150.2 Other Changes

- bepasty: Change default permissions to 'read'
  - container: Assign virtual network interface to trusted firewall zone
  - container: Handle edge cases with container update
  - coturn: Don't handle certificates if not installed
  - debian/control: Add sshpass as build dependency
  - doc: Before fetching, drop all old to cleanup deleted pages/images
  - doc: dev: Link to list of potential apps from tutorial
  - dynamicdns: Drop unnecessary code to set app as enabled
  - locale: Update translations for French, Norwegian Bokmål, Portuguese, Spanish, Swedish, Turkish
  - module\_loader, web\_framework: Update console log messages
  - mumble: Store and use a single domain for TLS certificate setup
  - pagekite: Don't announce unconfigured kite as a valid domain
  - pagekite: Don't update names module if not installed
-

- quassel: Don't handle certificates if not installed
- ssh: action script: Require user credentials when editing ssh keys
- tests: functional: Simplify calling the login helper
- tor: Don't check if enabled when not installed
- upgrades: Check free space before dist-upgrade
- upgrades: Extend function to check for normal dist availability
- upgrades: Set a flag so interrupted dist-upgrade can be continued
- users: Deal with admin user already existing during first boot
- users: Require admin credentials when creating or editing a user

### 9.151 FreedomBox 20.14.1 (2020-09-23)

- cockpit: Don't show home page icon to non-admin users
- locale: Update translations for French, German, Norwegian Bokmål, Russian, Turkish
- minidlna: Fix typo DNLA -> DLNA
- module\_loader: Load/process all essential modules before others

### 9.152 FreedomBox 20.14 (2020-09-15)

#### 9.152.1 Highlights

- apache: Disable mod\_status (CVE-2020-25073)
- bepasty: New app for file upload and sharing
- matrixsynapse: Allow upgrade to version 1.19

#### 9.152.2 Other Changes

- apps: Remove Coquelicot
  - backups: Make app available by default
  - debian: Add newline to end of /var/lib/plinth/firstboot-wizard-secret
  - debian: Don't show first wizard secret on command line
  - debian: Temporarily revert source package rename
  - diagnostics: Prevent showing running status on diagnostics menu item
  - doc: Add moinmoin wiki parser
  - doc: Fix wiki links in manual
  - ejabberd, mumble, wireguard: Update Apple app links
  - ejabberd: Use new ruamel.yaml API and allow duplicate keys
  - firewall: Show port forwarding info contextually
  - firewall: Show port forwarding info in tabular format
-

- gitweb: Add ability to change default branch
- gitweb: Fix enable auth webserver component on app init
- help, networks: Clarify i18n different contexts for "Manual"
- i18n: Mark strings missed for translation
- ikiwiki: Validate a path when deleting wiki or blog
- js: Don't show running status on buttons pulled to right
- jsxc, sharing, wireguard: Add 'Learn more...' link for help pages
- locale: Update translations for Danish, Dutch, Galician, German, Hungarian, Italian, Spanish, Swedish, Russian, Turkish
- matrixsynapse: Perform a one time conversion to new config format
- matrixsynapse: Rename Riot to Element
- matrixsynapse: Use conf.d snippets
- radicale: Remove code to handle 1.x
- radicale: Stop service during backup and restore
- samba: Hide common system partitions
- snapshots: Clarify description for disabling yearly snapshots
- ssh: Disallow managing keys for the root user
- storage: Fix expanding partitions on GPT partition tables
- upgrades, security: Update the messages describing backports
- upgrades: Add first boot step to configure backports
- upgrades: Change backports activation message wording
- upgrades: Display correct backports info for unstable
- upgrades: security: Don't use technical term 'backports' in UI
- wireguard: Remove hardcoded Windows client version

## 9.153 FreedomBox 20.13 (2020-07-18)

### 9.153.1 Highlights

- upgrades: Update apt cache before manual update
- minidlina: Do not expose statistics over public web

### 9.153.2 Other Changes

- backups: Allow remote repository usernames to start with numbers
  - locale: Update translations for Chinese (Simplified), Hungarian, Kannada, Norwegian Bokmål, Spanish, Swedish
  - security: Move backports notice to security page
  - upgrades: Add button to activate backports if needed for current release
  - debian: Rename source package from plinth to freedombox
-

### 9.154 FreedomBox 20.12.1 (2020-07-05)

- `cfg`, `frontpage`: Ignore errors while reading config and shortcuts
- `locale`: Update translations for French, German, and Norwegian Bokmål

### 9.155 FreedomBox 20.12 (2020-06-29)

#### 9.155.1 Highlights

- `apt`: Recover from errors before installing apps or updating system
- `apache`: Add strict content security policy, sandbox and other security headers
- `storage`: Allow ejecting SATA disks
- `configuration`: Allow changes using `.d` drop-in files

#### 9.155.2 Other Changes

- `configuration`: Move default configuration into source code
- `configuration`: Read from multiple locations in `/etc/` and `/usr/share/`
- `debian`: Add `ssl-cert` and `nsd` as proper dependencies
- `frontpage`: Allow adding shortcuts using `.d` drop-in files
- `frontpage`: Read shortcuts from multiple locations in `/etc/`, `/usr/share` and `/var/lib`
- `locale`: Update translations for Czech, Danish, French, German, Russian, Spanish, Swedish, Telugu, Turkish
- `storage`: Automount system disks without partition table but ignore all loopback devices
- `storage`: Allow ejecting SATA disks
- `storage`: Show only physical disks and not all mount points
- `upgrades`: Skip enabling backports on testing and unstable
- `upgrades`: Show more logs
- `ui`: Show a spinner and disable button on form submit

### 9.156 FreedomBox 20.11 (2020-06-15)

#### 9.156.1 Top Highlight

- `locale`: Add new translation for Arabic (Saudi Arabia)

#### 9.156.2 Other Changes

- `javascript`: Remove use of Turbolinks library
  - `locale`: Update translations for French, Norwegian Bokmål, German, Swedish, Polish, and Spanish
  - `matrixsynapse`: Handle upgrade to versions 1.15.x
  - `upgrades`: Avoid manual update interruption when upgrading freedombox package
  - `upgrades`: Don't enable backports on Debian derivatives
-



## 9.157 FreedomBox 20.10 (2020-06-01)

### 9.157.1 Top Highlights

- pagekite: Fix expired certificates causing connection failures
- tor: Fix problems with running a relay

### 9.157.2 Other Changes

- backups: Add optional field - Name
- cockpit: Promote for advanced storage/firewalld/networking ops
- firewall: Don't show tun interface in internal zone warning
- firewall: Mention that internal services are available over VPN
- ikiwiki: Enable 'attachment' plugin by default
- locale: Update translations for Spanish, French, Russian, Norwegian Bokmål, Czech, Hungarian, and Greek
- minidlna: Add link to manual page
- minidlna: Fix internationalization for name of the app
- mldonkey: Add app to freedombox-share group
- openvpn: Use app toggle button and common app view
- radicale: Fix link in description to clients
- samba: Add clients information
- templates: Fix setup state check
- users: Avoid error when user's groups cannot be parsed

## 9.158 FreedomBox 20.9 (2020-05-18)

### 9.158.1 Top Highlights

- performance: Add app for system monitoring
- upgrades: Restart services and system when needed after upgrades
  - System restart will happen at 02:00 local time

### 9.158.2 Other Changes

- bind: Add service alias for bind9 -> named
  - firewall: Reload firewalld so it works with newly installed services
  - first\_setup: Fix regression with logo not showing
  - locale: Update translations for Norwegian Bokmål, German, Swedish, Spanish, and Russian
  - mediawiki: Stop jobrunner during backup/restore
  - minidlna: Stop service during backup/restore
-

- mumble: Stop service during backup/restore
- package: Fix error log when checking if package manager is busy
- performance: Launch the Cockpit graphs directly if possible
- quassel: Fix stopping service during backup/restore
- quassel: Use systemd sandboxing features
- samba: Change description to Network File Storage
- snapshot: Fix issues with restore and delete
- snapshot: Set as essential module
- storage: Auto-mount disks, notify of failing disks
- tor: Fix stopping service during backup/restore

### 9.159 FreedomBox 20.8 (2020-05-04)

- synching: Add service to freedombox-share group
- users: When adding service to sharing group, only restart if already running
- datetime: Ignore time synchronization service in containers and virtual machines
- minidlna: Make app installable inside unprivileged container
- web\_server: Suppress warnings that static directories don't exist
- debian: Remove unused timer
- static: Use SVG logo during first wizard welcome step
- static: Reduce the size of the background noise image
- setup.py: Don't install/ship .po files
- static: Don't ship visual design file and unused images
- all: Update links to repository and project page
- coturn: Add app to manage Coturn TURN/STUN server
- mediawiki: Partial fix for installing on testing
- datetime: Disable diagnostics when no tests are available
- data: Print hostname and IP addresses before console login
- snapshot: Fix message when not available
- snapshot: Fix title
- mumble: Add Mumla to the list of clients
- locale: Update translations for Spanish, Telugu, Russian, German, French, and Swedish

### 9.160 FreedomBox 20.7 (2020-04-20)

- matrixsynapse: Fix initial installation and upgrade from backports
  - gitweb: Improve error handling when creating repository
  - locale: Update translations for French, Serbian, and Telugu
-

### 9.161 FreedomBox 20.6.1 (2020-04-11)

- users: Restore line of help text that was accidentally dropped
- debian: Add firmware-ath9k-htc to Recommends
- gitweb: Use proper ellipsis char when showing clone progress
- locale: Update translations for Norwegian Bokmål, German, French, Portuguese, Italian, Russian, and Serbian

### 9.162 FreedomBox 20.6 (2020-04-06)

- app: Ensure toggle buttons work independently of configuration form
- networks, monkeysphere: Make styling more specific to avoid interference
- syncthing: Update description to mention 'syncthing' group
- radicale: Support upgrade up to any 2.x version
- packages: Hold freedombox package during package installs
- users: Add component for managing users and groups
- app: Fix grammar in developer documentation string
- ikiwiki: Disable public edits of blog pages
- ikiwiki: Add moderation of blog comments
- firewallld: Support upgrade up to any 0.8.x version
- infinoted: Fix permissions of sync directory
- locale: Added Serbian translation
- locale: Update translations for Russian, French, German, Czech, Italian, Hindi, Telugu, and Spanish

### 9.163 FreedomBox 20.5.1 (2020-03-26)

- networks: Update label wording in topology form
- jsxc: Fix issue with serving static files
- debian: Separate binary packages for each language manual
- locale: Update translations for Norwegian Bokmål and German

### 9.164 FreedomBox 20.5 (2020-03-23)

- app: Fix description block in app header
  - pagekite: Don't signal new domain on init if app is disabled
  - pagekite: Don't attempt to notify about domain if app is disabled
  - pagekite: Remove app enabled checking from getting configuration
  - pagekite: On enable/disable, add/remove domain from names module
  - pagekite: Fix an error message in custom services form
  - matrixsynapse: Handle release of matrix-synapse 1.11
-

- setup: Fix regression to force-upgrade caused by Info changes
- pagekite: Don't allow non-unique custom services
- index: Reintroduce clients button in front page
- upgrades: Don't ship apt backport preferences file
- upgrades: Use internal scheduler instead of systemd timer
- shadowsocks: Change default configuration
- shadowsocks: Fix incorrect setting of state directory
- shadowsocks: When editing configuration, don't re-enable
- mediawiki: Don't allow anonymous edits
- names: Fix Local Network Domain is not shown
- shadowsocks: Fix setting configuration on Buster
- locale: Update translations for Swedish, Spanish, and French

### 9.165 FreedomBox 20.4 (2020-03-09)

- apache: Handle transition to php 7.4
  - app: Fix showing app name in port forwarding information
  - apps: Do not show status block if service is running
  - i2p: New style app page layout
  - locale: Update translations for French, Telugu, Spanish, and Swedish
  - networks: Add first boot step for network topology wizard
  - networks: Add form for network topology
  - networks: Don't show router wizard if not behind a router
  - networks, firewall: Support newer version of policykit
  - networks: Fixes for networks wizards access and user experience
  - networks: If topology wizard is skipped, skip router wizard too
  - networks: Show router wizard before Internet connection type wizard
  - plinth: Increase sqlite busy timeout from default 5s to 30s
  - quassel: Fix unable to disable application without choosing a domain name
  - shadowsocks: Move user settings to state directory
  - storage: Directory selection form improvements
  - transmission: Allow to submit download directory if it is creatable
  - upgrades: Clean apt cache every week
  - views: Improve template security
-

### 9.166 FreedomBox 20.3 (2020-02-24)

- apps: Update style for toggle button
- apps: Drop border shadow for app icon in mobile view
- apps: Show short description as secondary title
- apps: Remove css filters and glow from app icons
- cards: Remove the transition delay on hover effect
- system: Implement new style for cards
- framework: Generate secret key (existing sessions will get logged out)
- framework: Cleanup expired sessions every week
- networks: Add setting for internet connection type
- networks: Ask about internet connection type during setup
- shadowsocks: Fix shadowsocks not able to start
- jsxc: Bypass issue with stronghold to get the app working again
- monkeysphere: Fix regression with reading Apache configuration
- help: Fix attribute on download manual button
- firewall: Improve speed of some operations using DBus API
- css: Add missing license identifier on some CSS files
- deluge: Use safer method for editing configuration
- deluge: More reliable initial configuration setup
- samba: Add link to manual page
- searx: Update search engines for 0.16.0
- openvpn: Fix spelling for Tunnelblick
- bind: Show served domains
- Update translations for German, Swedish, Italian, Spanish, Norwegian Bokmål, Hungarian, Polish, and French

### 9.167 FreedomBox 20.2 (2020-02-10)

- networks: Support virtual Ethernet (veth) devices
  - diagnostics: Show firewall service status
  - storage: Show disks if FreedomBox is running in an unprivileged container
  - service: Stop service not before but after disabling it
  - users: Use more precise username validation
  - sso, users: Turn off autocapitalization on the username field
  - help: Fix anchor hidden under navbar
  - searx: Fix installation issue for 0.16.0
  - firewall: Show Run Diagnostics button in app
-

- glib: Introduce method to schedule an operation at regular intervals
- notification: Show a drop down from main navbar for notifications
- storage: Show low disk space warning using notifications API
- upgrades: Show notification when FreedomBox is updated
- security: Add Sandbox Coverage to report page
- matrixsynapse: Enable systemd sandboxing
- locale: Update translations for Telugu, French, Norwegian Bokmål, German, Spanish, and Swedish

### 9.168 FreedomBox 20.1 (2020-01-27)

- deluge: Allow to set a download directory
- deluge: Fix installation failure on slow machine
- storage: Make external disk mounts accessible to other users
- gitweb: Add link to the manual page
- style: Fix incorrect margins for containers in mobile view
- style: Fix responsiveness for app header
- network: Fix activating connections that don't have real devices
- wireguard: Add WireGuard VPN app
- networks: Add router configuration page
- networks: Add first boot step for router config helper
- bind: Enable sandboxing for bind service
- locale: Updated translations for Dutch, Norwegian Bokmål, German, Spanish, Swedish, French, and Greek

### 9.169 FreedomBox 20.0 (2020-01-13)

- samba: Improve speed of actions
  - deluge: Manage deluged service and connect automatically from web interface
  - openvpn: Enable support for communication among all clients
  - storage: Ignore errors resizing partition during initial setup
  - storage: Make partition resizing work with parted 3.3
  - debian: Add powermgmt-base as recommended package
  - openvpn: Enable IPv6 for server and client outside the tunnel
  - networks: Fix crashing when accessing network manager D-Bus API
  - mediawiki: Use a mobile-friendly skin by default
  - mediawiki: Allow admin to set default skin
  - matrixsynapse: Allow upgrade to 1.8.\*
  - security: Add explanation of sandboxing
  - Update translations for Greek, German, Swedish, Hungarian, Norwegian Bokmål, and French
-

### 9.170 FreedomBox 19.24 (2019-12-30)

- app: Fix JavaScript doesn't run on first visit
- samba: Add private shares
- firewall: Support upgrading firewalld to 0.8
- deluge: Add systemd sandboxing features
- infinoted: Add systemd sandboxing features
- storage: Add systemd sandboxing features to udiskie service
- upgrades: Add systemd sandboxing features to repository setup service
- security: List whether each app is sandboxed
- mediawiki: Avoid delay in update script
- diagnostics: Use new component based API for all diagnostic tests
- minidlna: Fix showing clients information
- mediawiki: Fix problem with session cache failing logins
- locale: Update translations for French, German, Swedish, Greek, Hungarian, Norwegian Bokmål, and Dutch

### 9.171 FreedomBox 19.23 (2019-12-16)

- minidlna: New app for MiniDLNA (Simple Media Server)
- apps: Show app icons in app pages
- apps: Implement responsive layout for app pages
- samba: Recursively set open share directory permissions
- transmission: Add directory selection form
- mumble: Add option to set SuperUser password
- cockpit: Extend apps description with access info
- cockpit: Add list of valid urls to access the app
- Update translations for French, German, Spanish, Portuguese, and Swedish

### 9.172 FreedomBox 19.22 (2019-12-02)

- samba: Add new app for Samba file sharing
  - pagekite: Remove tabs in the configuration page
  - openvpn: Fix text with manual link
  - pagekite: Show existing services only if there are any
  - pagekite: Move Custom Services under Configuration
  - pagekite: Use the new app toggle button
  - openvpn: Add client apps
  - backups: Fix title not appearing
-

- diagnostics: Don't run on disabled modules
- apps: Remove link to webapps in app descriptions
- interface: Fix error with app toggle input
- templates: Add toolbar for apps
- toolbar: Move diagnostics button into dropdown menu
- ssh: Fix Avahi SFTP service file
- diagnostics: Fix IPv6 failures
- matrix-synapse: Fix installation of 1.5 from buster-backports
- app: Fix javascript constant redeclaration error
- ikiwiki: Move the create button to manage section
- gitweb: Move create button into manage section
- networks: Move actions button into connection section
- users: Move create button into users section
- locale: Update translations for French, German, and Swedish

### 9.173 FreedomBox 19.21 (2019-11-18)

- gitweb: Allow to import from a remote repository
  - interface: Disable turbolinks on links that don't point to /plinth/...
  - backups: Show proper error when SSH server is not reachable
  - tor: Rename "Hidden Service" to "Onion Service"
  - ejabberd: Handle case where domain name is not set
  - tahoe: Mark Tahoe-LAFS as an advanced app
  - searx: Set safe\_search to Moderate by default
  - backups: Make verify ssh host page string translatable
  - backups: Simplify SSH fingerprint verification command
  - doc: Fix unavailability of manual images
  - tor: Fix port diagnostics by correcting port data type
  - tor: Expect obfs service to be also available on IPv6
  - tor: Listen on IPv6 for OrPort
  - clients: implement launch button feature
  - apps: Implement toggle button in apps pages
  - Update translations for German, Hungarian, Swedish, Norwegian Bokmål, French, Polish
-



### 9.174 FreedomBox 19.20 (2019-11-04)

- doc: Add Spanish manual
- ssh: Add option to disable password authentication
- sharing: Fix wrong links on Apache2 directory index page
- gitweb: Set correct access rights after enabling application
- gitweb: Fix links leading to blank page
- gitweb: Set proper access after restoration of a backup
- snapshot: Sort snapshot list from newest to oldest
- infinoted: Add missing manual page link
- backups: Fix typo
- Update translations for German, Spanish, Swedish, Czech, French, Norwegian Bokmål, Hungarian

### 9.175 FreedomBox 19.19 (2019-10-21)

- gitweb: New app for simple git hosting
- ikiwiki: Allow full Unicode text in wiki/blog title names
- users: reload Apache2 to flush LDAP cache after user operations
- ssh: Show server fingerprints in SSH page
- frontpage: Show public shortcuts to all users regardless of group
- ikiwiki: Remove extra create button when no wiki/blog is present
- quassel: Add Let's Encrypt component for certificates
- Update translations for Czech, French, Bulgarian, Dutch, German, and Norwegian Bokmål

### 9.176 FreedomBox 19.18 (2019-10-07)

- diagnostics: Ensure that exceptions are reported as failures
  - users: Rearrange UI to match with other apps
  - upgrades, ikiwiki, networks, backups: Replace page tabs with buttons
  - dynamicdns, i2p, pagekite, snapshot: Cleanup page templates
  - deluge: Support deluge 2 by starting it properly
  - minetest: Remove mod-torches no longer available in testing/unstable
  - security: Add past vulnerabilities count, move report to new page
  - Update translations for Spanish, Norwegian Bokmål, German
-

### 9.177 FreedomBox 19.17 (2019-09-23)

- firstboot: Add new help menu to firstboot navbar
- firstboot: Hide left menu during first boot as intended
- Update translations for Chinese (Simplified) and Czech
- Fix tests for letsencrypt and tor

### 9.178 FreedomBox 19.16 (2019-09-09)

- backups: Allow adding backup repositories on multiple disks
- help: Add buttons for contribute, support, and feedback
- action\_utils: Workaround problem with setting debconf answers
- views: Fix failure in redirecting from language selection page
- manual: Move PDF download link to HTML manual page
- help: Convert help icon in the navbar to dropdown
- ejabberd: Fix listen port configuration for ejabberd 19.x
- cockpit, ejabberd: Prevent restart on freedombox startup
- ejabberd: Perform host/domain name operations only when installed
- logging: Improve formatting and reduce noise
- translations: Update Hungarian, German, Italian, French, and Norwegian Bokmål

### 9.179 FreedomBox 19.15 (2019-08-26)

- security: Hide vulnerability table by default
  - names: Perform better layout of domain names table on small screens
  - cockpit: Apply domain name changes immediately
  - ejabberd: Prevent processing empty domain name
  - config: Send hostname change signal only after fully processing it
  - letsencrypt: Don't try to obtain certificates for .local domains
  - avahi: Expose .local domain as a proper domain
  - cockpit: Make essential and install by default
  - tt-rss: Force upgrade to 18.12-1.1 and beyond
  - updates: Allow matrix-synapse 1.3 to be installed for buster users
  - javascript: Don't resubmit when refreshing the page
  - storage: Fix regression with restoring backups with storage
  - matrix-synapse: Use recommended reverse proxy configuration
  - Update translations for German, Hungarian, and Norwegian Bokmål
-

### 9.180 FreedomBox 19.14 (2019-08-12)

- storage: Handle all device paths during eject
- storage: Fix incorrect internationalization when throwing an error
- upgrades: Use collapsible-button style for logs
- firewall: Allow automatic upgrade to 0.7.x
- upgrades: Handle release info change
- frontpage: Fix regression with loading custom shortcuts
- names: Add dynamic domain name
- names: Add button to configure each type of name
- names: Update page layout for clearer presentation
- names: Introduce new API for domain name handling
- api: Fix regression with listing only enabled apps in mobile app
- Update translations for Czech, Hungarian, French, Chinese (Simplified), Turkish, Polish, and Norwegian Bokmål

### 9.181 FreedomBox 19.13 (2019-07-29)

- backups: Make UI more consistent with other apps
- backups: Make backup location tables collapsible
- Updated translations for Chinese (Simplified), German, and Norwegian Bokmål
- help: Show security notice when backports are in use
- security: Show vulnerability counts

### 9.182 FreedomBox 19.12 (2019-07-22)

- sharing: Allow directories to be publicly shared
- backups: Add option to select/deselect all apps for backup or restore
- dbus: Allow plinth user to own FreedomBox DBus service
- letsencrypt: Simplify renewal hooks implementation
- cockpit: Don't handle domains if app is not installed
- dynamicdns: Send domain added signal properly during init
- ejabberd: Backup and restore TLS certificates
- Started new Galician translation on Weblate
- Updated translations for Czech, Norwegian Bokmål, Hungarian, Spanish, Telugu, Chinese (Simplified), German, Turkish, and Russian

### 9.183 FreedomBox 19.2.2 (2019-07-17)

This release does not contain any functional changes, but fixes test failures when building the package.

---

### 9.184 FreedomBox 19.2.1 (2019-07-09)

This is a bugfix release for 19.2.

- dbus: Allow plinth user to own FreedomBox DBus service

### 9.185 FreedomBox 19.11 (2019-07-08)

- backups: Fixes to issues while adding SSH remotes:
  - Improve UX of adding ssh remote
  - Avoid creating duplicate SSH remotes
  - Fix issue with repository not being initialized
  - Verify SSH hostkey before mounting
  - Allow SSH directory paths with : in them
  - Require passphrase for encryption in add repository form
  - Don't send passphrase on the command line
  - Un-mount SSH repositories before deleting them
- matrixsynapse: Fix missing translation mark
- Started new Greek translation on Weblate
- Updated translations for Chinese (Simplified), Hungarian, Spanish, and Russian

### 9.186 FreedomBox 19.10 (2019-06-24)

- synthing: Open firewall ports for listening and discovery
- radicale: Workaround issue with creating log directory
- Update translations for Turkish, German, Czech, Norwegian Bokmål, and Portuguese
- Introduce components for firewall, webserver, uwsgi, and daemons

### 9.187 FreedomBox 19.9 (2019-06-10)

- config: Add option to show advanced apps, which are hidden by default
- monkeysphere: Hide by default
- searx: Add option to allow public access to the application
- Introduce component architecture for apps, with components for menus and shortcuts
- Start new translation for Bulgarian
- Update translations for Turkish and Norwegian Bokmål

### 9.188 FreedomBox 19.8 (2019-05-27)

- Switch to using SVG icons for all apps.
  - Updated translations for Czech, Norwegian Bokmål, Hungarian, German, Turkish, and Spanish.
-

### 9.189 FreedomBox 19.7 (2019-05-13)

- i2p: Include default favorites.
- Separate enabled and disabled apps.
- Display port forwarding info for apps.
- Added Slovenian translation.
- Updated translations for Dutch, German, Hungarian, Norwegian Bokmål, Polish, Portuguese, Telugu.

### 9.190 FreedomBox 19.6 (2019-04-29)

- i2p: Enable new application for I2P Anonymity Network.
- Updated translations for Czech, German, Norwegian Bokmål, and Turkish.
- letsencrypt: Provide link to configure domain if not configured.
- firewall: Show port numbers and types.

### 9.191 FreedomBox 19.5 (2019-04-15)

- storage: Use more reliable method to list disks and disk space usage.
- Updated translations for Russian and German.

### 9.192 FreedomBox 19.4 (2019-04-01)

- clients: Open web app in a new browser tab
- matrix-synapse: Change client diagnostics url
- minetest: Fix duplicate domain names being displayed in UI
- storage: Do not show an eject button on /boot partitions
- letsencrypt: Call letsencrypt manage\_hooks with correct arguments
- dynamicdns: Install module by default
- storage: Don't check type of the disk for / and /boot
- storage: Don't log error when checking if partition is expandable
- Updated translations for Norwegian Bokmål, Czech, German, Hungarian, Spanish, German, and Russian.

### 9.193 FreedomBox 19.3 (2019-03-18)

- UI: Move tabs below descriptions.
  - firewall: Style heading
  - names: Add description
  - pagekite: Change heading text
  - ikiwiki: Consistent styling for delete warning page
  - main: Show service version in logs
  - setup: Organize data files into various apps
  - Updated translations for Czech, Hungarian, Norwegian Bokmål, Spanish, German, French, Italian, and Turkish.
-

### 9.194 FreedomBox 19.2 (2019-03-02)

- config: Fix Ikiwiki entries not showing up as default apps
- config: Migrate default app configuration to new conf file
- config: Rename Default App to Webserver Home Page
- config: Add option to use Apache's default home page as home page
- config: Fix error when setting JSXC as the home page
- Disable Coquelicot for Buster release
- matrix-synapse: Fix LDAP login issue
- config: Revert changes in freedombox.conf to avoid conffile prompt
- openvpn: Migration from easy-rsa 2 to 3 for existing installations
- tor: Use fixed 9001 port for relaying
- package: Implement identifying packages that need conffile prompts
- setup: Trigger force upgrade for app that implement it
- bind: Handle conffile prompt during upgrade
- apache: Pre-enable necessary apache modules
- apache: Use cgid module instead of cgi
- openvpn: Make frontpage shortcut appear after an upgrade
- openvpn: Work around firewalld bug 919517
- firewalld: Implement upgrading from 0.4.x to 0.6.x
- ttrss: Implement upgrade from 17.4 to 18.12
- radicale: Add description of web interface
- ttrss: Add backup support
- security: Migrate access config to new file
- Updated translations for Czech, Hungarian, Norwegian Bokmål, Spanish, German, Telugu.

### 9.195 FreedomBox 19.1 (2019-02-14)

- radicale: Increment module version to trigger upgrade handling
  - radicale: Remove obsolete diagnostics
  - radicale: Fix server URLs in client info
  - Updated translations for Czech, Norwegian Bokmål, and Spanish.
  - setup: Add option to handle configuration prompts during install
  - radicale: Simplify upgrading to newer packages
  - matrixsynapse: Use Let's Encrypt certificates
-

### 9.196 FreedomBox 19.0 (2019-02-09)

- mldonkey: Add some more clients to the module page
- mldonkey: Add to the description the three available front-ends
- monkeysphere: Fix handling of multiple domains and keys
- monkeysphere: Fix regression with reading new apache domain config
- apache: Switch to mod\_ssl from mod\_gnutls
- mldonkey: Enable app
- upgrades: Fix priority for buster-backports version
- upgrades: Fix premature adding of buster-backports sources
- Updated translations for Czech, German, and Spanish
- Switched to a new version number scheme: YY.N
  - YY is the year of release.
  - N is the release number within that year.

### 9.197 Version 0.49.1 (2019-02-07)

- ui: Fix regression with configure button in home page.
- backups: Rename 'Abort' buttons to 'Cancel'.
- backups: Use icon for add repository button.
- backups: Move subsubmenu below description.
- backups: Add title and description to other pages.
- backups: Add link to manual page.
- backups: Fix styling for upload size warning.
- backups: Increase timeout for SSH operations to 30 seconds.
- letsencrypt: UI: Fix checkbox disabling.
- datetime: Switch from chrony to systemd-timesyncd.
- Updated translations for Czech, Norwegian Bokmål, and Spanish.

### 9.198 Version 0.49.0 (2019-02-05)

- security: Update javascript for Content Security Policy.
  - help: Use correct package to determine available version.
  - repro: Disable app due to issues with Debian package.
  - ui: Fix regression with card icon style in front page.
  - js: Support full librejs compatibility.
  - js: Remove javascript license link from footer.
  - backups: Remove incorrectly set buffer size during download.
-

- backups: Fix incomplete download archives.
- backups: Improve performance of backup download.
- radicale: Handle migration from 1.x to 2.x.
- datetime: Switch from ntp to chrony.
- backports: Add buster-backports to apt sources list.
- Updated translations for Czech, Norwegian Bokmål, and Hungarian.

### 9.199 Version 0.48.0 (2019-01-28)

- Updated translations for Czech, Hungarian, German, and Norwegian Bokmål.
  - UI improvements:
    - Fix top margin for content containers.
    - Fix setting width of card-list at various page sizes.
    - Show help nav item text when navbar is collapsed.
    - Hide restart/shutdown items when navbar is collapsed.
    - Compact pages on extra small screen sizes.
  - Backups improvements:
    - Add backup/restore support for syncthing and openvpn.
    - Upgrade apps before restoring them
    - Fix showing not-installed apps in create backup page
    - Automatically install required apps before restore.
    - Add a loader to the restore button to indicate progress.
  - Serve default favicon for apps that don't provide one.
  - radicale: Fix issue with configuration changes not applying.
  - storage: Fix false error message in log when visiting home page.
  - infinoted: Handle timeout issue when stopping daemon during setup.
  - matrix-synapse: Fix startup error caused by bind\_address setting.
  - radicale: Avoid changes to conffile for radicale 2.x.
  - help: Fix showing status logs when an error occurs.
  - fail2ban: Enable bans for apache auth failures.
  - mldonkey: Initial work on new module for the eDonkey network.
    - Not available yet, due to bug in package.
-



### 9.200 Version 0.47.0 (2019-01-14)

- Show Gujarati in the list of languages.
- Replace glyphicons with forkawesome icons.
- Snapshots:
  - Change configuration to avoid filling up disk.
  - Handle "Config in use" error.
  - Update descriptions and configuration options.
- Firewall: Fix issue with transition from iptables.
- Security: Switch to Argon2 password hash.
- Cockpit: Add link to manual page and update description.
- Radicale: Add initial support for radicale 2.x.
- Setup:
  - Handle showing setup page after app completes installation.
  - Optimize installation in-progress checks and refresh time.

### 9.201 Version 0.46.0 (2018-12-31)

- Updated translations for Czech, German, Spanish, Ukrainian, and Norwegian Bokmål.
- Use systemd journal for logging.
- Rename plinth binary package to "freedombox", and merge freedombox-setup package into it.

### 9.202 Version 0.45.0 (2018-12-17)

- Storage: Merge list of removable media into existing table.
- Backups: Allow remote backups to SSH servers using sshfs.
- Backups: Removed asking for backup archive name.
- Automatically handle future versions of PHP.
- Updated translations for Hungarian, Czech, Spanish, Chinese (Simplified), Italian, Norwegian Bokmål, French, and German.

### 9.203 Version 0.44.0 (2018-12-03)

- UI: Add card style and gray noise background to apps pages.
  - UI: Fix distortion of the client apps buttons.
  - ejabberd: Handle BOSH port change from TCP 5280 to 5443.
  - Minetest: Update mods list to available Debian packages.
  - Firewall: Use nftables instead of iptables.
  - Snapshots: Fix default snapshot listing.
  - Snapshots: Show description above either tab.
  - Snapshots: Allow snapshots to be selected for deletion.
  - Translations: Updated Czech, Norwegian Bokmål, Spanish, German, and Portuguese.
-

### 9.204 Version 0.43.0 (2018-11-19)

- Backups improvements:
  - Allow backups to be downloaded directly, without export step.
  - Restore directly from uploaded backup.
  - Avoid error for apps with no data to backup.
  - Show free disk space on upload and restore page.
  - Do not limit maximum upload size.
- openvpn: Migrate to easy-rsa 3 and fix setup issues.
- Make single sign-on tickets valid for 12 hours.
- Use consistent terminology for updates.
- Updated translations for Czech and Portuguese.

### 9.205 Version 0.42.0 (2018-11-05)

- Fix wrong color in mobile menu
- snapshot: Fix broken snapshot management after snapper update
- Enable backup/restore for tor, upgrades, monkeysphere, letsencrypt, tahoe
- monkeysphere: Handle importing new OpenSSH format keys
- udiskie: unmount drive as superuser
- Updated translations for Telugu, Indonesian, and Italian

### 9.206 Version 0.41.0 (2018-10-22)

- Enable backup/restore for datetime, deluge, avahi, backups, bind, security, snapshot, ssh, firewall, diagnostics, names, power, and storage.
- snapshot: Fix issue with setting configuration.
- backups: Fix backup archives ownership issue.
- backups: Fix issue with showing exports from disks without labels.
- backups: Don't rely on disk labels during export/restore.
- backups: Fix downloading extracted archive files.
- Updated translations for Norwegian Bokmål, French, Russian, and Spanish.

### 9.207 Version 0.40.0 (2018-10-08)

- Backups
    - Enable backup/restore for mumble, privoxy, roundcube, searx, jsxc, coquelicot, transmission, quassel, shadowsocks, sharing, pagekite, and cockpit.
    - Allow backup archives to be downloaded/uploaded through browser.
    - mediawiki: Backup/restore settings as well as data.
  - User Interface
-

- Change card text style and position.
- Change maximum cards per row.
- Add tint effect on card icons under "Apps".
- mediawiki: Run update script for 1.31 upgrade.
- customization: Show custom shortcuts on frontpage.
- Updated translations for Norwegian Bokmål, Portuguese, Spanish, Czech, German, French, and Italian.

### **9.208 Version 0.39.0 (2018-09-24)**

- Updated translations for Hungarian and Norwegian Bokmål.
- Merge Removable Media (udiskie) into Storage module.
- Add Backups module for backing up apps data.

### **9.209 Version 0.38.0 (2018-09-10)**

- mediawiki: Enable SVG support for MediaWiki
- upgrades: Clean up old kernel packages during automatic upgrades
- Make the progress bar at the top of the page more visible.
- Updated translations for Norwegian Bokmål, Czech, Russian, German, Hungarian, and Spanish.

### **9.210 Version 0.37.0 (2018-08-27)**

- Updated translations for Czech, Norwegian Bokmål, Russian, Spanish, Hungarian, and Dutch.
- install: Use Post/Response/Get pattern for reloads.

### **9.211 Version 0.36.0 (2018-08-13)**

- Updated translations for Hindi, Spanish, Russian, Telugu, German, Hungarian, Czech, and French
  - ejabberd: Remove deprecated settings from already existing config files
  - mediawiki: Fix issue with re-installation
  - mediawiki: Enable Instant Commons
  - mediawiki: Fix images throwing 403s
  - turbolinks: Reload page using JavaScript
  - Add Lato woff2 fonts
  - Disable launch button for web client when not installed
-

### 9.212 Version 0.35.0 (2018-07-30)

- configuration: Add an option to set a default app for FreedomBox. The root URL path (`https://domainname/`) will redirect to the selected app.
- ejabberd: Remove deprecated `iqdisc` setting. To apply this fix, disable and then re-enable the Message Archive Management setting.
- ejabberd: Replace logo with original version.
- mediawiki: Enable short URLs, which look like `https://domainname/mediawiki/ArticleName`.
- radicale: Clarify description for shared calendar/addressbook.
- storage: Handle mount points with spaces.
- udiskie: Add button to eject drives.
- udiskie: Also show read-only filesystems.
- udiskie: Remove internal networks warning.
- udiskie: Show special message when no storage device available.
- Add turbolinks library for smoother navigation.
- Removed extra text from icons for mediawiki, radicale, and tahoe-lafs.
- Updated translations for Russian, Spanish, Dutch, Hungarian, Hindi, Italian, Telugu, German, and Norwegian Bokmål.

### 9.213 Version 0.34.0 (2018-07-16)

- Prompt for secret during firstboot welcome
  - (Does not apply to downloadable FreedomBox images, but only when installed using `freedombox-setup` package.)
- Updated translations for Italian, Dutch, Hindi, Hungarian

### 9.214 Version 0.33.1 (2018-07-04)

- Fix issue where editing a user would remove them from admin group
- Updated translations for Hungarian, Czech, Spanish, Russian, Hindi

### 9.215 Version 0.33.0 (2018-07-02)

- Updated translations for Hungarian, Norwegian Bokmål, Spanish, Russian, Czech, Hindi, Dutch, Italian
  - firewall: Display information that a service is internal only
  - users: Don't show Create User link to non-admin users
  - users: Redirect to users list on successful user creation
  - packages: Show button to refresh package lists when a package is not available for install
  - Only show front page shortcuts that a user is allowed to access
  - Restrict removal of last admin user
  - Use logos instead of icons in the apps page
  - udiskie: New module for automatic mounting of removable media
-

### 9.216 Version 0.32.0 (2018-06-18)

- Apply new card based design
- Fix client info table size and flickering
- first-setup: Automatically expand root partition
- mediawiki: Enable image uploads
- mediawiki: Make private mode and public registrations mutually exclusive
- mediawiki: Hide frontpage shortcut when private mode is enabled
- Updated translations for Norwegian Bokmål, Czech, Spanish, Russian, Hindi, Telugu, Italian, Dutch, German, and Hungarian

### 9.217 Version 0.31.0 (2018-06-04)

- Updated translations for Czech, Spanish, Russian, German, Italian, Hindi, Telugu, and Norwegian Bokmål
- mediawiki: Added private mode option
- users: Fix user permissions not being saved
- users: internationalize a string
- mediawiki: Run update script for 1.30 upgrade
- shortcuts: Fix urls for ikiwiki shortcuts

### 9.218 Version 0.30.0 (2018-05-21)

- Updated translations for Russian, Italian, Norwegian Bokmål, Hungarian, and Hindi
- setup: Remove unavailable as a state in setup\_helper

### 9.219 Version 0.29.1 (2018-05-08)

- security: Fix issue with Plinth locked out from sudo
- Updated translations for Czech and Spanish

### 9.220 Version 0.29.0 (2018-05-07)

- security: Allow console login access to user plinth
- Add an option to enable/disable public registrations in mediawiki
- tt-rss: Skip the check for SELF\_URL\_PATH
- searx: Fix issue with uwsgi crashing
- Updated translations for Czech, Spanish, German, Norwegian Bokmål, and Italian

### 9.221 Version 0.28.0 (2018-04-23)

- setup: disable install button for currently unavailable apps
  - Add locale for Lithuanian (lt)
  - Translation updates for Italian, Czech, Russian, Spanish, German, Norwegian Bokmål, Telugu, and Dutch
-

### 9.222 Version 0.27.0 (2018-04-09)

- middleware: Skip 'installed' message for essential apps
- users: Fix admin group appearing twice in permissions
- apps: Fix app names and short descriptions not being translated
- snapshots: Move manual page link to the index page
- UI: Fix progress bar not appearing
- snapshots: Fix for permissions issue when updating configuration
- snapshots: Add option to enable/disable software installation snapshots
- Translation updates for Italian, Czech, Russian, Spanish, Dutch, German, Norwegian Bokmål, and Ukrainian

### 9.223 Version 0.26.0 (2018-03-26)

- snapshots: Update description
- searx: Rewrite url from /searx to /searx/
- manual: Link to manual from each service
- Workaround security issues in django-axes
- apache: Only regenerate snake oil cert when needed
- apache: Explicitly enable the latest version of PHP module
- apache: Increase module version number to fix php7.2
- Update translations for Chinese (Simplified), Russian, Czech, German, Norwegian Bokmål, Hungarian, Spanish, and Italian

### 9.224 Version 0.25.0 (2018-03-12)

- sharing: Add app for sharing disk folders.
- ttrss: Update list of client apps.
- infinoted: Allow setup to recover after timeout issue.
- snapshots: Add configuration tab with settings for time-based snapshots.

### 9.225 Plinth v0.24.0 (2018-02-26)

- Add file-sharing application Coquelicot.
  - Add metasearch engine application Searx.
  - Add locale for Hungarian (hu).
  - mediawiki: Allow shortcut to be publicly visible on front page.
  - clients: Add and correct Client Apps.
  - locale: Preferred language can be set in each user's profile.
  - locale: Anonymous users can select preferred language.
  - config: Remove language selection from config page.
  - matrixsynapse: Fix mail attribute for ldap login.
-

### 9.226 Plinth v0.23.0 (2018-02-12)

- snapshots: Modify configurations to reduce disk usage.
- snapshots: Skip currently active snapshot when deleting all snapshots.
- jsxc: Use consistent url format.
- sso: Increase timeout to 60 minutes.
- theme: Change font from Helvetica to Lato.
- Translation updates for Czech, German, Gujarati, and Telugu.

### 9.227 Plinth v0.22.0 (2018-01-30)

- matrix-synapse: Make sure configuration file does not get corrupted.
- tor: Show enabled status properly.
- first\_setup: Fix not showing admin user creation step.
- Migrate from GitHub to Salsa
- Migrate from CirceCI to GitLab CI on Salsa.
- Translation updates for Czech, Dutch, Gujarati, Hindi, Russian and Telugu.
- Started new translation for Ukrainian.

### 9.228 Plinth v0.21.0 (2018-01-15)

- navigation bar: Change label from 'Configuration' to 'System'.
- storage: Removed beta warning for expanding partition.
- groups: Consistently show available user groups, even before applications are installed.
- syncthing: Restrict administration to users in "syncthing" group.
- help: Show menu on smaller screens also.
- diagnostics: Enable the "Run Diagnostics" button when applications are enabled but not running.

### 9.229 Plinth v0.20.0 (2018-01-01)

- bind: Don't use forwarders by default
  - ejabberd: Remove redundant button Client Apps
  - mediawiki: Add wiki application
  - users: Make sure first run actually works
  - bind: Add information about current utility
-

### 9.230 Plinth v0.19.0 (2017-12-18)

- ejabberd: Use dynamic reload instead of restart when changing configuration.
- manual: Make manual available as a PDF download.
- minetest: Show domain information for users to connect to minetest.
- snapshots: Add button to delete all snapshots.
- snapshots: Add option to enable/disable automatic timeline snapshots.
- users: Add groups for bit-torrent and feed-reader, available when these applications are installed.

### 9.231 Plinth v0.18.0 (2017-12-04)

- Add Shadowsocks client with socks5 proxy.
- Fix SSO regressions and conflict with captcha.
- transmission: Fix sso not being enabled on upgrade.
- avahi: Add service for FreedomBox discovery.
- Add client information for modules.

### 9.232 Plinth v0.17.0 (2017-11-20)

- transmission: Enable Single Sign On.
- cockpit: Add short description to frontpage shortcut.
- fail2ban: Fix spelling and sentence structure.

### 9.233 Plinth v0.16.0 (2017-11-06)

#### 9.233.1 Added

- Add mobile, web and desktop client info for modules.
- Enable django SecurityMiddleware to improve security ratings.
- cockpit: New module for server administration and web terminal.

#### 9.233.2 Fixed

- letsencrypt: Fix internal server error when obtaining a certificate.
  - ejabberd: Fix LDAP server entry in config file during setup.
  - jsxc: Fix outdated URLs for connecting to local ejabberd server.
-



## 9.234 Plinth v0.15.3 (2017-10-20)

### 9.234.1 Changed

- Rename Disks to Storage.
- Rename Snapshot to Storage Snapshots.
- tt-rss: Enable API access by default.
- Allow access to Plinth from outside the LAN.
- matrix-synapse: Disable public registration by default.
- power: Merge actions into the user dropdown.

### 9.234.2 Added

- Add locales for Kannada (kn) and for Bengali (bn).
- ejabberd: Use Let's Encrypt certificate, also across renewals.
- matrix-synapse: Add enable/disable public registrations.
- Add captcha validation on 3 failed attempts.
- matrix-synapse: Enable LDAP integration.
- letsencrypt: Automatically obtain and revoke SSL certificates.

### 9.234.3 Fixed

- Fix front page label names.
- Fix vertical alignment of shortcut icons.
- storage: Fix issue with locales that use other decimal separators.
- Make tt-rss api accessible using Apache basic auth.
- letsencrypt: Handle case where current domain is empty.
- Handle both admin and non-admin user names in update user template.

## 9.235 Plinth v0.15.2 (2017-09-24)

### 9.235.1 Added

- letsencrypt: Show more info on cert validity status.
  - letsencrypt: Add option to delete certificates.
  - letsencrypt: Add option to let Plinth manage certbot's renewal hooks.
  - power: Warn if a package manager is running before shutdown/restart.
  - security: Install and manage fail2ban.
  - names: Include domain and services from dynamicdns.
  - disks: Add low disk space warning to system and disks page.
-

- ssh: New application to manage SSH server.
- Add api module to get enabled services and access info.
- Add Django password validators.
- ejabberd, ikiwiki, ttrss: Add user login descriptions.

#### 9.235.2 Removed

- diaspora: Disable for this release due to issues affecting package.
- Remove help from navbar before firstboot complete.

#### 9.235.3 Fixed

- i18n: Don't use backslash-newline for wrapping long lines.
- radicale: Update link to documentation.
- sso: Upgrade crypto to 4096-bit RSA and SHA-512.
- Users: Allow non-admin users to log out.

#### 9.235.4 Changed

- letsencrypt: Make Let's Encrypt an essential module.
- UI: Make apps and configure pages responsive on small screens.
- Make help accessible for logged-in non-admin users.

### 9.236 Plinth v0.15.0 (2017-07-01)

- Added Tahoe-LAFS module for distributed file storage.
  - Added Diaspora\* module for federated social networking.
    - Currently only available in "contrib" repository.
  - New Locales for Czech (cs) and Tamil (ta).
  - Added SSO using auth\_pubtkt for Syncthing, TT-RSS, and the Repro admin panel.
    - If you are logged in to Plinth, you will be automatically logged in to these web apps.
  - ejabberd: Added option to enable/disable Message Archive Management.
  - help: Added Debian release name to about page.
  - firstboot: De-bloat first welcome screen.
  - Pinned footer to the bottom of the viewport.
  - disks: Restrict precision of reported available space on root partition.
  - diagnostics: Disable button if app/service is not running.
  - help: Only show help pages if user is logged in.
  - navbar: Moved logout to user drop-down and added a new power drop-down.
-

- disks: Show disabled partition resize option if no space is available.
- Added line break to titles to fix frontpage layout.
- syncthing: Fixed typos and clarity in description.
- firewall: Fix 500 error when firewalld is not running.
- setup: Disable install/upgrade when dpkg/apt is running.
- disks: Use information from lsblk for more accuracy.
- datetime: Show timezone properly when it not in expected list.

### 9.237 Plinth v0.14.0 (2017-04)

- tor: Added option to use upstream bridges.
- openvpn: Added shortcut to front page, shown only when logged-in.
- openvpn: Non-admin users can download their own profiles.
- Added new locales for Hindi (hi) and Gujarati (gu).
- Added Syncthing module for file synchronization.
- Added Matrix Synapse as chat server with groups, audio and video.
- Require admin access for all system configuration pages.
- Changed appearance of topbar and footer.
- openvpn: Regenerate user key or certificate if empty.
- disks: Workaround issue in parted during resize.

### 9.238 Plinth v0.13.1 (2017-01-22)

- Two new apps were added:
    - Gobby Server (infinoted) for collaborative editing of text documents
    - Domain Name Server (BIND), in system menu
  - Added JavaScript license web labels to provide partial support for LibreJS.
  - Added basic configuration form for Minetest server.
  - Added indicator to Help->About page if new Plinth version is available.
  - Show app logos on front page instead of generic icons.
  - Prevent anonymous users from accessing setup pages.
  - Split Chat Server (XMPP) app into Chat Server (ejabberd) and Chat Client (jsxc).
-

### 9.239 Plinth v0.12.0 (2016-12-08)

- Open up RTP ports in the firewall for repro (SIP server).
- Front page shortcuts for services show a Configure button in the details box for logged-in users.
- Add mods packages to be installed with Minetest server.
- Fix issue with reading Dynamic DNS status as non-root user.
- After the hostname is changed, ensure the domain name is still set correctly.
- Allow the domain name to be cleared, and properly set the configuration in this case.
- On the Certificates (Let's Encrypt) page, show a more informative message when no domains are configured.
- On the Chat Server (XMPP) page, show more clearly if domain is not set.
- Apps that require login will not be shown on the front page, unless the user is logged in.
- Show status block for News Feed Reader (Tiny Tiny RSS).
- Change appearance of front page with larger icons and repositioned text.
- Firewall page only lists services that have been setup. The port lists are collapsible under each service.
- Support configuring IPv6 networks.
- Make it less likely to accidentally delete the only Plinth user.
- Updated to work with JSXc 3.0.0 (XMPP web client).

### 9.240 Plinth v0.11.0 (2016-09-29)

- Added loading icon for additional busy operations.
  - Added basic front page with shortcuts to web apps, and information about enabled services.
  - networks: Add batctl as dependency, required for batman-adv mesh networking.
  - users:
    - Fixed checking restricted usernames.
    - Display error message if unable to set SSH keys.
    - Flush nsd cache after user operations to avoid some types of errors.
  - monkeysphere:
    - Adopted to using SHA256 fingerprints.
    - Sort items for consistent display.
    - Handle new uid format of gpg2.
    - Fixed handling of unavailable imported domains.
  - minetest: Fixed showing status block and diagnostics.
  - Fixed stretched favicon.
  - Switched base template from container-fluid to container. This will narrow the content area for larger displays.
  - Plinth is now able to run as "plinth" user instead of root user.
  - xmpp: Replaced jwchat with jsxc.
  - ikiwiki: Allow only alphanumerics in wiki/blog name to avoid invalid paths.
-

### 9.241 Plinth v0.10.0 (2016-08-21)

- Updated Plinth to support Django 1.10.
- Added a page to display recent status log from Plinth. It is accessible from the 500 error page.
- Tor: Added options to toggle relay and bridge relay modes.
- Radicale: Added access rights control.
- Ikiwiki: Updated suggested packages.
- Users and Groups: Fixed editing users without SSH keys.
- Networks: Added basic support for configuring batman-adv mesh networking.
- Networks: Fixed incorrect access for retrieving DNS entries.
- New languages:
  - Persian (50% translated)
  - Indonesian (not started, contributions needed)
- New modules added to Plinth:
  - Disks: Shows free space of mounted partitions, and allows expanding the root partition.
  - Security: Controls login restrictions.
  - Snapshots: Manages Btrfs snapshots.

### 9.242 Version 0.9.4 (2016-06-24)

- Added Polish translation.
  - Fixed issue preventing access to Plinth on a non-standard port.
  - Dealt with ownCloud removal from Debian. The ownCloud page in Plinth will be hidden if it has not been setup. Otherwise, a warning is shown.
  - Fixed issue in Privoxy configuration. Two overlapping listen-addresses were configured, which prevented privoxy service from starting.
  - Fixed issue that could allow someone to start a module setup process without being logged in to Plinth.
  - Fixed issues with some diagnostic tests that would show false positive results.
  - Added check to Diagnostics to skip tests for modules that have not been setup.
  - Fixed some username checks that could cause errors when editing the user.
  - Added sorting of menu items per locale.
  - Moved Dynamic DNS and Pagekite from Applications to System Configuration.
  - Allowed setting IP for shared network connections.
  - Switched Dreamplug image from "non-free" to "free". This means that we no longer include the non-free firmware for the built-in wifi on Dreamplug.
  - Added the "userdir" module for the Apache web server. This allows users in the "admin" group to create a folder called "public\_html" under their home folder, and to publicly share files placed in this folder.
  - New wiki and manual content licence: *Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International* (from June 13rd 2016).
  - Switched to using apt-get for module setup in Plinth. This fixes several issues that were seen during package installs.
-

### 9.243 Version 0.9 (2016-04-24)

- Fixed Wi-Fi AP setup.
- Prevent lockout of users in 'sudo' group after setup is complete.
- Improved setup mechanism for Plinth modules. Allows users to see what a module is useful for, before doing the setup and package install. Also allows essential modules to be setup by default during FreedomBox install.
- Added HTTPS certificates to Monkeysphere page. Reorganized so that multiple domains can be added to a key.
- Added Radicale, a CalDAV and CardDAV server.
- Added Minetest Server, a multiplayer infinite-world block sandbox.
- Added Tiny Tiny RSS, a news feed reader.

### 9.244 Version 0.8 (2016-02-20)

- Added Quassel, an IRC client that stays connected to IRC networks and can synchronize multiple frontends.
- Improved first boot user interface.
- Fixed Transmission RPC whitelist issue.
- Added translations for Turkish, Chinese, and Russian. Fixed and updated translations in other languages.
- Added Monkeysphere, which uses PGP web of trust for SSH host key verification.
- Added Let's Encrypt, to obtain certificates for domains, so that browser certificate warnings can be avoided.
- Added repro, a SIP server for audio and video calls.
- Allow users to set their SSH public keys, so they can login over SSH without a password.

### 9.245 Version 0.7 (2015-12-13)

- Translations! Full translations of the interface in Danish, Dutch, French, German and Norwegian Bokmål, and partial Telugu.
- Support for OLinuXino A20 MICRO and LIME2
- New Plinth applications: OpenVPN, reStore
- Improved first-boot experience
- Many bugfixes and cleanups

### 9.246 Version 0.6 (2015-10-31)

- New supported hardware target: Raspberry Pi 2
  - New modules in Plinth:
    - Shaarli: Web application to manage and share bookmarks
    - Date & Time: Configure time zone and NTP service
    - Service Discovery: Configure Avahi service
  - Documentation revamp including new user manual and developer guide
  - Improved diagnostic tests, available in Plinth
  - Avoid unnecessary changes when installing on existing Debian system
  - Network configuration supports PPPoE connections
  - Debian packages can be download over Tor
-

### 9.247 Version 0.5 (2015-08-07)

- New targets: CubieTruck, i386, amd64
- New apps in Plinth: Transmission, Dynamic DNS, Mumble, ikiwiki, Deluge, Roundcube, Privoxy
- NetworkManager handles network configuration and can be manipulated through Plinth.
- Software Upgrades (unattended-upgrades) module can upgrade the system, and enable automatic upgrades.
- Plinth is now capable of installing ejabberd, jwchat, and privoxy, so they are not included in image but can be installed when needed.
- User authentication through LDAP for SSH, XMPP (ejabberd), and ikiwiki.
- Unit test suite is automatically run on Plinth upstream. This helps us catch at least some code errors before they are discovered by users!
- New, simpler look for Plinth.
- Performance improvements for Plinth.

### 9.248 Version 0.3 (2015-01-20)

- Tor Bridges: All boxes now act as non-exit Tor bridges, routing traffic for the Tor network.
- [Firewall](#): firewall is on by default and is automatically managed.
- Add BeagleBone support. We now have images for BeagleBone, RaspberryPi, VirtualBox i386/amd64, and DreamPlug.
- Ability to enable and use Tor Hidden Services. Works with Ejabberd/JWChat and ownCloud services.
- Enable Tor obfsproxy with scramblesuit.
- Drop well-known root password (an account with sudo capabilities still exists for now but will be removed soon).
- Switch to unstable as suite of choice for easier development.
- Newer images are built with systemd by default (due to Debian change).
- Install and operate firewall automatically (uses firewalld).
- Major restructuring of Plinth UI using Python3, Django web development framework and Bootstrap3. Code quality is much better and UI is more polished.
- Introduced packaging framework in Plinth UI for on-demand application installation.

### 9.249 Version 0.2 (2014-03-16)

- Support for Raspberry Pi and VirtualBox (x86) in addition to the DreamPlug.
  - New Services:
    - Configuration Management UI.
    - Instant Messaging.
    - OwnCloud.
    - dnsmasq.
    - Low-Level Configuration Management.
    - Service Announcement.
    - LDAP Server.
    - LXC Support.
    - Source Packages.
  - The privoxy setup is now the default from Debian.
-

### 9.250 Version 0.1 (2013-02-26)

- First FreedomBox software release (0.1 image, developer release).
- Full hardware support in Debian
- Support for DreamPlug.
- Basic software tools selected as common working environment:
  - User interface system "plinth"
  - Cryptography tools: gpg or "monkeysphere"
  - Box-to-box communication design: Freedom-buddy (uses [TOR network](#))
  - Web cleaning: "privoxy-freedombox".

## 10 Personalizar

Pese a que la filosofía de FreedomBox es minimizar las decisiones del usuario, se han habilitado unas pocas para facilitar algunos casos de uso avanzados.

### 10.1 Cambio de la App por omisión

**Disponible desde:** versión 0.36.0

**Dificultad:** Básica

**Caso de Uso:** Una FreedomBox que expone al público una única aplicación cuya app está configurada como página principal al acceder desde internet.

Por ej: Una universidad que use MediaWiki sobre FreedomBox como wiki de un curso y quiera que al teclear sus estudiantes el nombre de dominio en sus navegadores accedan directamente al wiki sin pasar por la página principal de la FreedomBox.

**Configuración:**

Cambiar la [App por omisión](#) en la página de Configuración a la app que quieras servir por omisión.

### 10.2 Accesos directos personalizados

**Disponible desde:** versión 0.40.0

**Dificultad:** Avanzada

**Caso de Uso:** El administrador de una FreedomBox comunitaria instala manualmente algunas aplicaciones no soportadas en la FreedomBox y quiere que sus usuarios puedan acceder del modo habitual.

*Nota:* Esta funcionalidad es para uso con aplicaciones de interacción con el usuario final (que tengan cliente web o móvil).

**Configuración:**

Crea un fichero llamado `custom-shortcuts.json` en el directorio de configuración de Plinth `/etc/plinth` y añade accesos directos en

FreedomBox lee los accesos directos que hayas creado en varias rutas de archivo del servidor. Un fichero de acceso directo puede ser cualquiera con extensión `.json` en alguno de estos directorios: `/etc/freedombox/custom-shortcuts.json.d`, `/var/lib/freedombox/custom-shortcuts.json.d` o `/usr/share/freedombox/custom-shortcuts.json.d`. O pueden ser un fichero `custom-shortcuts.json` en estos directorios: `/etc/freedombox`, `/etc/plinth` (solo por compatibilidad), `/var/lib/freedombox` y `/usr/share/freedombox/`. Su formato JSON sigue el esquema publicado en <https://<mi-freedombox>/plinth/api/1/shortcuts>.

Como ejemplo, para añadir un acceso directo a la aplicación [NextCloud](#) crea un fichero `/etc/freedombox/custom-shortcuts.json` (creando los directorios necesarios).




```
{
 "shortcuts": [{
 "name": "NextCloud",
 "description": ["Nextcloud es un conjunto de software cliente-servidor para crear y ←
 usar servicios de alojamiento de archivos."],
 "icon_url": "/plinth/custom/static/icons/nextcloud.png",
 "clients": [{
 "name": "nextcloud",
 "platforms": [{
 "type": "web",
 "url": "/nextcloud"
 }]
 }],
 "tags" : ["Groupware", "File sync"]
 }]
}
```


Los iconos correspondientes a los accesos directos listados en el fichero anterior deben estar en el directorio `/var/www/plinth/custom/static/icons/` con los nombres declarados en `/etc/freedombox/custom-shortcuts.json.d/nextcloud.json`.

Tras añadir a NextCloud en `nextcloud.json` y su icono, reinicia el interfaz web de FreedomBox. Puedes hacerlo desde el propio interfaz o con la orden `systemctl restart plinth`.

Tras el reinicio, la página principal de FreedomBox ofrecerá el acceso directo nuevo a NextCloud como se muestra aquí:

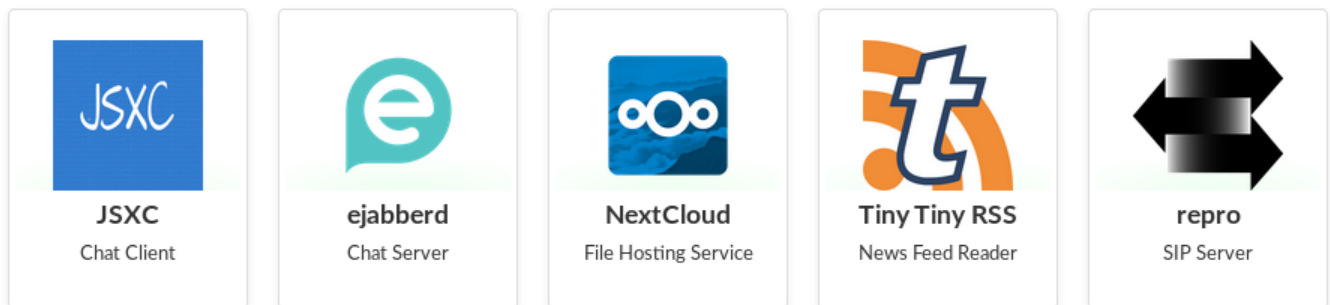

El mismo acceso directo se mostrará también en cualquier app cliente de FreedomBox para Android conectada a esta FreedomBox.

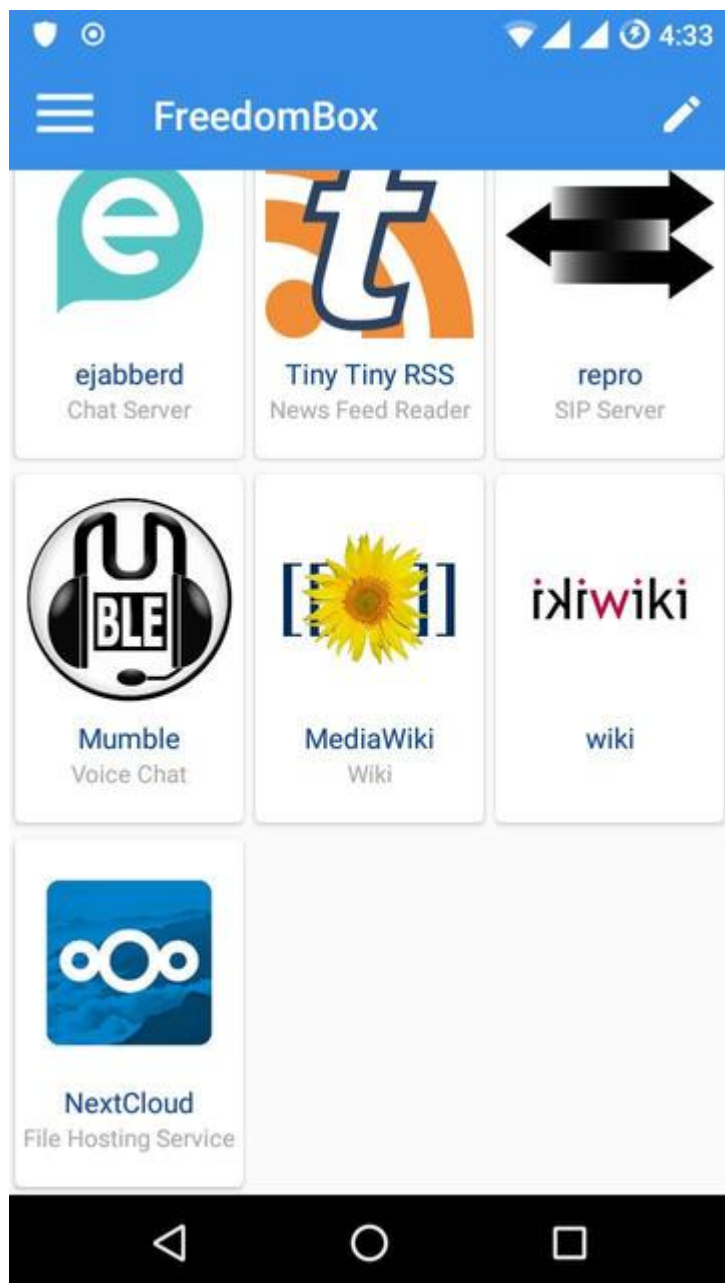


### 10.3 Estilos

**Disponible desde:** versión 24.25

**Dificultad:** Avanzada

**Caso de Uso:** El administrador de una FreedomBox quiere personalizar el estilo visual que muestra la FreedomBox.

**Configuración:** Crea un fichero en `/var/www/plinth/custom/static/css/user.css` y escribe las reglas de estilo en **CSS**. Este fichero tendrá máxima prioridad en las **reglas en cascada**. Usa la consola para desarrollo del navegador web para comprender qué reglas sobrescribir así como cuanta **especificidad** se necesita.

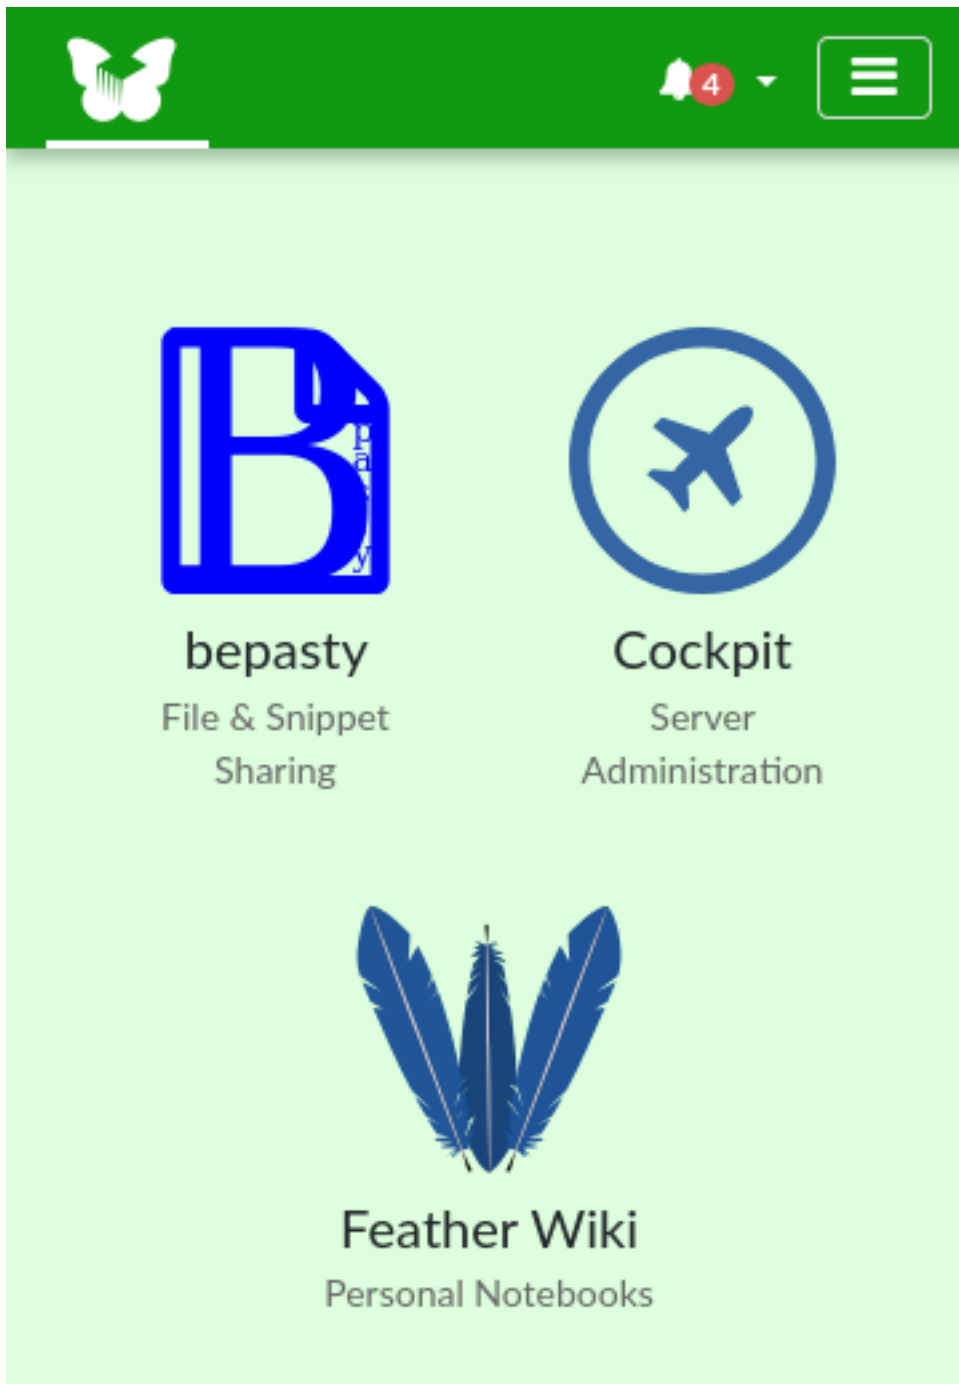

## 11 Contribuir

### 11.1 Participa

Desde la codificación, el diseño y la traducción hasta la divulgación y las donaciones he aquí varias formas de contribuir a FreedomBox.

#### 11.1.1 Enlaces Rápidos

- [Nuestra visión](#) explica lo que queremos lograr.

- [Manual del Desarrollador de FreedomBox](#)
- [Reuniones de revisión de avance](#)
- [Página de trabajos pendientes](#)
- [Página de Donaciones](#)

### 11.1.2 Bienvenida a los recién llegados

Como nuevo contribuyente, eres más que bienvenido a presentarte a otros en el [foro de debate](#), la [lista de correo](#) o el [canal de IRC](#) de FreedomBox. Además de hacer contactos útiles, puedes empezar a informar fallos y traducir (ver abajo) el wiki y el interfaz de FreedomBox.

## 11.2 Se necesitan contribuciones

Ordenadas por dificultad ascendente.

### 11.2.1 Donar

Obviamente donar es la manera más fácil de contribuir.

Puedes ayudar a su financiación donando mediante PayPal, Bitcoin o enviando un cheque. Mira por favor la [página de donación](#) para más detalles acerca de cómo donar.

El proyecto FreedomBox lo llevan voluntarios. La [FreedomBox Foundation](#) es una corporación federal 501(c)(3) reconocida por el IRS.

### 11.2.2 Correr la voz

Correr la voz acerca de FreedomBox solo requiere saber acerca de los objetivos básicos del proyecto y una descripción general del producto.

Cuenta a tu familia, amistades, comunidad local o en conferencias globales la importancia de FreedomBox. Para ser un proyecto exitoso necesitamos muchos más participantes, ya sean usuarios o contribuyentes. Comenta tus esfuerzos de divulgación en la [página de charlas](#) y en el [wiki](#).

Si sabes algo de márketing, puedes ponerte en contacto con el equipo de marketing mediante la [sección de Marketing de nuestro foro](#).

### 11.2.3 Darnos tus impresiones (Comentar)

Tras cierto tiempo perdemos la visión fresca de quienes acaban de llegar. Solo con hacernos llegar tus impresiones ya nos ayudas un montón.

Navega por nuestros sitios web y por la documentación, y juega con FreedomBox y comenta tus impresiones en la [sección de Feedback de nuestro foro](#).

### 11.2.4 Pedir aplicaciones

Mira nuestra [lista de aplicaciones deseadas](#) y ayúdanos a extenderla buscando en la web otras aplicaciones de software libre para incluir en FreedomBox.

---

### 11.2.5 Traducir

Todo texto visible por los usuarios de FreedomBox necesita ser localizado a varios idiomas. Si entiendes inglés y escribes otro idioma puedes contribuir traduciendo. Traducir es una forma estupenda de familiarizarse con el proyecto mientras contribuyes.

Este trabajo de traducción incluye:

- El [Interfaz web](#) de FreedomBox.
- La documentación de FreedomBox, incluyendo el [wiki](#).
- Los sitios web de [FreedomBox](#) y la [Freedombox Foundation](#).
- El [framework Django](#) que emplea FreedomBox.
- Cada [aplicación](#) que FreedomBox expone a sus usuarios.

La localización del interfaz web de FreedomBox ocurre principalmente en la herramienta web [Weblate](#).

Si quieres ver a FreedomBox disponible en alguno de tus idiomas, por favor abre un debate en la [sección de desarrollo](#) del foro de FreedomBox para trabajar con otros traduciendo para ese idioma.

Para más información, por favor visita la página de [traductores](#).

### 11.2.6 Documentar: Manual de Usuario, Sitio Web y Wiki, Vdeos demostrativos

FreedomBox necesita mejor documentación para usuarios y contribuyentes. A veces re-redactar o presentar la información de otra manera ya ayuda. Otras se necesita cierto conocimiento.

El manual de FreedomBox se prepara agregando diferentes páginas del wiki y exportando a various formatos. El manual se usa en el Servicio FreedomBox y en otros sitios.

Si quieres contribuir al [wiki](#) (y por extensión al manual) de FreedomBox, puedes crear una cuenta en el wiki y empezar a editar.

Para contribuir al sitio web por favor inicia un debate en la [sección de desarrollo](#) del foro de FreedomBox.

Otra manera de documentar FreedomBox es grabar y publicar videos de cómo y/o por qué usarlo. Como [estos](#) o [estos](#).

### 11.2.7 Asegurar la calidad (probar y comprobar)

- FreedomBox ya funciona sobre muchas plataformas y a los desarrolladores les resulta imposible probar en todas. Si tienes algún hardware soportado puedes ayudar probando FreedomBox en tu plataforma.
- Cuando se integra una nueva aplicación en FreedomBox, el desarrollador que hace el trabajo no prueba toda la funcionalidad en el mundo real. Desplegar la aplicación y probarla ayudará a tener aplicaciones de alta calidad en FreedomBox.

Mira en la página de [aseguramiento de la calidad](#) la lista de casos de prueba que hay que verificar y la información acerca de cómo informar defectos.

### 11.2.8 Codificar

Si eres desarrollador puedes contribuir código a algún sub-proyecto de FreedomBox. Éste es el procedimiento paso a paso para [contribuir código](#).

- [Servicio FreedomBox](#): un interfaz web para administrar las funciones de FreedomBox.
- [Freedom Maker](#): un script para construir imágenes de disco de FreedomBox para usarlas en dispositivos de hardware variados o en máquinas virtuales.

Puedes tomar una tarea de la [Página de trabajos pendientes](#). Las páginas de cada proyecto contienen información acerca de acceso al código, cómo construir y listas de trabajos pendientes.

---

### 11.2.8.1 Arreglar defectos

Las listas de defectos, peticiones de funcionalidad y mejoras se controlan en el [gestor de tiquets](#) de FreedomBox. Mira también la [lista de defectos](#) para ayudar al paquete Debian del que dependemos y el [cuadro de mando del equipo de paquetizado](#) de FreedomBox para ver el estado los paquetes que usamos.

### 11.2.8.2 Añadir una aplicación

Si eres desarrollador y quieres ver disponible en FreedomBox alguna aplicación, puedes contribuir añadiéndola a FreedomBox. Mira el [Manual del Desarrollador de FreedomBox](#).

### 11.2.8.3 Prioridades de desarrollo

Las prioridades se discuten regularmente. Encontrarás el avance del Servicio FreedomBox con sus prioridades aquí: [panel de tareas](#) e [hitos](#).

Por favor, asiste a las próximas [reuniones de avance](#) para mantenerte al día y tratar con los miembros del equipo de publicación (release). La [Página de trabajos pendientes](#) recopila la lista completa de los elementos en los que trabajar para FreedomBox.

## 11.2.9 Diseño

### 11.2.9.1 Diseño de Experiencia de Usuario (UX)

Si eres diseñador de UX, puedes ayudar a FreedomBox con esto:

- Experiencia de interacción para el interfaz web del Servicio FreedomBox.
- Diseño web para los sitios [freedombox.org](#), [freedomboxfoundation.org](#) y el [wiki](#).
- Logo y marca (actualmente tenemos [un manual de identidad y logos](#)).
- Propuestas de diseño para casos de uso de FreedomBox sobre SBCs personalizados.
- [Diseño de UX](#)

### 11.2.9.2 Diseño Técnico

FreedomBox necesita tu conocimiento técnico para elaborar planes de implementación de nuevas funcionalidades. Puedes contribuir a los debates acerca de varios aspectos de diseño técnico e implementación de FreedomBox. Mira la [sección de Desarrollo](#) de los foros de debate.

## 11.2.10 Empaquetar aplicaciones

FreedomBox es una *variante pura* de Debian. Para añadir aplicaciones a FreedomBox necesitamos primero que estén empaquetadas para Debian. Mira nuestra [lista de aplicaciones deseadas](#).

## 12 Guía del Desarrollador

El Manual del Desarrollador de FreedomBox proporciona un tutorial paso a paso para escribir apps para FreedomBox y una referencia para la API. Está disponible en [docs.freedombox.org](#).

## 13 Cacharreo

FreedomBox consiste de 2 sub-proyectos principales:

- El Servicio FreedomBox (Plinth), el interfaz web
- Freedom Maker, un script para generar imágenes de disco para hardware variado

### 13.1 Servicio FreedomBox (Plinth)

El servicio FreedomBox (Plinth) es un interfaz web para administrar las funciones de FreedomBox.

El servicio FreedomBox es **Software Libre** bajo la versión 3 o posterior (a tu elección) de la **Licencia Pública General GNU Affero**.


#### 13.1.1 Uso


- El servicio FreedomBox viene instalado en todas las imágenes de FreedomBox. Puedes [descargar](#) imágenes de FreedomBox y ejecutarlas en cualquier hardware soportado. Para acceder al interfaz de FreedomBox consulta [Guía rápida](#).
- Si estás en una máquina Debian puedes instalar el servicio FreedomBox desde el archivo de paquetes de Debian. Actualmente solo se soportan Bullseye (estable), Bookworm (en pruebas) y Sid (inestable). Para instalar el servicio FreedomBox ejecuta:

```
$ sudo apt-get install freedombox
```

- También puedes obtener el servicio FreedomBox en su [repositorio Git](#) o [instalarlo desde el código fuente](#).

#### 13.1.2 Capturas de pantalla

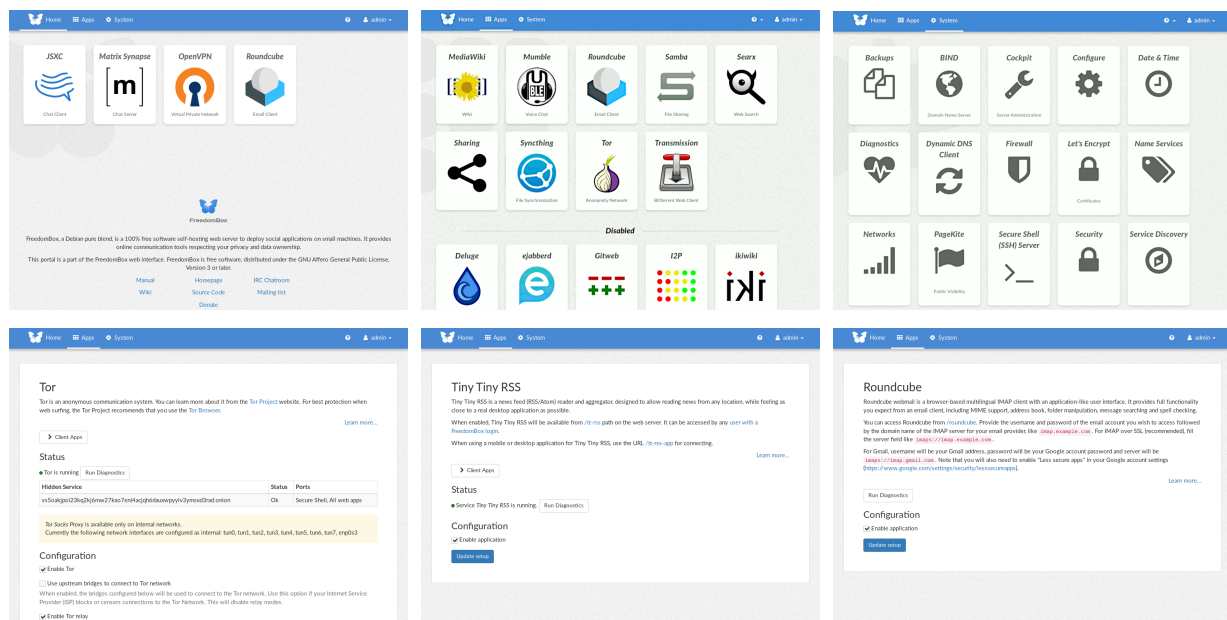

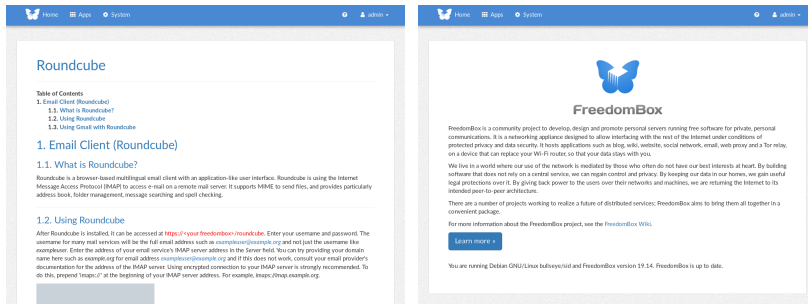

### 13.1.3 Soporte

Puedes solicitar soporte en

- [El foro de debate](#)
- [La lista de correo](#)
- [El canal IRC #freedombox](#)
- [El canal Matrix FreedomBox](#)

### 13.1.4 Contribuir

Buscamos ayuda para mejorar el servicio FreedomBox. Puedes contribuir al servicio FreedomBox no solo codificando sino también traduciendo, documentando, diseñando, empaquetando o dando soporte.

- Hay disponibles instrucciones para [contribuir código](#).
- El repositorio Git principal se aloja en la [página de FreedomBox en Salsa](#).
- Hay disponibles instrucciones para [instalar desde el código fuente](#) y [modificarlo](#).
- Las listas de defectos, tareas pendientes y solicitudes de funcionalidad están en el [gestor de incidencias](#).
- Antes de contribuir al código fuente del servicio FreedomBox necesitas entender [Python](#) y [Django](#) porque se basa en ellos.
- Puedes solicitar asistencia al desarrollo en [el foro de debate](#), [la lista de correo](#) o el [canal de IRC #freedombox](#).

#### 13.1.4.1 Paquete Debian

- El servicio FreedomBox está [empaquetado](#) para Debian como paquete nativo y el código fuente de empaquetado es parte del código fuente del paquete principal.
- Las incidencias relacionadas con el empaquetado se listan en el [BTS de Debian](#).

## 13.2 Freedom Maker

*Freedom Maker* es un script para generar imágenes de disco FreedomBox adaptadas a diferentes dispositivos hardware o máquinas virtuales.

Actualmente Freedom Maker puede generar imágenes de disco FreedomBox para el siguiente hardware:

- [A20-OlinuXino-LIME](#)
- [A20-OlinuXino-LIME2](#)
- [A20-OLinuXino-MICRO](#)



- [Banana Pro](#)
- [BeagleBone](#)
- [Cubieboard2](#)
- [Cubietruck](#)
- [pcDuino3](#)
- [Raspberry Pi 2](#)
- [Raspberry Pi 3 Modelo B](#)
- [Raspberry Pi 3 Modelo B+](#)
- [VirtualBox](#)
- [QEMU](#)
- [Máquinas AMD64 \(x86-64\), máquinas X86](#) y otras máquinas virtuales (usando imágenes de disco en crudo (*raw*))

Si una plataforma de hardware puede ejecutar Debian no debería llevar mucho esfuerzo adaptar Freedom Maker para que le genere imágenes FreedomBox.

Freedom Maker es [Software Libre](#) licenciado bajo la versión 3 o posterior (a tu elección) de la [Licencia Pública General GNU](#).

### 13.2.1 Generar Imágenes FreedomBox

- Puedes obtener Freedom Maker desde su [repositorio Git](#) y seguir las instrucciones del fichero README para [generar una imagen FreedomBox](#).

### 13.2.2 Soporte

Puedes solicitar soporte en

- [El foro de debate](#)
- La [lista de correo](#)
- El [canal IRC #freedombox](#)
- El [canal Matrix FreedomBox](#)

### 13.2.3 Contribuir

Buscamos ayuda para mejorar Freedom Maker.

- Hay instrucciones disponibles para [contribuir código fuente](#).
  - Freedom Maker se aloja en el [Proyecto Salsa de FreedomBox](#). El repositorio Git principal está alojado [allí](#).
  - Puedes contribuir a FreedomBox añadiendo soporte para más plataformas de hardware. Freedom Maker se puede adaptar fácilmente a más plataformas si ya soportan ejecutar Debian.
  - Puedes crear y probar imágenes con Freedom Maker regularmente para probar las funcionalidades nuevas y comprobar que no hay regresiones.
  - Las listas de defectos, tareas pendientes y solicitudes de funcionalidad están en el [gestor de incidencias](#).
  - Puedes solicitar asistencia al desarrollo en el [foro de debate](#), la [lista de correo](#) o el [canal IRC #freedombox](#).
-

## 14 Cuéntaselo a tu gente

- [FreedomBox](#)
- [FreedomBox en la Prensa](#) (en)
- [Conferencias](#) (en)
- [Cahrlas y presentaciones](#) (en)
- [Material Disponible](#). Presentaciones y otros materiales en bruto.
- [Facebook](#)
- [Twitter](#)
- [Mastodon](#)
- [Videos de la Debconf11](#)